

## Projetos

---

### Passo a passo - Piso laminado

Saiba como aplicar esse tipo de revestimento sem uso de cola, sujeira e quebradeira

Reportagem: Gisele Cichinelli  
Edição 88 - Outubro/2015



O piso laminado é um revestimento industrializado de madeira que reproduz padrões amadeirados. Pode ser aplicado em áreas internas e secas de ambientes residenciais e comerciais, desde que não expostos ao excesso de umidade nem incidência solar contínua, e sobre qualquer tipo de revestimento, com exceção de pisos de madeira (tacos e assoalhos) e pisos vinílicos em pavimentos térreos em contato com solo.

A sua instalação pode ser feita por processo de colagem ou por clique, como mostra o passo a passo a seguir. No processo clicado, as régua são encaixadas umas às outras, formando um sistema flutuante unificado que será travado pelos rodapés.





**Passo 1** - Com uma vassoura, faça a limpeza da superfície.



**Passo 2** - Com uma régua de alumínio ou com a própria lâmina de piso, cheque o nivelamento e observe se há ondulações na base.



**Passo 3** - Use o cabo de um martelo para checar se a superfície está bem ancorada.



**Passo 4** - Cole um filme plástico na superfície e aguarde pelo menos 24 horas. Verifique, então, a ocorrência de transpiração ou esbranquiçamento do plástico. Se o problema for notado, o ambiente está sujeito à umidade. O local deverá ser tratado com impermeabilizante antes do início da instalação do piso.

### DICA



A verificação também pode ser feita com um medidor de umidade. O aparelho deve marcar um índice de umidade em torno de 14%.



**Passo 5** - Com a base regularizada e com o nivelamento, ancoragem e umidade já verificados, inicie o serviço. Cubra toda a superfície e as regiões dos rodapés com uma manta de polietileno.

### ATENÇÃO



Na hora de esticar a manta sobre o substrato, evite sobreposição e tome bastante cuidado ao cortar o material, evitando criar rasgos e fissuras que possam comprometer o desempenho futuro do piso. A manta deverá ser sempre colocada na direção transversal à da paginação das régua.




**Passo 6** - Antes de iniciar a instalação do piso, abra as caixas com as lâminas e deixe-as no ambiente por pelo menos 24 horas.



**Passo 7** - Verifique a integridade dos cantos das régua.



**Passo 8** - Com a trena, meça as dimensões da área que será revestida com o piso laminado.

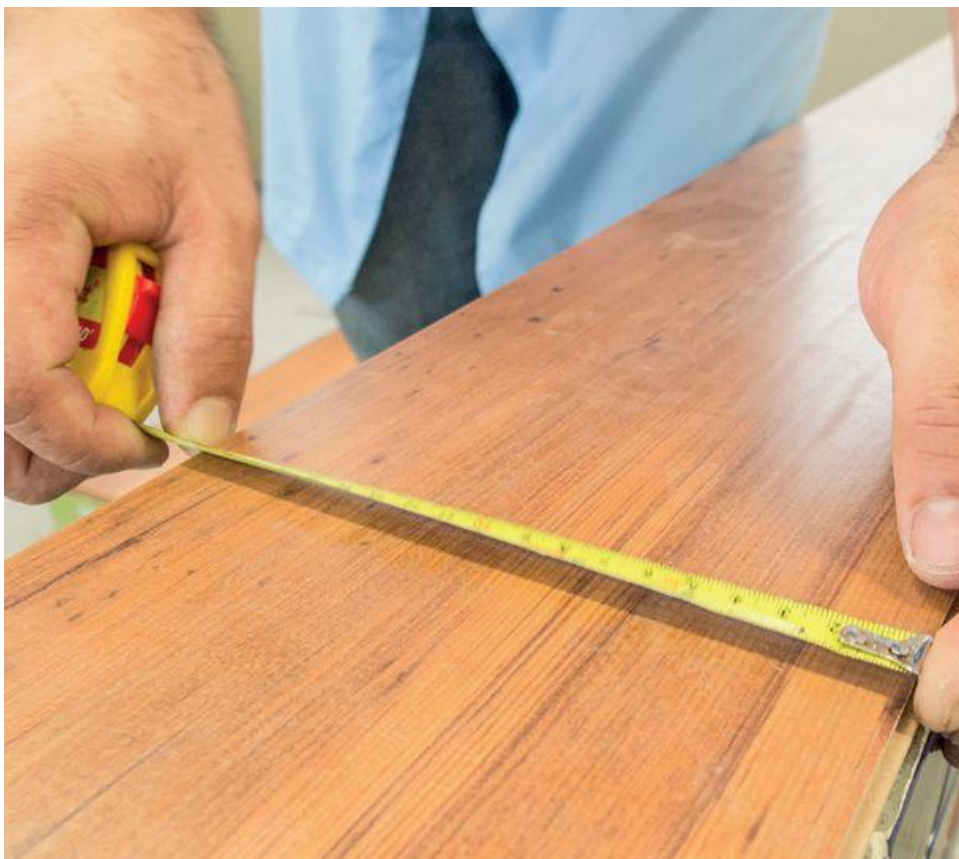

**Passo 9** - Para ter uma estimativa de quantas linhas serão usadas para cobrir a área, meça a largura da régua.



**Passo 10** - A aplicação das réguas deve sempre ser iniciada a partir da soleira da porta de entrada do ambiente. Utilize cunhas plásticas para garantir uma folga mínima de dilatação.





**Passo 11** - Retire as rebarbas do clique (aba de madeira que faz o travamento entre as régulas) em todas as laterais que estarão próximas às paredes.





**Passo 12** - Posicione a segunda régua sobre a primeira. Com um lápis e um esquadro, marque a posição da emenda.



**Passo 13** - Com a serra tico-tico, corte a peça na marcação.

## ATENÇÃO



Como essa régua ficará junto à parede, também retire a rebarba do clique lateral.



**Passo 14** - Em seguida, encaixe as régua no sistema de clique, posicionando-as em um ângulo aproximado de 30°. Introduza o macho na fêmea da régua já instalada e abaixe-a com as mãos até que a união entre as duas esteja perfeita.



**Passo 15** - Dê continuidade à instalação, tomando o cuidado de fazer a amarração das peças.

## ATENÇÃO



Atenção! As emendas nas régua jamais devem estar alinhadas.



**Passo 16** - Com o auxílio de um bloco de batente e do martelo de borracha, feche as juntas entre as réguas usando uma barra de tração e um martelo de borracha.



**Passo 18** - Antes de iniciar a aplicação dos rodapés, certifique-se de que todo o conjunto de réguas esteja alinhado. Utilize as cunhas plásticas para manter o espaçamento de dilatação.

## ATENÇÃO

Atenção! As emendas nas réguas jamais devem estar alinhadas.



**Passo 19** - Marque a posição de corte dos rodapés. Para um acabamento mais fino, realize o corte em 45° na serra circular de meia-esquadria.



**Passo 20** - Retire as cunhas plásticas e posicione o rodapé no local onde será instalado. Fixe-os com pregos às paredes.



**Paaso 21** - Após a aplicação do rodapé, o piso estará pronto e liberado para uso.

**Apoio técnico:** Paulo Henrique de Moraes, instrutor de pisos laminados do Ibá (Indústria Brasileira de Árvores)