

## SOLID EDGE ST6

### TUTORIAL 14


#### ESCRITA EM COMPONENTES

Neste Tutorial o bloco do motor será identificado com o nome e número USP do aluno.


1. Abra o arquivo **bloco.par** no **Solid Edge Part**



2. Selecione a Ferramenta **Sketch** e clique na face externa do bloco indicada na figura abaixo

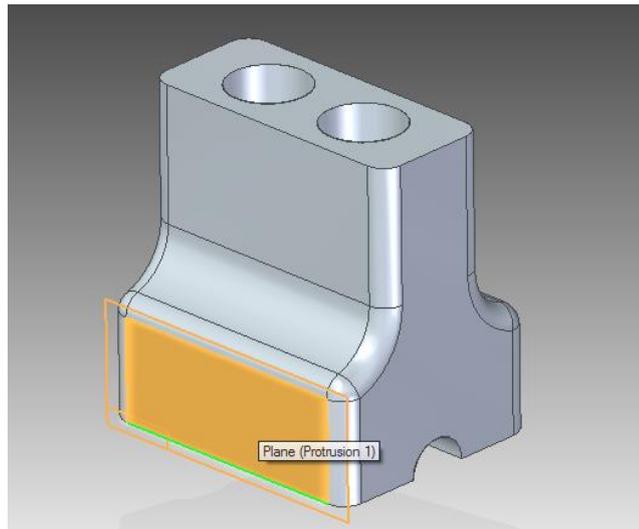


3. Em seguida, no menu **Tools->Insert**, clique em **Text Profile**.

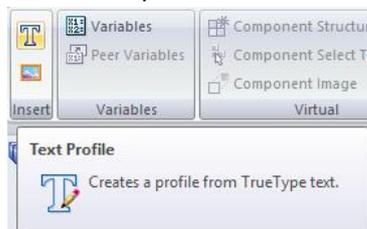


4. Na janela que aparecerá escreva seu primeiro nome e em seguida seu número USP, separados por um espaço simples.


Em seguida selecione a fonte **Solid Edge ISO**, e no campo **size** digite **15mm**, os outros valores devem ser iguais a zero. Clique em **OK**

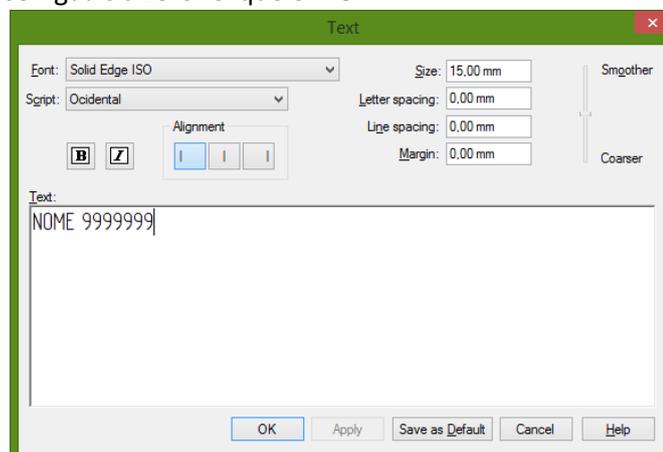

5. Coloque o nome sobre o bloco e depois posicione-o de acordo com as figuras abaixo

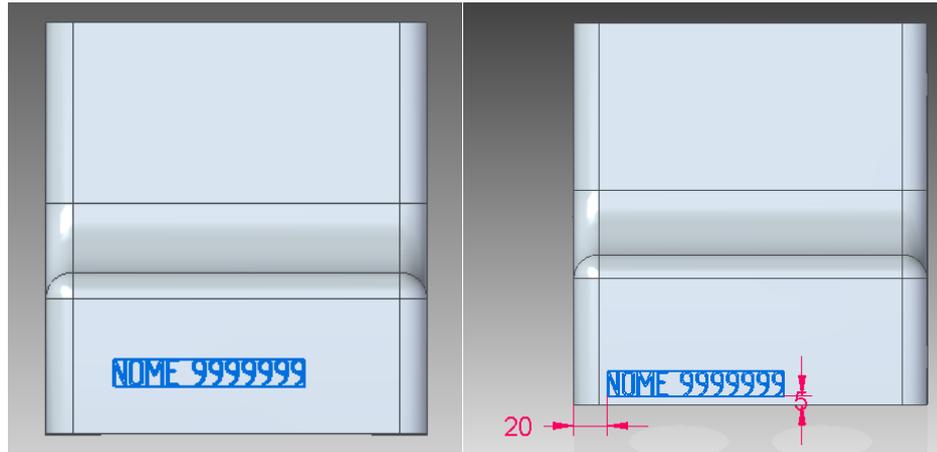

6. Clique em **Close Sketch** e em **Finish** o bloco já estará identificado
7. Salve seu trabalho

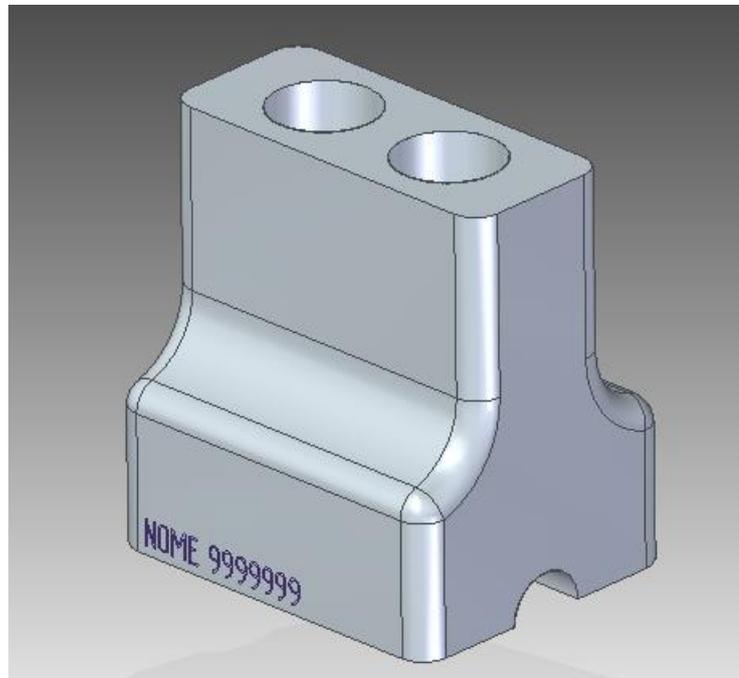

Parabéns!

Você terminou este Tutorial