


Kit de Treinamento Educacional para Osciloscópios 1000 da Série X

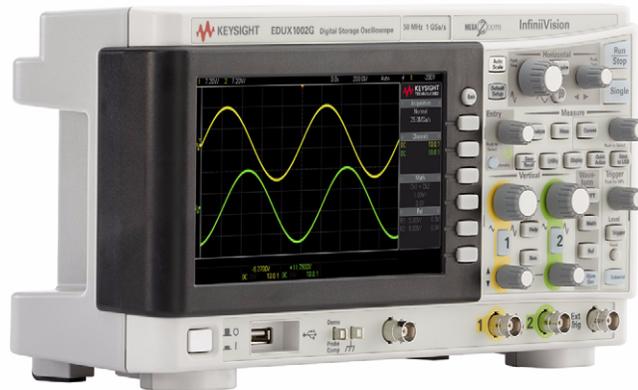

Guia de
Laboratório e
Tutorial para
estudantes dos
cursos de
Engenharia
Elétrica e Física

Avisos

© Keysight Technologies, Inc. 2008-2017

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio (incluindo armazenamento eletrônico e recuperação ou tradução para uma língua estrangeira) sem acordo prévio e consentimento por escrito da Keysight Technologies, Inc., conforme regido pelas leis americanas e internacionais de direitos autorais.

Número de peça do manual

54611-97008

Edição

March 1, 2017

Available in electronic format only

Publicado por:
Keysight Technologies, Inc.
1900 Garden of the Gods Road
Colorado Springs, CO 80907 USA

Garantia

O material deste documento é fornecido “como está” e está sujeito a alterações sem aviso prévio em edições futuras. Além disso, até onde permitido pelas leis vigentes, a Keysight se isenta de todas as garantias, sejam expressas ou implícitas, relacionadas a este manual e às informações aqui contidas, incluindo as garantias implícitas de comercialização e adequação a um propósito em particular, mas não se limitando a elas. A Keysight não deve ser responsabilizada por erros ou por danos incidentais ou consequentes relacionados ao fornecimento, uso ou desempenho deste documento ou das informações aqui contidas. Caso a Keysight e o usuário tenham outro acordo por escrito com termos de garantia que cubram o material deste documento e que sejam conflitantes com estes termos, devem prevalecer os termos de garantia do acordo em separado.

Licenças de tecnologia

O hardware e/ou o software descritos neste documento são fornecidos com uma licença e podem ser usados ou copiados apenas em conformidade com os termos de tal licença.

Direitos restritos do governo dos EUA

O Software é um “software para computador comercial”, conforme definido pelo Regulamento de Aquisição Federal (“FAR”) 2.101. Conforme o FAR 12.212 e 27.405-3 e o Suplemento do FAR do Departamento de Defesa (“DFARS”) 227.7202, o governo dos EUA adquire o software para computador comercial sob os mesmos termos por meio dos quais o software é normalmente fornecido ao público. Da mesma forma, a Keysight fornece o Software aos clientes do governo dos EUA sob sua licença comercial padrão, incorporada a seu Acordo de Licença do Usuário Final (EULA), cuja cópia pode ser encontrada em www.keysight.com/find/sweula. A licença estabelecida no EULA representa a autoridade exclusiva por meio da qual o governo dos EUA pode usar, modificar, distribuir ou divulgar o Software. O EULA e a licença estabelecida nele não requerem ou permitem que, entre outras coisas, a Keysight: (1) Forneça informações técnicas relacionadas ao software para computador comercial ou à documentação do software para computador comercial que normalmente não são fornecidas ao público; ou (2) renuncie aos, ou de outra forma forneça, direitos governamentais, além desses direitos normalmente fornecidos ao público, para usar, modificar, reproduzir, transferir, executar, exibir ou divulgar o software para computador comercial ou a documentação do software para computador comercial. Nenhum requisito governamental adicional além dos já estabelecidos no EULA se aplica, exceto no caso de esses termos, direitos ou licenças serem explicitamente requeridos por todos os fornecedores do software para computador comercial, conforme o FAR e os DFARS, e serem previstos especificamente por escrito em qualquer outra parte do EULA. A Keysight não é obrigada a atualizar, revisar ou, de outra forma, modificar o Software. No que se refere a quaisquer dados técnicos definidos pelo FAR 2.101 e de acordo com o FAR 12.211 e 27.404.2 e DFARS 227.7102, o governo dos EUA não adquire nada além dos Direitos Limitados definidos no FAR 27.401 ou DFARS 227.7103-5 (c), aplicável a qualquer dado técnico.

Avisos de segurança

CAUTION

Um aviso de **CUIDADO** indica perigo. Ele chama a atenção para um procedimento, prática ou algo semelhante que, se não forem corretamente realizados ou cumpridos, podem resultar em avarias no produto ou perda de dados importantes. Não prossiga após um aviso de **CUIDADO** até que as condições indicadas sejam completamente compreendidas e atendidas.

WARNING

Um aviso de **ADVERTÊNCIA** indica perigo. Ele chama a atenção para um procedimento, prática ou algo semelhante que, se não forem corretamente realizados ou cumpridos, podem resultar em ferimentos pessoais ou morte. Não prossiga após um **AVISO** até que as condições indicadas sejam completamente compreendidas e atendidas.

Guia de Laboratório e Tutorial –Visão geral

Este Guia de Laboratório e Tutorial do Osciloscópio para Estudantes de Engenharia Elétrica/Física deve ser usado com os osciloscópios Keysight Technologies InfiniiVision 1000 X-Series.

Algumas palavras para os professores de Engenharia Elétrica/Física

Caros professores de Engenharia Elétrica/Física e/ou instrutores de laboratório,

Este Guia de Laboratório e Tutorial do Osciloscópio para Estudantes de Engenharia Elétrica/Física consiste em 14 laboratórios práticos individuais que os estudantes podem concluir, na ordem, para se familiarizarem com o que é um osciloscópio e como utilizá-lo. Um osciloscópio é a ferramenta de medição que os seus alunos vão usar mais do que qualquer outro instrumento, para testar experimentos em circuitos que vocês pedirem para eles fazerem, assim como para testarem seus projetos de conclusão do curso. Eles também irão usar muito os osciloscópios após se formarem e começarem a trabalhar na indústria de eletrônicos atual. Então, é extremamente importante que eles sejam proficientes no uso dessa ferramenta vital.

Cada um dos 14 laboratórios exige cerca de 15 a 20 minutos para ser concluído. Esses laboratórios foram criados para serem utilizados com os osciloscópios InfiniiVision 1000 X-Series da Keysight e com uma ampla gama de sinais de treinamento incorporados, projetados especificamente para os cursos de Engenharia Elétrica e Física. Alguns dos sinais de treinamento são muito simples, como ondas senoidais, enquanto outros podem ser muito complexos, para imitar os sinais analógicos e digitais que os alunos vão encontrar no mundo real. Nenhum outro equipamento é necessário, além do osciloscópio, duas pontas de prova passivas (que acompanham o osciloscópio, por padrão) e um cabo BNC. Ambos os modelos EDUX e DSOX do 1000 X-Series podem ser usados na conclusão da maioria desses laboratórios. Contudo, o laboratório nº14 deve ser concluído apenas com o modelo DSOX. Além disso, o laboratório nº6 utiliza o gerador de função integrado, que está disponível apenas nos modelos "G".

Antes de os alunos começarem a testar qualquer um dos experimentos atribuídos em seu primeiro laboratório de circuitos, a Keysight recomenda que eles leiam, primeiro, o Capítulo 1, o Apêndice A e o Apêndice B deste documento, como estudo prévio (lição de casa). O Capítulo 1 oferece uma introdução ao osciloscópio, assim como alguns aspectos fundamentais sobre como usar as pontas de prova. O Apêndice A e o Apêndice B são tutoriais curtos sobre a teoria de funcionamento e largura de banda do osciloscópio.

Os alunos devem, então, fazer os 6 primeiros laboratórios práticos, no Capítulo 2 deste documento (Laboratórios básicos de osciloscópio e medição de geração de formas de onda) durante a primeira sessão de laboratório. Os laboratórios de 1 a 3 devem dar, aos alunos, conhecimentos suficientes para configurar a escala do osciloscópio (V/div e s/div), enquanto usam o disparo de borda, para que possam começar a fazer medições básicas com o osciloscópio, durante os experimentos iniciais de laboratório que vocês atribuírem. O laboratório 4 ensina a eles como salvar os resultados das medições, para que eles possam começar a documentar esses resultados, para incluí-los nos relatórios do laboratório que vocês pedirem. O laboratório 5 mostra aos alunos como ajustar a compensação da ponta de prova. E o laboratório 6 mostra a eles como usar o gerador de funções de geração de onda embutido opcional. Esse laboratório leva apenas cinco minutos para ser concluído, porém, novamente, é necessário que você tenha o modelo "G" do osciloscópio 1000 X-Series.

Os laboratórios práticos "Avançados" apresentados no Capítulo 3 deste documento são opcionais. Os alunos podem fazer alguns ou todos esses laboratórios, se eles estiverem interessados em saber mais sobre como usar alguns dos recursos de medição mais avançados do osciloscópio. Os professores também podem querer atribuir os laboratórios específicos que eles achem importantes para os alunos. Observe que este guia de laboratório foi feito para flexibilidade em seu uso.

Atenciosamente,



Johnnie Hancock
Gerente do Programa de Educação em Osciloscópios
Keysight Technologies

Índice

Guia de Laboratório e Tutorial –Visão geral / 3
Algumas palavras para os professores de Engenharia Elétrica/Física / 3

1 Introdução

Usar as pontas de prova do osciloscópio / 9
Conhecer o painel frontal / 12

2 Aula de medição em laboratório com osciloscópio básico e WaveGen

Laboratório nº1: Fazendo medições de ondas senoidais / 16
Laboratório nº2: Noções básicas de disparo do osciloscópio / 22
Laboratório nº 3: Disparando em sinais com ruído / 28
Laboratório nº 4: Documentar e salvar os resultados dos testes no osciloscópio / 33
Laboratório nº 5: Compensar as pontas de prova 10:1 passivas / 38
 Calcular a quantidade adequada de compensação capacitiva / 41
 Carregamento de ponta de prova / 42
Laboratório nº 6: Usar o gerador de funções integrado WaveGen / 44

3 Laboratórios de medições avançadas com osciloscópio

Laboratório nº 7: Disparar uma rajada digital usando a espera de disparo / 48
Laboratório nº 8: Disparando, capturando e analisando um evento infrequente / 52
Laboratório nº 9: Capturando um evento singular / 56
Laboratório nº 10: Executando medições paramétricas automáticas em formas de onda digitais / 58
Laboratório nº 11: Usando a base de tempo do Zoom do osciloscópio para executar medições controladas / 64
Laboratório nº 12: Usar análise de FFT no osciloscópio / 68
Laboratório nº 13: Usando o detector de pico para superar a subamostragem / 70
Laboratório nº 14: Usar a memória segmentada para captar mais formas de onda / 73

4 Resumo

Publicações afins da Keysight / 80

A Diagrama de blocos e teoria de operação do osciloscópio

| | |
|--|----|
| Diagrama de blocos do DSO / | 82 |
| Bloco ADC / | 82 |
| Bloco atenuador / | 83 |
| Bloco de deslocamento CC / | 83 |
| Bloco amplificador / | 83 |
| Blocos comparador de disparo e lógica de disparo / | 84 |
| Blocos de base de tempo e memória de aquisição / | 84 |
| Bloco Exibição DSP / | 86 |

B Tutorial de largura de banda do osciloscópio

| | |
|--|----|
| Definindo a largura de banda dos osciloscópios / | 88 |
| Largura de banda requerida por aplicações analógicas / | 90 |
| Largura de banda requerida por aplicações digitais / | 91 |
| Regra prática / | 91 |
| Etapa 1: Determinar as velocidades reais mais rápidas de borda / | 91 |
| Etapa 2: Calcular f_{joelho} / | 91 |
| Etapa 3: Calcular a largura de banda do osciloscópio / | 92 |
| Exemplo / | 92 |
| Comparação entre medições de relógio digital / | 94 |

Índice

1 Introdução

Usar as pontas de prova do osciloscópio / 9

Conhecer o painel frontal / 12

Osciloscópios são ferramentas críticas para medições de tensão e intervalos, nos circuitos elétricos analógicos e digitais dos dias de hoje. Quando você terminar a faculdade de Engenharia Elétrica e começar a trabalhar na indústria de eletrônicos, você provavelmente irá descobrir que um osciloscópio é uma ferramenta de medição que você vai usar mais do que qualquer outro instrumento, para testar, verificar e depurar seus projetos. Mesmo na faculdade ou no curso de física da sua universidade particular, um osciloscópio é a ferramenta de medição que você mais irá usar nos laboratórios de circuitos, para testar e verificar suas tarefas e projetos. Infelizmente, muitos estudantes nunca aprendem realmente a usar um osciloscópio. Eles usam um modelo que é, geralmente, feito de botões para girar e apertar aleatoriamente, até que uma imagem parecida com o que estão procurando apareça magicamente na tela. Esperamos que, após você terminar esta série de laboratórios breves, você terá uma compreensão melhor do que é um osciloscópio e como usar um com mais eficiência.

Para começar, o que é um osciloscópio? Um osciloscópio é um instrumento de medição eletrônica que monitora, sem interferir, sinais de entrada e os exibe graficamente em um formato simples de tensão versus tempo. O tipo de osciloscópio que o seu professor usava na faculdade era, provavelmente, um totalmente baseado em tecnologia analógica. Esses osciloscópios mais antigos, normalmente chamados analógicos, tinham largura de banda limitada (o que é discutido no Apêndice B), não faziam medições automáticas e também precisavam de que o sinal de entrada fosse repetitivo e contínuo.

O tipo de osciloscópio que você irá usar nesta série de laboratórios e provavelmente durante o resto dos seus estudos universitários, é chamado de osciloscópio de armazenamento digital; às vezes, nos referimos a ele simplesmente como DSO. Os DSOs de hoje conseguem captar e mostrar sinais repetitivos e singulares e, frequentemente, incluem um conjunto de medições automáticas e recursos de análise que devem permitir que você caracterize seus projetos e experiências estudantis com mais rapidez e precisão do que o seu professor conseguia fazer na época de faculdade.

Para saber mais sobre os aspectos fundamentais dos osciloscópios, baixe a nota de aplicação da Keysight intitulada *Avaliar os princípios básicos do osciloscópio*. Essa publicação é listada na seção “**Publicações afins da Keysight**” deste documento, com instruções sobre como fazer o download. Se você estiver interessado principalmente em conhecer a teoria do funcionamento de um osciloscópio, consulte o Apêndice A deste documento.

O melhor jeito de aprender rapidamente como usar um osciloscópio e entender o que ele pode fazer por você é, primeiro, conhecer alguns dos controles mais importantes de um osciloscópio, depois simplesmente começar a usar um, para medir alguns sinais básicos, como ondas senoidais. Os osciloscópios Keysight Technologies InfiniiVision 1000 X-Series, mostrados na **Figure 1**, podem gerar um conjunto de diversos sinais de treinamento analógicos e digitais. Nós utilizaremos muitos desses sinais nesta série de breves laboratórios, para ajudar você a aprender como usar este importantíssimo instrumento de medição de sinais eletrônicos: o osciloscópio.

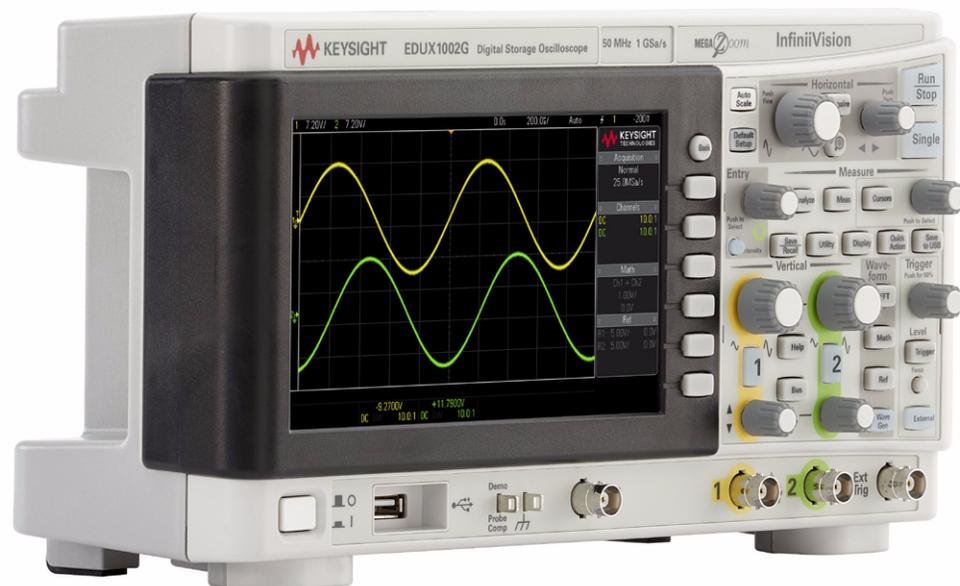


Figure 1 Osciloscópios Keysight InfiniiVision 1000 X-Series

Usar as pontas de prova do osciloscópio

A primeira coisa, ao se fazerem medições com um osciloscópio, normalmente é conectar as pontas de prova dele entre o dispositivo sendo testado e os BNCs de entrada do osciloscópio. As pontas de prova do osciloscópio oferecem uma terminação de impedância de entrada relativamente alta (resistência alta e capacitância baixa) na ponta de teste. Uma conexão de impedância alta é importante para isolar o instrumento de medição do circuito sendo testado, já que o osciloscópio e a ponta de prova não devem alterar as características dos sinais, durante o teste.

Há vários tipos diferentes de pontas de prova de osciloscópio que são usadas para tipos específicos de medições, mas as pontas de provas que você vai usar hoje são do tipo mais comum, chamadas de pontas de prova de tensão 10:1 passivas, conforme a **Figure 2**. "Passivas" simplesmente quer dizer que esse tipo de ponta de prova não inclui componentes "ativos" como transistores ou amplificadores. "10:1" significa que essa ponta de prova irá atenuar o sinal de entrada recebido na entrada do osciloscópio por um fator de 10. Muitas pontas de prova passivas têm comutação de 1:1/10:1 que facilita o ajuste da atenuação.



Figure 2 Pontas de prova de tensão passivas N2140A e N2142A com atenuação comutável de 10:1/1:1

Ao se usar uma ponta de prova 10:1 passiva padrão, todas as medições do osciloscópio devem ser feitas entre a ponta de teste do sinal e o terra. Em outras palavras, você *deve* conectar o clipe de aterramento da ponta de prova ao terra. Você *não deve* medir tensões em um componente de circuito intermediário usando esse tipo de ponta de prova. Se você precisar medir a tensão de um

componente que não esteja aterrado, você deverá usar a função matemática de subtração do osciloscópio ao medir os sinais nas duas extremidades do componente relacionado ao aterramento através de dois canais do osciloscópio ou você poderá usar uma ponta de prova ativa diferencial especial. Observe também que nunca se deve completar um circuito usando o osciloscópio.

A **Figure 3** mostra o modelo elétrico de uma ponta de prova 10:1 passiva conectada a um osciloscópio através da seleção de entrada padrão de $1\text{ M}\Omega$, necessária ao se usar esse tipo de ponta de prova. Observe que muitos osciloscópios de largura de banda maior também têm uma opção de terminação de entrada de $50\ \Omega$ que pode ser selecionada pelo usuário e que geralmente é usada em terminações de ponta de prova ativas e/ou quando há entrada de sinal diretamente de uma fonte de $50\ \Omega$ através de um cabo coaxial BNC de $50\ \Omega$.

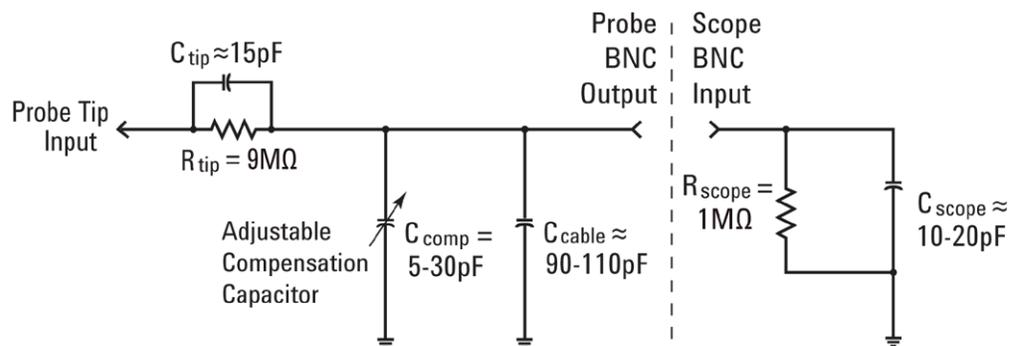


Figure 3 Esquema simplificado de uma ponta de prova 10:1 passiva conectada à impedância de entrada de $1\text{ M}\Omega$ do osciloscópio

Apesar de o modelo elétrico da ponta de prova passiva e do osciloscópio incluírem tanto capacitância inerente/parasita (não incluída no projeto), bem como redes de capacitância de compensação incluídas no projeto intencionalmente, vamos ignorar esses elementos capacitivos por ora e analisar o comportamento do sinal ideal desse sistema de ponta de prova/osciloscópio em condições de baixa entrada de CC e baixa frequência.

Após removermos todos os componentes capacitivos de nosso modelo elétrico de ponta de prova/osciloscópio, o que resta é apenas um resistor de extremidade de ponta de prova de $9\text{ M}\Omega$ em série com a impedância de entrada de $1\text{ M}\Omega$ do osciloscópio. A resistência líquida de entrada da extremidade da ponta de prova é, dessa forma, de $10\text{ M}\Omega$. Usando a Lei de Ohm, você pode ver que o nível de tensão recebido na entrada do osciloscópio é de $1/10$ do nível de tensão na extremidade da ponta de prova ($V_{\text{osciloscópio}} = V_{\text{ponta de prova}} \times (1\text{ M}\Omega/10\text{ M}\Omega)$).

Isso significa que, com uma ponta de prova 10:1 passiva, a faixa dinâmica do sistema de medição do osciloscópio foi estendida. Em outras palavras, você pode medir sinais com amplitude 10X maior em comparação com os sinais que você poderia medir com uma ponta de prova 1:1. Além disso, a impedância de entrada

do sistema de medição (ponta de prova + osciloscópio) de seu instrumento é aumentada de $1\text{ M}\Omega$ para $10\text{ M}\Omega$. Isso é muito bom, já que uma impedância de entrada mais baixa poderia carregar o dispositivo sob teste (DUT) e possivelmente alterar os níveis de tensão reais dentro de seu DUT, o que não é muito bom. E, apesar de a impedância de entrada líquida de $10\text{ M}\Omega$ ser grande, sem dúvida, você deve se lembrar de que essa quantidade de impedância de carga deve ser considerada em relação à impedância do dispositivo a que você está aplicando as pontas de prova. Por exemplo, um circuito simples de um amplificador operacional com um resistor de feedback de $100\text{ M}\Omega$ pode gerar leituras falsas em um osciloscópio.

Caso esteja usando um osciloscópio Keysight 1000 X-Series, é necessário inserir manualmente o fator de atenuação de ponta de prova (10:1). Assim que o osciloscópio souber qual é o fator de atenuação da ponta de prova, o osciloscópio oferecerá leituras compensadas de todas as configurações verticais, para que todas as medições de tensão sejam referenciadas para o sinal de entrada não atenuado na extremidade da ponta de prova. Por exemplo, se você aplicar a ponta de prova a um sinal de 10 Vpp , o sinal recebido na entrada do osciloscópio será de apenas 1 Vpp , na verdade. Mas, como o osciloscópio sabe que você está usando uma ponta de prova 10:1 divisora, ele relatará que está vendo um sinal de 10 Vpp ao fazer medições de tensão.

Quando chegarmos ao Laboratório 5 (Compensando suas pontas de prova 10:1 passivas), nós voltaremos a esse modelo de pontas de prova passivas e lidaremos com os componentes capacitores. Esses elementos no modelo elétrico da ponta de prova/osciloscópio irão afetar o desempenho dinâmico/CA do sistema combinado de osciloscópio e ponta de prova.

Conhecer o painel frontal

Vamos começar conhecendo primeiro os controles/botões mais importantes do seu osciloscópio. Perto da parte de cima do seu osciloscópio, estão os controles "Horizontal" mostrados na **Figure 4**. O botão maior define a escala horizontal em segundos/divisão. Esse controle define a escala do eixo X da forma de onda exibida. Uma "divisão" horizontal é o tempo Δ entre cada linha de grade vertical. Se você quiser exibir formas de onda mais rápidas (sinais de frequência mais alta), defina a escala horizontal para um valor s/div menor. Se você quiser exibir formas de onda mais lentas (sinais de frequência mais lenta), defina a escala horizontal para um valor s/div maior. O botão menor na seção Horizontal define a posição horizontal da forma de onda. Em outras palavras, com esse controle, você poderá mover o posicionamento horizontal da esquerda e da direita da forma de onda. Os controles horizontais do osciloscópio (s/div e posição) são frequentemente chamados de controles de "base de tempo" principais do osciloscópio.



Figure 4 Controles horizontais do osciloscópio (eixo X)

Os controles/botões perto da parte de baixo do osciloscópio (veja a **Figure 5**), na seção Vertical (logo acima dos BNCs de entrada), definem a escala vertical do osciloscópio. Se você estiver usando um osciloscópio de 2 canais, haverá dois pares de controles de escala vertical. Se você estiver usando um osciloscópio de 4 canais, haverá quatro pares de controles de escala vertical. O botão maior para cada canal de entrada, na seção Vertical, define o fator de escala vertical em Volts/divisão. Essa é a escala gráfica do eixo Y para as suas formas de onda. Uma "divisão" vertical são os volts Δ entre cada linha de grade horizontal. Se você quiser exibir sinais relativamente grandes (tensões de pico a pico altas), geralmente você deverá definir a configuração Volts/div para um valor relativamente alto. Se você estiver exibindo níveis de sinal de entrada pequenos, defina a configuração Volts/div para um valor relativamente baixo. Os botões/controles menores para cada canal, na seção Vertical, são os controles de posição/deslocamento. Você pode usar esse botão para mover a forma de onda para cima e para baixo, na tela.



Figure 5 Controles verticais do osciloscópio (eixo Y)

Outra variável muito importante na configuração do osciloscópio é o controle/botão de nível de disparo mostrado na **Figure 6**. Esse botão de controle fica à direita dos botões de controle vertical, logo abaixo da seção chamada **Disparo**. O disparo é, provavelmente, o aspecto menos compreendido de um osciloscópio, mas é um dos recursos mais importantes para se conhecer nele. Nós iremos tratar dos disparos do osciloscópio em mais detalhes, quando chegarmos aos laboratórios práticos.



Figure 6 Controle de nível de disparo do osciloscópio

Ao ler as instruções dos laboratórios a seguir, sempre que você vir uma palavra em negrito dentro de colchetes, como **[Help]**, trata-se de uma tecla (ou botão) do painel frontal localizada no lado direito do osciloscópio. Quando a tecla é pressionada, um menu único com seleções de "tecla" associadas com aquela função em particular o painel frontal será ativada. "Softkeys" são as seis teclas/botões localizados à direita do visor do osciloscópio. As funções dessas teclas mudam de acordo com o menu que está ativo.

Agora, localize o botão de controle **Entrada** mostrado na **Figure 7**. É o botão logo à direita do visor do osciloscópio, na área sombreada. Nós vamos usar muito esse botão para mudar as muitas variáveis e seleções de configuração que não têm

botões dedicados nos controles do painel frontal. Sempre que você vir a seta verde curva (↻) na seleção de uma softkey; será uma indicação de que o botão **Entrada** controla essa variável. Observe que esse botão também é usado para definir o nível de intensidade da forma de onda. Então, vamos começar a fazer medições com o osciloscópio!



Figure 7 Controle de entrada geral do osciloscópio

2 Aula de medição em laboratório com osciloscópio básico e WaveGen

Laboratório nº1: Fazendo medições de ondas senoidais / 16

Laboratório nº2: Noções básicas de disparo do osciloscópio / 22

Laboratório nº 3: Disparando em sinais com ruído / 28

Laboratório nº 4: Documentar e salvar os resultados dos testes no osciloscópio / 33

Laboratório nº 5: Compensar as pontas de prova 10:1 passivas / 38

Laboratório nº 6: Usar o gerador de funções integrado WaveGen / 44

Laboratório nº1: Fazendo medições de ondas senoidais

Nesta primeira aula, você aprenderá como utilizar os controles de escala horizontal e vertical do osciloscópio a fim de configurar o osciloscópio adequadamente para que exiba uma onda senoidal repetitiva. Além disso, você aprenderá como fazer algumas medições simples de tensão e tempo nesse sinal.

- 1 Conecte uma ponta de prova do osciloscópio entre o BNC de entrada do canal 1 e o terminal de saída denominado "Demo", como mostrado na **Figure 8**. Conecte esse clipe de aterramento da ponta de prova ao terminal central (terra).

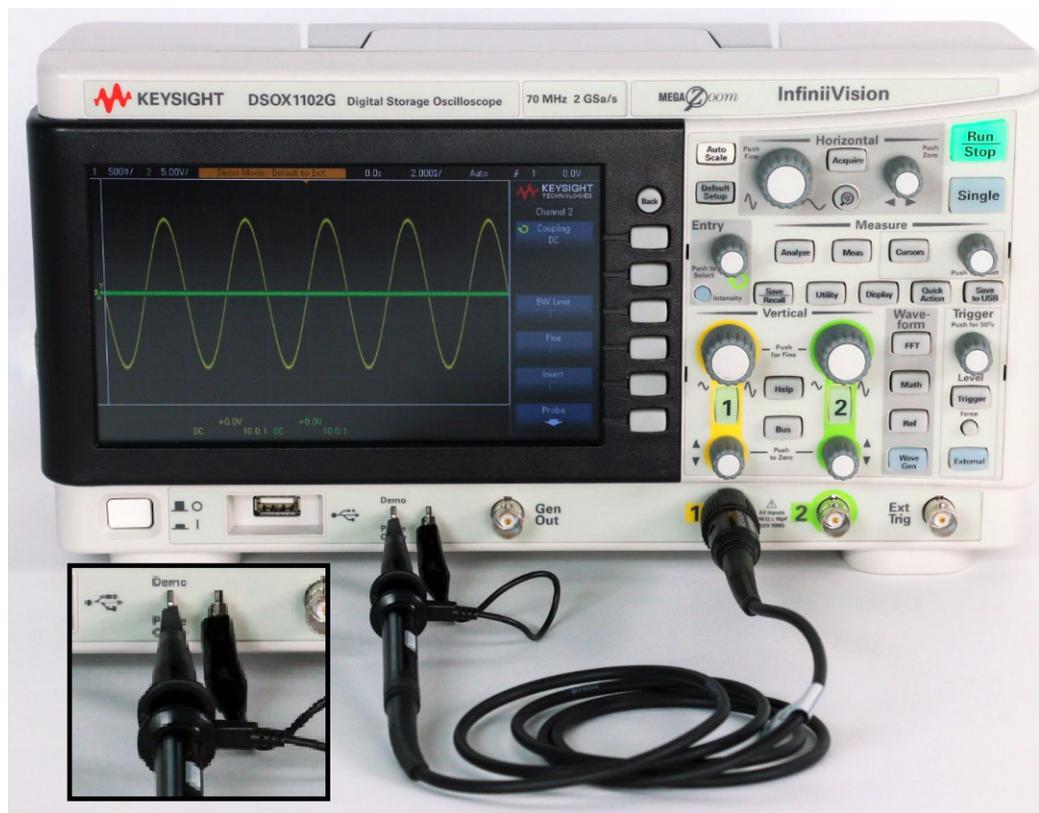


Figure 8 Conectar ponta de prova entre a entrada do canal 1 e o terminal de saída de sinal de treinamento

- 2 Pressione a tecla **[Default Setup] Configuração Padrão** na seção superior direita do painel frontal.

A **Configuração Padrão** colocará o osciloscópio em uma configuração predefinida de fábrica. Não apenas definirá os fatores de escala X e Y do osciloscópio com os valores predefinidos, mas também desativará quaisquer modos especiais de operação que algum de seus colegas de classe pode ter usado.

- 3 Pressione a tecla **[Help] Ajuda** no painel frontal (próxima aos controles verticais do canal 2).
- 4 Pressione a softkey **Sinais de Treinamento** à direita do visor do osciloscópio.
- 5 Pressione o menu de softkeys **Sinais de Treinamento** e, utilizando o botão **Entrada**, selecione o sinal **Senoidal** (topo da lista) e pressione a softkey **Saída** para ativá-lo.

Deve haver uma onda senoidal presente no terminal Demo, mas ela ainda não é reconhecível com os fatores de escala padrão do osciloscópio. Nós ajustaremos agora as configurações vertical e horizontal do osciloscópio para que expanda e centralize essa forma de onda no visor.

- 6 Gire o botão V/div do canal 1 em sentido horário até ser possível ver a forma de onda exibida cobrindo mais da metade da tela. A configuração correta deve ser **500 mV/div**, que é exibida como "500 mV/" no lado esquerdo superior do visor.
- 7 Gire o botão s/div (o botão grande na seção Horizontal) no sentido horário, até que seja possível observar mais de dois períodos de uma onda senoidal no visor. A configuração correta deve ser **1,000 μ s/div**, que é exibida como "1.000 μ s/", próximo ao centro da parte superior da tela. O visor do seu osciloscópio deve estar parecido com **Figure 9**. De agora em diante, iremos nos referir a esta simplesmente como a configuração da "base de tempo" do osciloscópio.

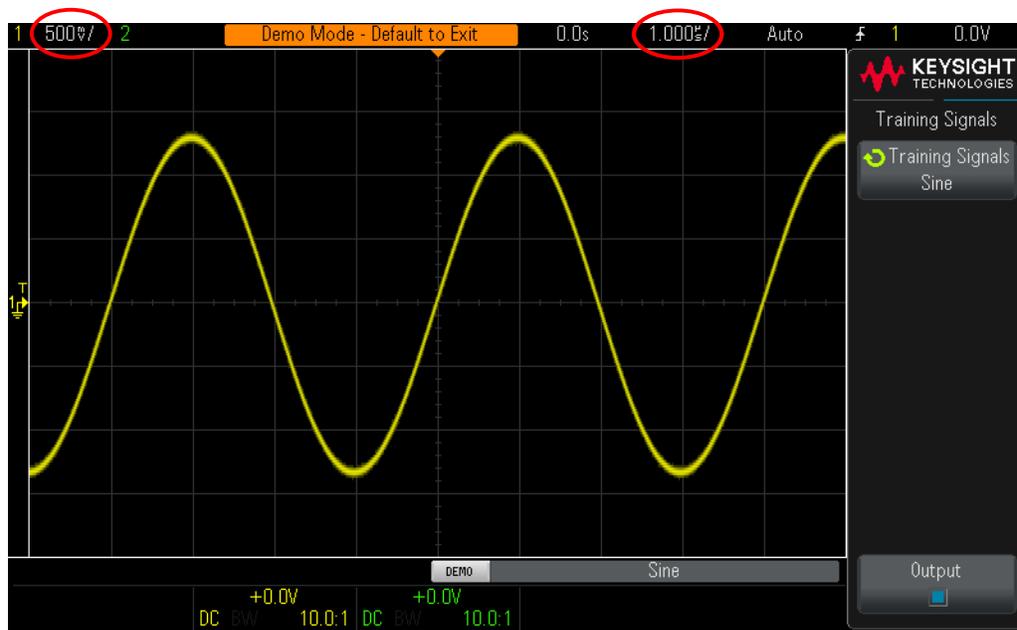


Figure 9 Configuração inicial para exibir o sinal de treinamento da onda senoidal

- 8 Gire o botão de posição Horizontal para mover a forma de onda para a esquerda e para a direita.
- 9 Pressione o botão de posição Horizontal para defini-lo de volta a zero (0,0 segundo no centro da tela).

- 10 Gire o botão de posição vertical do canal 1 para mover a forma de onda para cima e para baixo. Observe que o indicador do terra à esquerda também se move para cima e para baixo e informa onde 0,0 volts (nível de terra) está localizado nessa forma de onda.
- 11 Pressione o botão de posição vertical do canal 1 para definir o terra (0.0 V) de volta ao centro da tela.

Vamos agora fazer algumas medições nessa onda senoidal repetitiva. Observe que o visor do osciloscópio é basicamente um gráfico com X versus Y. No eixo X (horizontal), podemos medir o tempo; e no eixo Y (vertical), a tensão. Em muitas tarefas das aulas de Engenharia Elétrica ou Física, você provavelmente calculou e representou sinais elétricos em um gráfico, com formato similar, porém estático, no papel. Ou talvez você tenha usado vários aplicativos de software do computador para desenhar automaticamente o gráfico das formas de onda. Quando um sinal de entrada repetitivo é aplicado a um osciloscópio, podemos observar gráficos dinâmicos (continuamente atualizados) das formas de onda.

O eixo X consiste em 10 divisões principais na tela, com cada divisão principal sendo igual à configuração s/div. Nesse caso, cada divisão principal horizontal representa 1 microssegundo, considerando-se que a base de tempo do osciloscópio esteja definida como 1,000 $\mu\text{s}/\text{div}$, conforme instruído anteriormente. Como há 10 divisões na tela, o osciloscópio mostra 10 μs de tempo (1,000 $\mu\text{s}/\text{div}$ x 10 divisões) da esquerda para a direita do visor. Observe que cada divisão principal também está dividida em 4 divisões secundárias, exibidas como marcas indicadoras no eixo horizontal central. Cada divisão secundária representa $1/4 \text{ div} \times 1 \mu\text{s}/\text{div} = 250 \text{ ns}$.

Nosso eixo Y consiste em oito divisões principais verticais, com cada divisão principal sendo igual à configuração V/div, que deve ser definida para 500 mV/div. Nessa configuração, o escopo pode medir sinais de até 4 Vp-p (500 mV/div x 8 divisões). Cada divisão principal é dividida em cinco divisões secundárias. Cada divisão secundária, representada com marcas indicadoras no eixo vertical central, então representa 100 mV cada.

- 12 Estime o período (T) de uma dessas ondas senoidais contando o número de divisões (principais e secundárias) do nível 0,0 V de uma borda ascendente (centro da tela) até o nível 0,0 V da próxima borda ascendente; depois multiplique pela configuração s/div (que deve ser 1,000 $\mu\text{s}/\text{div}$).

$$T = \underline{\hspace{2cm}}$$

- 13 Qual é a frequência dessa onda senoidal ($F = 1/T$).

$$F = \underline{\hspace{2cm}}$$

Vamos agora estimar o nível de tensão pico a pico dessas ondas senoidais, porém, primeiramente, vamos fazer alguns pequenos ajustes na configuração vertical que poderão nos ajudar a realizar essa medição de forma mais precisa.

- 14 Ajuste o botão de posição vertical do canal 1 (botão menor abaixo da tecla "1" iluminada) até que os picos negativos das ondas senoidais cruzem com uma das retículas principais (ou linhas de grade).
- 15 Em seguida, ajuste o botão de posição horizontal (botão menor próximo à parte superior do painel frontal) até que um dos picos positivos das ondas senoidais cruzem com o eixo vertical central que possui as marcas indicadoras da divisão secundária.
- 16 Agora, estime a tensão pico a pico dessa onda senoidal contando o número de divisões (principais e secundárias) do pico negativo da onda senoidal até o pico positivo; depois, multiplique pela configuração V/div (que deve ser de 500 mV/div).

$$V_{p-p} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Vamos agora utilizar a função "cursors" do osciloscópio para fazer essas mesmas medições de tensão e tempo; mas sem ter de contar as divisões e depois multiplicar pelos fatores de escala. Primeiro, localize visualmente o botão "Cursors" na seção Medição do painel frontal, conforme mostrado na **Figure 10**.



Figure 10 Botão dos cursores de medição

- 17 Pressione o botão Cursores; gire esse botão até que "X1" fique em destaque; depois, pressione novamente para selecionar (se você não pressionar o botão uma segunda vez após girar o cursor até "X1", o tempo se esgotará, e então o cursor X1 será selecionado automaticamente, e o menu será fechado).
- 18 Gire o botão Cursores até que o cursor X1 (marcador de tempo nº 1) cruze com uma borda ascendente de uma onda senoidal em um nível de tensão em particular. Dica: Alinhe o cursor em um ponto da forma de onda em que cruze com uma das linhas de grade horizontais.
- 19 Pressione o botão Cursores novamente; gire esse botão até que "X2" esteja em destaque; depois, pressione-o novamente para selecionar.
- 20 Gire o botão Cursores até que o cursor X2 (marcador de tempo nº2) cruze com a próxima borda ascendente da onda senoidal no mesmo nível de tensão.
- 21 Pressione o botão Cursores novamente; gire esse botão até que "Y1" esteja em destaque; depois, pressione-o novamente para selecionar.

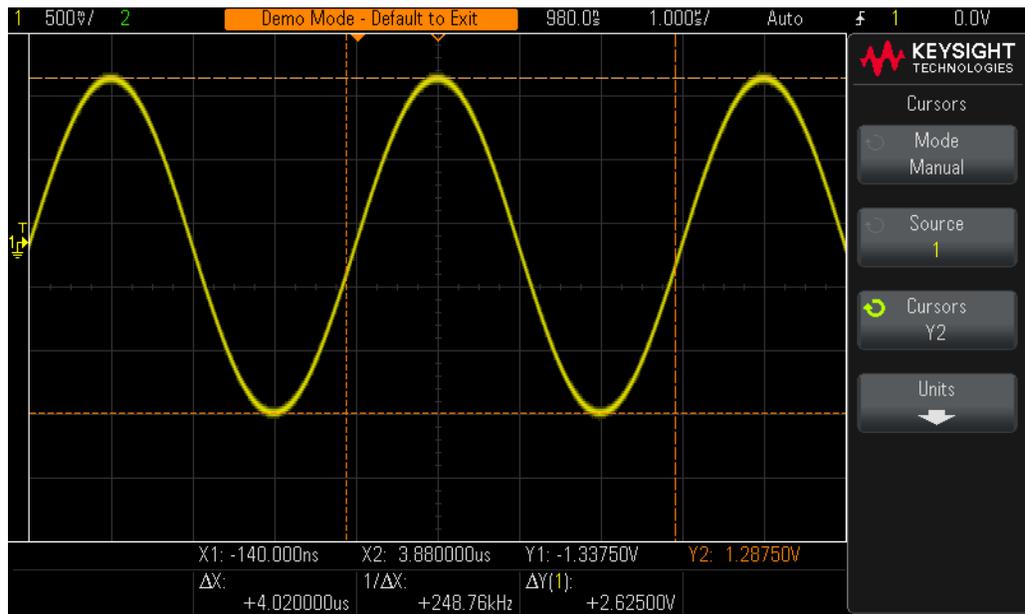


Figure 11 Usar as medições de cursor do osciloscópio

- 22 Gire o botão Cursores até que o cursor Y1 (marcador de tensão nº1) cruze com os picos negativos das ondas senoidais.
- 23 Pressione o botão Cursores novamente; gire esse botão até que "Y2" esteja em destaque; depois, pressione-o novamente para selecionar.
- 24 Gire o botão Cursores até que o cursor Y2 (marcador de tensão nº2) cruze com os picos positivos das ondas senoidais.
- 25 Qual é o período, a frequência e a tensão pico a pico desse sinal (a leitura do cursor está no lado direito do visor)?

$$\Delta X = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$1/\Delta X = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\Delta Y(1) = \underline{\hspace{2cm}}$$

O método mais comum utilizado para medir tempo e tensão em um osciloscópio é o método “contagem de divisão” que utilizamos primeiro. Embora as divisões devam ser contadas e depois multiplicadas pelas configurações do osciloscópio, engenheiros familiarizados com seus osciloscópios podem estimar rapidamente os parâmetros de tensão e tempo dos sinais... e algumas vezes uma estimativa aproximada é tudo o que se precisa para saber se um sinal é válido ou não.

Os cursores fornecerão uma medição um pouco mais precisa e eliminarão as suposições da medição. A maior parte dos osciloscópios atualmente fornece uma maneira ainda mais precisa e rápida de realizar muitas medições paramétricas automaticamente. Nós voltaremos a usar as medições paramétricas automáticas

do osciloscópio no laboratório nº10, quando começarmos a realizar medições em alguns sinais digitais. Mas, por enquanto, precisamos nos concentrar no que faremos a seguir e aprender sobre o disparo do osciloscópio.

Laboratório nº2: Noções básicas de disparo do osciloscópio

Conforme mencionado anteriormente, o disparo do osciloscópio é provavelmente o recurso mais importante de um osciloscópio, que deve ser compreendido caso se deseje obter aproveitamento máximo das medições no osciloscópio. Isso é especialmente importante ao tentar realizar medições em muitos dos mais complexos sinais digitais da atualidade. Infelizmente, o disparo do osciloscópio costuma ser o aspecto menos compreendido da operação do osciloscópio.

É possível pensar no "disparo" do osciloscópio como uma forma de "obtenção de fotografias sincronizadas". Quando o osciloscópio captura e exibe um sinal de entrada repetitivo, este pode estar tirando dezenas de milhares de fotografias por segundo do sinal de entrada. Para exibir essas formas de onda (ou fotografias), a obtenção da fotografia deve estar sincronizada com "alguma coisa". Essa "alguma coisa" é um ponto único no tempo do sinal de entrada ou talvez um ponto único no tempo baseado em uma combinação booleana de sinais de entrada (disparo de "padrão" lógico) durante o uso de múltiplos canais do osciloscópio.

Uma situação análoga ao disparo do osciloscópio é uma fotografia do momento da chegada de uma corrida de cavalos. Embora não seja um evento repetitivo, o obturador da câmera deve estar sincronizado com o focinho do primeiro cavalo no momento em que ele cruza a linha de chegada. Tirar fotos aleatoriamente da corrida de cavalos em algum momento entre a largada e a chegada da corrida seria análogo à exibição de formas de onda não disparadas no osciloscópio.

Para compreender melhor o disparo do osciloscópio, vamos realizar algumas outras medições em nossa familiar onda senoidal usada no laboratório nº1.

- 1 Assegure-se de que a ponta de prova do osciloscópio ainda esteja conectada entre o terminal identificado como Demo e o BNC de entrada do canal 1.
- 2 Pressione **[Default Setup] Configuração Padrão** no painel frontal do osciloscópio.
- 3 Pressione **[Help] Ajuda**; depois, pressione a softkey **Sinais de Treinamento**.
- 4 Selecione o sinal de treinamento "**Senoidal**" usando o botão **Entrada**; depois, pressione a softkey **Saída** para ativar.
- 5 Defina V/div do canal 1 para **500 mV/div**.
- 6 Defina a base de tempo do osciloscópio para **1,000 µs/div**.
- 7 Pressione a tecla **[Trigger] Disparo** no painel frontal.
- 8 Pressione a softkey **Tipo de Disparo**.

O visor do seu osciloscópio deve ser semelhante à **Figure 12**. Ao usar as condições padrão de disparo do osciloscópio, este deverá disparar em uma borda (seleção do tipo de disparo) ascendente (seleção da inclinação) da onda senoidal que está sendo testada e captada pelo canal 1 (seleção da fonte), à medida que esse sinal cruza o nível 0,0 V (configuração de nível de disparo). Esse ponto no tempo é mostrado no centro da tela (tanto horizontal quanto verticalmente) caso o controle de posição horizontal esteja definido como 0,0 s (configuração padrão). Os dados da forma de onda, capturados antes do ponto de disparo (lado esquerdo do visor),

são considerados dados de tempo negativos, ao mesmo tempo que os dados capturados após o ponto de disparo (lado direito do visor) são considerados dados de tempo positivos.



Figure 12 Disparar o osciloscópio em uma borda ascendente do canal 1 a 0,0 volts

Observe que o triângulo laranja "preenchido" próximo à parte superior do visor indica onde o ponto (0,0 s) de tempo de disparo está localizado. Se você ajustar a posição/retardo horizontal, esse triângulo laranja se moverá para longe do centro da tela. O triângulo laranja "vazio" no centro da tela (visível somente se o retardo/posição não for 0,0 s) indica o local de tempo da configuração de retardo ao utilizar a referência padrão "central" do osciloscópio.

- 9 Gire o botão de nível de disparo no sentido horário para aumentar a configuração de tensão do nível de disparo.
- 10 Gire o botão de nível de disparo no sentido anti-horário para diminuir a configuração de tensão do nível de disparo.

À medida que aumenta a configuração de tensão do nível de disparo, observe o deslocamento no tempo da onda senoidal à esquerda. À medida que diminui a configuração de tensão do nível de disparo, a onda senoidal será deslocada para a direita. Ao girar inicialmente o botão de nível de disparo, um indicador de nível de disparo laranja horizontal aparecerá, e a configuração exata da tensão do disparo é sempre exibida no canto superior direito do visor do osciloscópio. Se você parar de girar o botão de nível de disparo, o indicador laranja do nível de disparo terá seu tempo esgotado e desaparecerá após alguns segundos. Contudo, ainda haverá um indicador amarelo de nível de disparo fora da área da retícula da forma de onda à esquerda para indicar onde o nível de disparo está definido como relacionado à forma de onda.

- 11 Gire o botão de nível de disparo para definir o nível de disparo exatamente a **500 mV** (1 divisão acima do centro da tela). Observe que o nível exato de disparo é exibido no canto superior direito do visor.
- 12 Pressione a softkey **Inclinação** e depois selecione a condição de disparo de borda **Descida**.

A onda senoidal deve parecer estar invertida 180 graus, com a borda descendente da forma de onda sincronizada com o centro da tela, conforme mostra a figura **Figure 13**.



Figure 13 Disparo na borda descendente da onda senoidal a + 500 mV

- 13 Aumente a configuração de tensão do nível de disparo até que o indicador de nível laranja fique acima dos picos positivos da onda senoidal (aproximadamente +1,5 V).

Com o nível de disparo definido acima da onda senoidal, a aquisição e exibição (obtenção repetitiva de fotografias) do osciloscópio não é mais sincronizada com o sinal de entrada, já que o osciloscópio não é capaz de encontrar nenhum cruzamento de borda nessa configuração de nível de disparo em particular. O visor do seu osciloscópio deve estar semelhante a **Figure 14**. O osciloscópio agora está realizando "disparos automáticos".

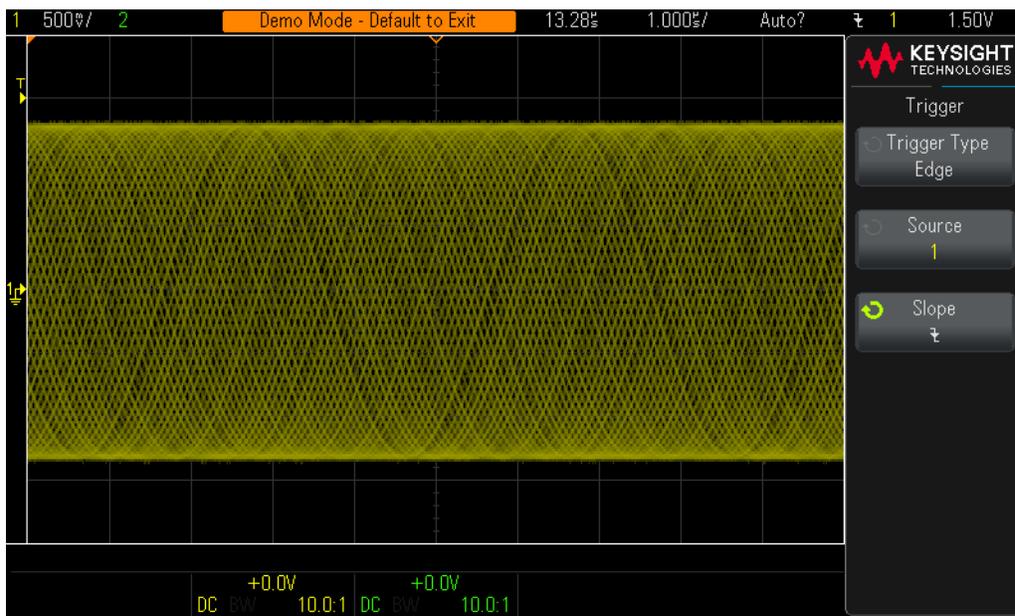


Figure 14 Disparo automático com o nível de disparo definido acima do sinal de entrada

O **Disparo Auto** é o modo de disparo padrão do osciloscópio. Quando o osciloscópio estiver usando o modo **Disparo Auto**, se ele não encontrar uma condição de disparo válida (cruzamento de borda da onda senoidal, neste caso), após um certo tempo (o tempo varia dependendo da configuração da base de tempo do osciloscópio), gerará seu próprio disparo assíncrono e começará a tirar fotografias (aquisições) do sinal de entrada aleatoriamente. Como a "obtenção de fotografias" agora é aleatória, em vez de estar sincronizada com o sinal de entrada, tudo o que podemos ver são formas de onda "manchadas" na tela. Essas formas de onda "manchadas" são uma pista mostrando que nosso osciloscópio não está disparando no sinal de entrada.

14 Pressione o botão de nível de disparo para definir automaticamente o nível de disparo para cerca de 50%.

15 Desconecte a ponta de prova do canal 1 do terminal Demo.

Com a ponta de prova do canal 1 desconectada de nossa fonte de sinal, devemos agora ver o sinal CC 0,0 V da linha de base. Já que com esse sinal CC 0,0 V não podemos mais ter nenhum cruzamento de borda e, portanto, o osciloscópio nada possui para disparar, o osciloscópio novamente "dispara automaticamente" para nos mostrar esse sinal de nível CC.

Além do modo **Disparo Auto** padrão, o osciloscópio também possui outro modo de disparo que pode ser selecionado pelo usuário. Ele é chamado de modo de **Disparo Normal**. Vamos ver agora como o modo **Disparo Normal** difere do modo **Disparo Auto**.

16 Reconecte a ponta de prova do canal 1 ao terminal Demo. Você deverá ver a onda senoidal disparada novamente.

17 Pressione a tecla **[Trigger] Disparo** do painel frontal; depois, pressione a softkey **Modo**.

18 Gire o botão **Entrada** para alterar a seleção do modo de disparo de **Auto** para **Normal**. Nesse ponto, você não deve ver diferença na forma de onda exibida.

19 Desconecte a ponta de prova do canal 1 do terminal Demo novamente.

Agora você deverá ver a última aquisição (última imagem) que ocorreu antes de a ponta de prova ter sido desconectada. Não é possível ver o traço do nível CC 0,0 V que o modo **Disparo Auto** exibiu. Quando o modo **Disparo Normal** é selecionado, o osciloscópio exibe somente formas de onda *se e somente se* o osciloscópio detectar condições de disparo válidas (cruzamentos de borda, neste caso).

20 Gire o botão de disparo no sentido horário para definir o nível de disparo a +1,50 V (acima de nossa onda senoidal).

21 Reconecte a ponta de prova do canal 1 ao terminal Demo.

A onda senoidal agora está conectada e sendo inserida no osciloscópio, mas onde está a exibição repetitiva desse sinal? Como estamos usando o modo de disparo **Normal**, o osciloscópio ainda exige cruzamentos de borda válidos, porém, como o nível de disparo está definido acima da forma de onda (a +1,50 V), não há cruzamentos de borda válidos. Como é possível observar com o modo de disparo **Normal**, não temos nenhuma pista de onde nossa forma de onda está, por isso não é possível medir CC.

22 Pressione o botão de nível de disparo para definir automaticamente o nível de disparo para cerca de 50%. O osciloscópio deverá mostrar formas de onda repetitivas novamente.

Alguns osciloscópios mais antigos utilizavam, para o que hoje chamamos de modo de disparo **Normal**, o modo de disparo **Disparado**, que pode, na verdade, ser um termo mais descritivo para esse modo de disparo, pois, nesse modo, o osciloscópio dispara somente quando encontra uma condição de disparo válida e não gera um disparo automático (disparo assíncrono para gerar a obtenção de imagens assíncrona). Além disso, é um pouco contraditório que o modo de disparo **Normal** não seja o modo de disparo "normalmente" utilizado e não seja o modo de disparo padrão do osciloscópio. O modo de disparo normalmente utilizado é o modo de disparo **Automático**, que é o modo de disparo padrão do osciloscópio.

Nesse ponto, você deve estar se perguntando quando deve usar o modo de disparo **Normal**. O modo de disparo **Normal** deve ser utilizado quando o evento de disparo ocorre com pouquíssima frequência (incluindo eventos únicos). Por exemplo, se você fizesse a configuração do osciloscópio exibir um pulso muito estreito, porém esse pulso ocorresse a uma taxa de apenas 1 Hz (um por segundo), e o modo de disparo do osciloscópio tivesse sido definido como **Auto**, então o osciloscópio geraria vários disparos automáticos gerados de forma assíncrona e não seria capaz de mostrar o pulso estreito infrequente. Nesse caso, você precisaria selecionar o modo de disparo **Normal** de maneira que o osciloscópio aguardaria até obter um evento de disparo válido antes de exibir as

formas de onda. Conectaremos-nos a esse sinal posteriormente, nos laboratórios nº 8 e nº 9. Por enquanto, vamos aprender mais sobre disparar em sinais com ruído.

Laboratório nº 3: Disparando em sinais com ruído

Uma onda senoidal repetitiva trata do tipo mais simples de sinal no qual um osciloscópio pode disparar. Contudo, no mundo real, os sinais não são tão simples. Nesta aula, vamos aprender como disparar em sinais cujo ambiente apresenta ruídos (uma condição do mundo real), além de saber como eliminar os ruídos em formas de onda digitalizadas usando o cálculo da média das formas de onda.

- 1 Assegure-se de que a ponta de prova do osciloscópio ainda esteja conectada entre o terminal identificado como Demo e o BNC de entrada do canal 1.
- 2 Pressione **[Default Setup] Configuração Padrão** no painel frontal do osciloscópio.
- 3 Pressione **[Help] Ajuda**; depois, pressione a softkey **Sinais de Treinamento**.
- 4 Usando o botão **Entrada**, desta vez, selecione o sinal **“Senoidal com Variação Rápida”**; depois pressione a softkey **Saída** para ativá-lo.
- 5 Defina V/div do canal 1 para **500 mV/div**.
- 6 Defina a base de tempo do osciloscópio para **200,0 µs/div**.

Muito embora a condição de configuração padrão do osciloscópio configure-o para que dispare em bordas ascendentes a 0,0 V, parece que ele está disparando em ambas as bordas ascendente e descendente dessa onda senoidal com ruído, conforme mostra a **Figure 15**. O osciloscópio está, na verdade, disparando SOMENTE em bordas ascendentes. Entretanto, quando o osciloscópio parece estar disparando em uma borda descendente da onda senoidal, ele está na realidade disparando em uma borda ascendente do ruído aleatório que está passando na onda senoidal.

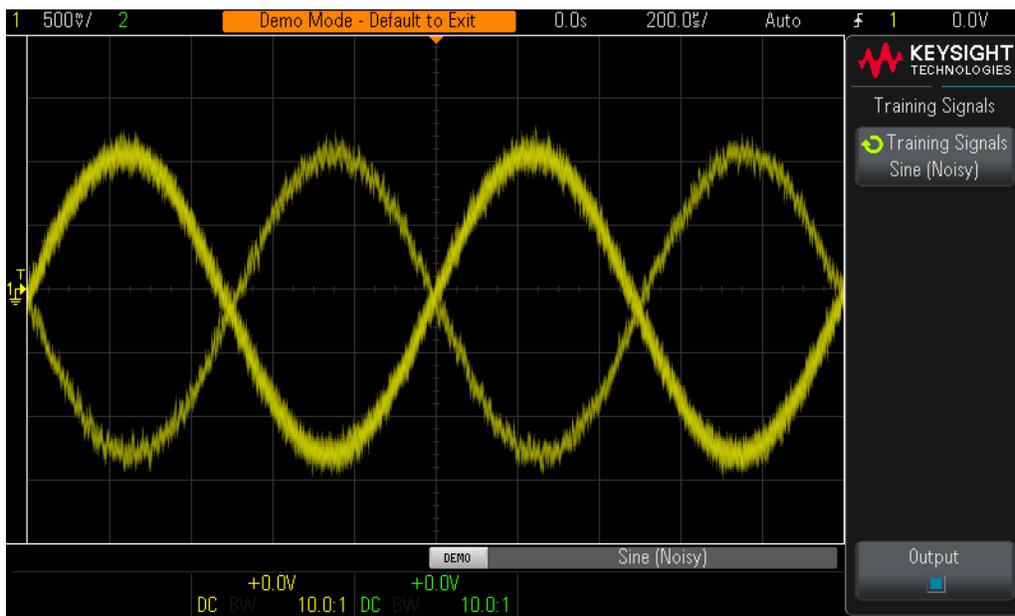


Figure 15 Tentar disparar em sinais cujo ambiente possui ruídos

- 7 Verifique se o osciloscópio está disparando em bordas ascendentes de ruído configurando a base de tempo como **200,0 ns/div**.
- 8 Defina a base de tempo do osciloscópio de volta para **200,0 µs/div**.

Então, como podemos fazer o osciloscópio disparar durante instâncias que coincidem somente com a borda ascendente da onda senoidal (sem ruídos)? Vamos aprender agora um pouco mais sobre algumas opções de acoplamento de disparo que podem ser selecionadas pelo usuário do osciloscópio.

- 9 Pressione a tecla **[Trigger] Disparo** do painel frontal (próxima ao botão de nível de disparo).
- 10 Pressione a softkey **Rejeição AF** para ativar um filtro de “rejeição de alta frequência”.

O sinal de entrada do osciloscópio é, na verdade, dividido e enviado por dois caminhos analógicos diferentes no interior do osciloscópio. O sinal enviado por um caminho é captado pelo sistema de aquisição do osciloscópio (sistema de obtenção de fotografias). Um sinal similar é enviado por um caminho separado para ser processado pelo circuito de disparo analógico do osciloscópio. (Consulte o diagrama de blocos do osciloscópio, mostrado no Apêndice A.) Quando **Rejeição AF** é selecionado, o sinal processado pelo circuito de disparo analógico do osciloscópio é primeiramente passado pelo filtro passa baixa de 50 kHz. Como o ruído consiste em um amplo espectro de frequências, incluindo elementos de alta frequência, o circuito de disparo “vê” uma onda senoidal com a maior parte do ruído removido/atenuado, ao mesmo tempo que o sinal enviado pelo caminho de

aquisição não é afetado (ruído retido). Dessa maneira, observamos o ruído, conforme mostra a **Figure 16**, mas o circuito de disparo do osciloscópio não vê o ruído. Contudo, há limitações.

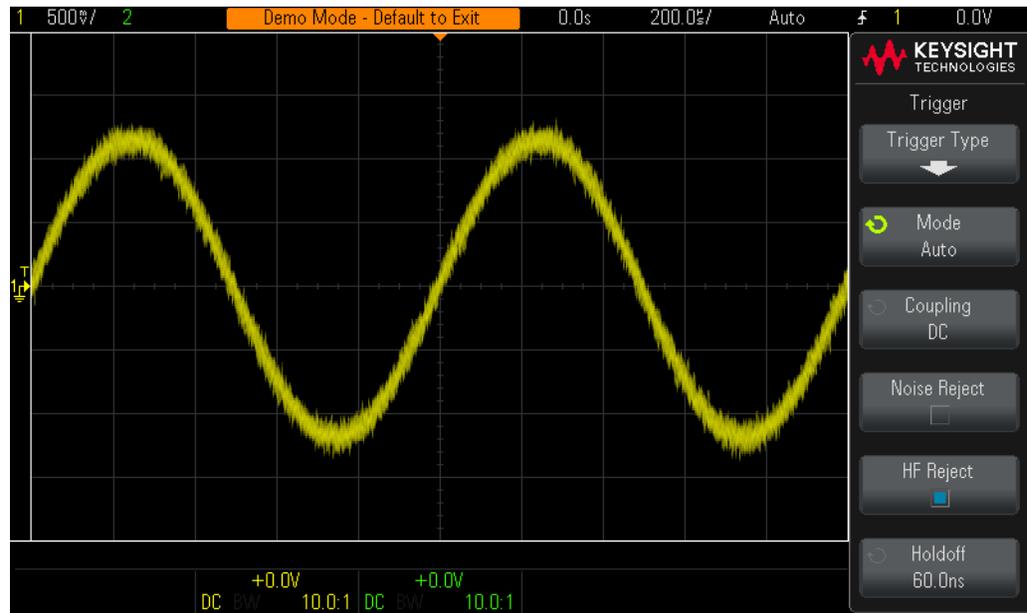


Figure 16 Disparar em uma onda senoidal com ruído usando o HF Reject

Como o filtro **Rejeição AF** é baseado em um filtro de hardware passa baixa de 50 kHz fixo, ele não pode ser usado em sinais com maior frequência. Esse filtro passa baixa de 50 kHz não afeta nosso sinal de treinamento de onda senoidal de 1 kHz. Porém, se tentássemos utilizar **Rejeição AF** no disparo em uma onda senoidal de 20 MHz com ruído, o filtro de 50kHz "mataria" o ruído e a onda senoidal fundamental de 20 MHz, tornando o disparo totalmente impossível. Contudo, temos mais duas opções.

11 Pressione a softkey **Rejeição AF** novamente para desativá-la. O osciloscópio deverá parecer disparar nas bordas ascendente e descendente da onda senoidal novamente.

12 Pressione a softkey **Rej Ruído** para ativar o filtro de "rejeição de ruído".

O filtro **Rej Ruído** não se baseia na frequência, mas sim na amplitude. Embora tenhamos conversado sobre o nível de disparo único, na verdade, há dois níveis pelos quais um sinal deve passar para que seja considerado um disparo válido. Isso é chamado de "histerese de disparo" ou algumas vezes denominado "sensibilidade de disparo". A sensibilidade de disparo padrão da maioria dos osciloscópios é 0,5 divisão. Isso significa que os sinais de entrada devem variar, no mínimo, 0,5 divisão pico a pico para serem considerados como condições de disparo válidas. Mas isso também significa que os osciloscópios irão disparar em ruídos, caso estes excedam aproximadamente 0,5 divisão pico a pico. Quando **Rej Ruído** é selecionado, a histerese do osciloscópio é expandida para

aproximadamente 1,0 divisão pico a pico. Para essa onda senoidal com ruído em particular, 1,0 divisão de histerese de disparo resolve nosso problema, na maioria das vezes. É possível observar certa "cintilação" no visor do osciloscópio. Isso significa que a 1,0 divisão de histerese não é suficiente o bastante. Outra solução é o uso do recurso de tempo de espera do disparo, sobre o qual falaremos no laboratório nº7.

Antes de sairmos das medições nessa onda senoidal com ruídos, o que faríamos se quiséssemos exibir e realizar medições nessa onda senoidal, mas sem o ruído aleatório?

- 13 Pressione a softkey **Rejeição AF**. Agora ambos os filtros de rejeição de alta frequência, bem como o filtro de rejeição de ruído, devem ser ativados para nos fornecer um disparo bastante estável.
- 14 Pressione a tecla **[Acquire] Adquirir** na seção Forma de Onda do painel frontal (logo abaixo dos botões dos cursores).
- 15 Gire o botão **Entrada** para alterar o modo de aquisição do osciloscópio de **Normal** para **Média**.

Quando o modo de aquisição **Média** é selecionado, o osciloscópio calcula a média de todas as várias aquisições de forma de onda. Se o ruído no sinal for aleatório, então o componente de ruído calculará a média de maneira que possamos fazer medições mais precisas somente no componente de sinal fundamental, como mostra a **Figure 17**.

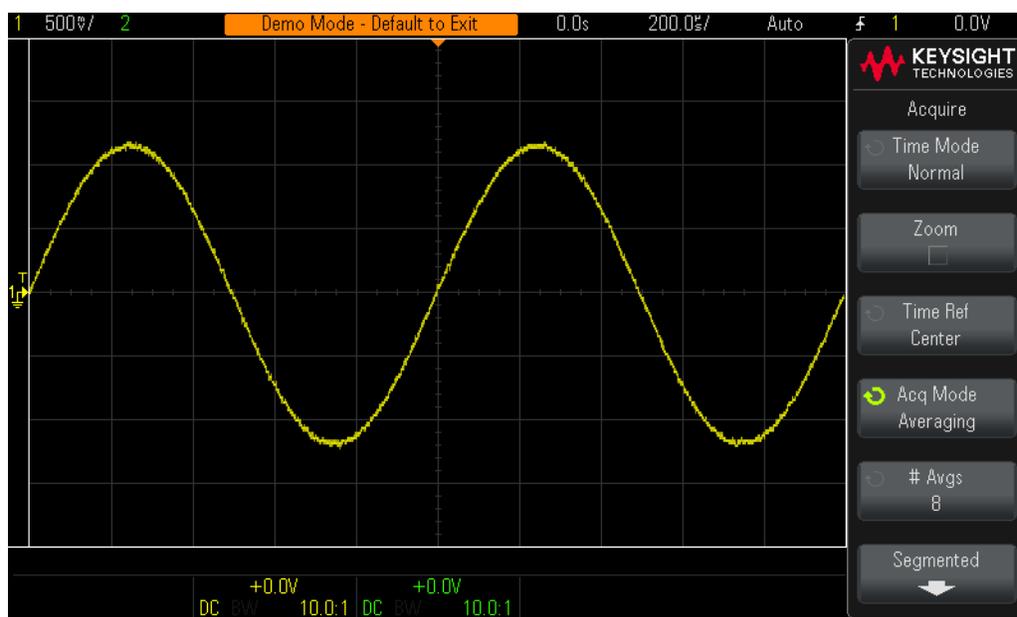


Figure 17 Usar o modo de aquisição Média do osciloscópio para eliminar o ruído

16 Usando as técnicas de medição aprendidas no Laboratório nº1, determine o seguinte:

Período = _____

Freq = _____

Vp-p = _____

Laboratório nº 4: Documentar e salvar os resultados dos testes no osciloscópio

Quando você concluir as várias tarefas do laboratório de circuitos, seu professor poderá pedir para que você redija um relatório de testes. A inclusão de imagens (fotografias) de suas medições no relatório de laboratório também poderá ser requerida. Além disso, se você não conseguir concluir sua tarefa de laboratório em uma aula, você poderá continuar os testes depois. Mas seria muito bom se você conseguisse continuar de onde parou; sem ter de reconfigurar o osciloscópio ou possivelmente obter as formas de onda novamente. Nesta aula, você aprenderá como salvar e recuperar vários tipos de arquivo de osciloscópio, incluindo imagens, formas de onda de referência e configurações. Nesta aula, você terá de ter acesso a um dispositivo de memória USB pessoal.

- 1 Assegure-se de que a ponta de prova do osciloscópio ainda esteja conectada entre o terminal identificado como Demo e o BNC de entrada do canal 1.
- 2 Pressione **[Default Setup] Configuração Padrão** no painel frontal do osciloscópio.
- 3 Pressione **[Help] Ajuda**; depois, pressione a softkey **Sinais de Treinamento**.
- 4 Usando o botão **Entrada**, selecione a forma de onda “**Senoidal**”; depois, pressione a softkey **Saída** para ativá-lo.
- 5 Defina V/div do canal 1 para **500 mV/div**.
- 6 Defina a base de tempo do osciloscópio para **2 µs/div**.

Neste momento, você deverá ver cinco ciclos de uma onda senoidal, como mostra a **Figure 18**. Vamos agora salvar essa imagem (fotografia), salvar a forma de onda e salvar a configuração.

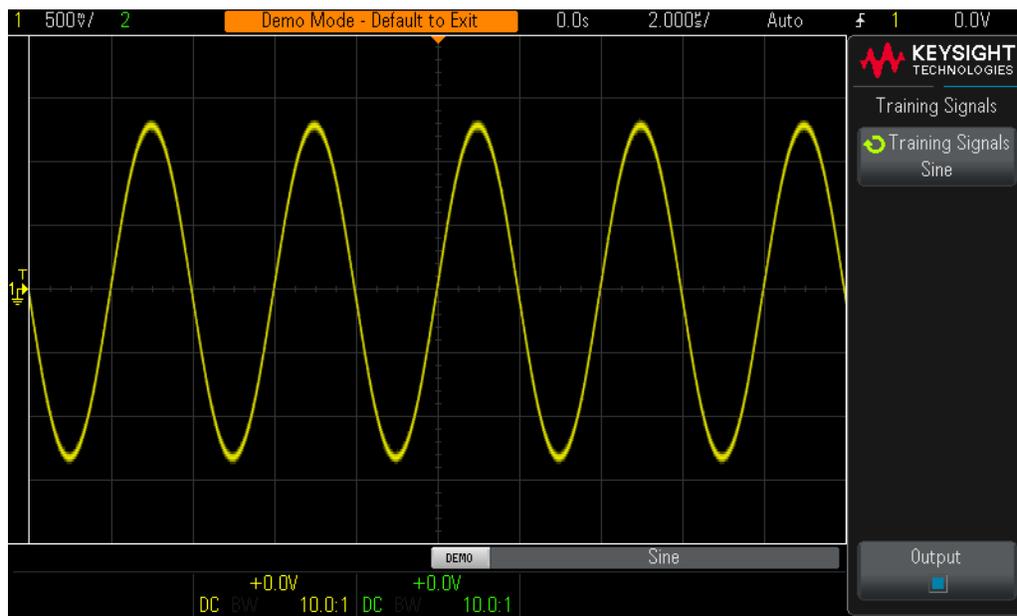


Figure 18 Cinco ciclos de uma onda senoidal que queremos salvar para fins de documentação e análise posterior

- 7 Conecte seu dispositivo de memória USB pessoal na porta USB do painel frontal do osciloscópio.
- 8 Pressione a tecla **[Save/Recall] Salvar/Recuperar** na seção Arquivo do painel frontal abaixo do botão Cursores.
- 9 Pressione a softkey **Salvar**; depois, pressione a softkey **Formato**.
- 10 Usando o botão **Entrada**, selecione **Imagem PNG 24 bits (*.png)**.
- 11 Pressione a softkey **Salvar em** (ou possivelmente **Pressione para acessar**); depois, aponte para **\usb** usando o botão **Entrada**.
- 12 Pressione a softkey **Nome do Arquivo**; depois, gire o botão **Entrada** e dê um nome ao arquivo. Por enquanto, vamos chamá-lo de "teste".
- 13 Ao girar o botão de entrada geral, uma string alfanumérica aparecerá. Simplesmente gire até a primeira letra, "t" neste caso, e depois pressione a softkey **Enter** ou pressione o botão **Entrada**.
- 14 Repita a etapa nº13 para cada caractere restante nesse nome de arquivo.
- 15 Pressione a softkey **Excluir** para apagar quaisquer caracteres restantes do nome de arquivo padrão.
- 16 Pressione a softkey **Incrementar** para desativar o incremento automático (a caixa deve estar preta). Observe que se o incremento automático estiver ativado, o osciloscópio incrementará automaticamente um número associado ao nome do arquivo. Esse recurso é útil caso você pretenda salvar várias imagens sem ter de reinserir manualmente diferentes nomes de arquivo em cada operação de salvamento.

17 Pressione a softkey **Pressionar para Salvar**.

Seu dispositivo de memória USB deve ter agora uma imagem armazenada do visor do osciloscópio, similar à **Figure 18**. O nome do arquivo será "teste.png". É possível abrir esse arquivo ou inseri-lo em um documento do Microsoft Word posteriormente para verificar se ele realmente está lá. Vamos agora salvar a configuração do osciloscópio.

18 Pressione a tecla **[Save/Recall] Salvar/Recuperar** no painel frontal.**19** Pressione a softkey **Salvar**; depois, pressione a softkey **Formato**.**20** Usando o botão **Entrada**, selecione **Configurar (*.scp)**.**21** Pressione a softkey **Salvar em** (possivelmente **Pressionar para acessar** ou **Localização**).**22** Aponte para **\usb** usando o botão **Entrada**; depois, pressione o botão **Entrada**.**23** Pressione a softkey **Nome do Arquivo**. Você observará que o nome de arquivo que você inseriu anteriormente se tornará o novo nome de arquivo padrão. Como o formato de arquivo de "configuração" utiliza uma extensão de arquivo diferente, podemos usar o mesmo nome de arquivo.**24** Pressione a softkey **Pressionar para Salvar**.

Seu dispositivo de memória USB deve ter agora o arquivo denominado "teste.scp", que contém a configuração atual do osciloscópio. Nós restauraremos essa configuração posteriormente. Observe que é possível também salvar configurações em um dos registros internos de memória flash do osciloscópio. No entanto, um de nossos colegas de classe poderia usar este osciloscópio em seguida e sobregravar esse registro de memória com sua configuração. Por isso é sempre bom, como um estudante que utiliza osciloscópios compartilhados, salvar configurações e formas de onda em seu próprio dispositivo de memória pessoal. Vamos agora salvar um arquivo de dados de forma de onda de referência.

25 Pressione a tecla **[Save/Recall] Salvar/Recuperar** no painel frontal.**26** Pressione a softkey **Salvar**; depois, pressione a softkey **Formato**.**27** Usando o botão **Entrada**, selecione **Arquivo de dados de Forma de Onda de referência (*.h5)**.**28** Pressione a softkey **Salvar em** (possivelmente **Pressionar para acessar**).**29** Aponte para **\usb** usando o botão **Entrada**; depois, pressione o botão **Entrada**.**30** Pressione a softkey **Nome do Arquivo**. Novamente, não precisamos definir um nome novo, pois esse formato de arquivo também terá uma extensão de nome de arquivo única (teste.h5).**31** Pressione a softkey **Pressionar para Salvar**.

Observe que quando salvamos o tipo de arquivo .png anteriormente, ele era apenas um mapa de pixel da tela do osciloscópio. Esse tipo de arquivo não pode ser recuperado no osciloscópio, além disso as medições não podem ser realizadas em dados armazenados nesse tipo de arquivo. Esse tipo de arquivo, bem como o tipo de arquivo .bmp, é útil principalmente em documentações, como a inclusão

em seus relatórios de aula. Contudo, o arquivo de dados (.h5) de “forma de onda de referência” que acabamos de armazenar salva os dados de tensão versus tempo como pares X-Y. Esse tipo de arquivo pode ser recuperado no osciloscópio para análises posteriores. Também é possível recuperar esse tipo de arquivo em muitos aplicativos de PC para a realização de análises offline mais extensivas.

Agora que salvamos a configuração do osciloscópio, bem como a forma de onda (4 ciclos de uma onda senoidal), vamos ver se conseguimos recuperar esses arquivos. Mas, primeiramente, começaremos com uma configuração padrão, a fim de destruir a configuração e a forma de onda atuais vistas na tela.

- 32 Pressione **[Default Setup] Configuração Padrão** e desconecte a ponta de prova do canal 1 do terminal Demo.
- 33 Pressione **[Save/Recall] Salvar/Recuperar** .
- 34 Pressione a softkey **Recuperar**; depois, pressione a próxima softkey **Recuperar**.
- 35 Selecione **Configurar**, como o tipo de arquivo a ser recuperado, usando o botão **Entrada**.
- 36 Pressione a softkey **Localização** (possivelmente **Pressionar para acessar** ou **Carregar de**); depois, aponte para “teste” usando o botão **Entrada**.
- 37 Agora, pressione a softkey **Pressionar para Recuperar** ou o botão **Entrada**.

Nós simplesmente acabamos de restaurar a configuração do osciloscópio à configuração anterior. Contudo, o osciloscópio NÃO salva o status dos sinais de treinamento. Portanto, nesse ponto, a única forma de onda que veremos é o sinal de linha de base (0,0 V), já que não há sinais presentes nas entradas das pontas de prova. Vamos agora recuperar a forma de onda que salvamos anteriormente.

- 38 Pressione a softkey **Recuperar**; depois, selecione **Dados de Forma de Onda de referência (*.h5)** usando o botão **Entrada**.
- 39 Pressione a softkey **Carregar de** (possivelmente **Pressionar pra acessar** ou **Carregar de**); depois aponte para “teste” usando o botão **Entrada**.
- 40 Agora, pressione a softkey **Pressionar para Recuperar** ou o botão **Entrada**.

Agora você verá a versão armazenada da onda senoidal (juntamente com o sinal de linha de base 0,0 V em tempo real) usando a configuração anterior, como mostrado na **Figure 19**. Neste ponto, é possível alterar a configuração, se desejar, e também continuar a realizar medições nessa forma de onda armazenada. Note que é possível remover seu dispositivo de memória USB a qualquer momento após ter salvo/recuperado seus dados.

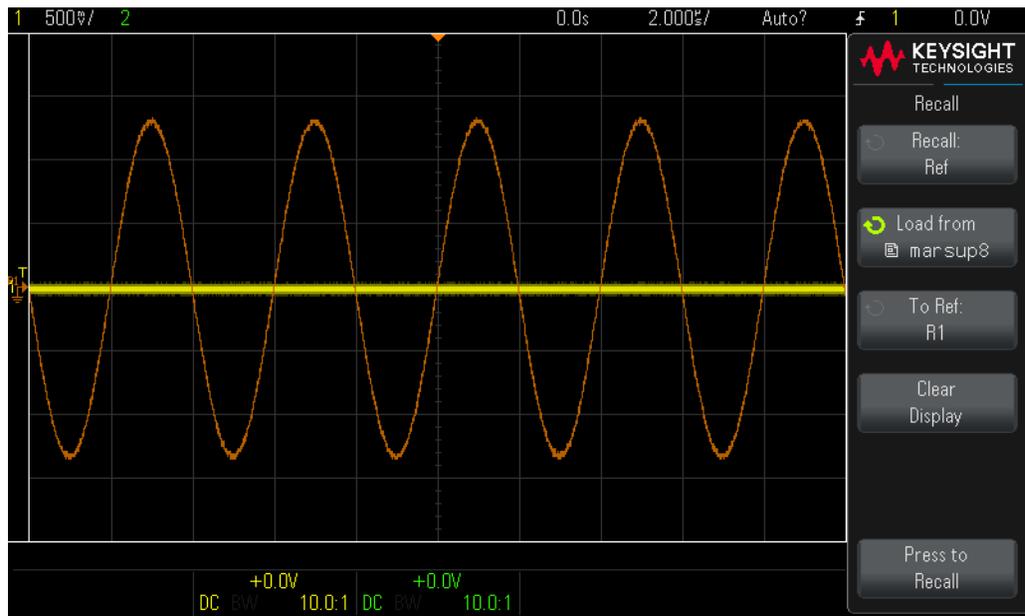


Figure 19 Recuperando a configuração e a forma de onda do osciloscópio

Laboratório nº 5: Compensar as pontas de prova 10:1 passivas

Agora que concluiu as primeiras quatro aulas em laboratório deste guia de treinamento em osciloscópio e está de certa forma familiarizado com o uso de um osciloscópio em medições básicas de tensão e tempo, vamos nos concentrar e conversar sobre pontas de prova novamente. Na seção **Introdução** deste guia, falamos brevemente sobre pontas de prova e mostramos o modelo de entrada elétrica da combinação de uma ponta de prova 10:1 passiva e a entrada do osciloscópio. Esse modelo elétrico de ponta de prova e osciloscópio é mostrado novamente na **Figure 20**.

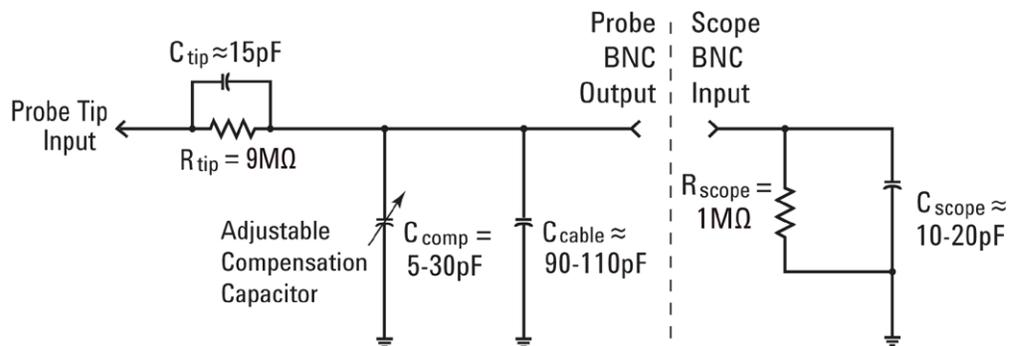


Figure 20 Esquema simplificado de uma ponta de prova 10:1 passiva conectada à impedância de entrada de $1 M\Omega$ do osciloscópio

Se estiver lembrado, você recebeu instruções para ignorar os componentes capacitivos desse modelo elétrico e considerar somente os componentes resistivos. Quando observamos somente os componentes resistivos, determinamos que a combinação do resistor da extremidade da ponta de prova $9 M\Omega$ mais a impedância de entrada de $1 M\Omega$ do osciloscópio estabeleceu uma escala divisora de tensão de 10 para 1. É adequado ignorar elementos capacitivos para aplicações CC ou de baixa frequência. Porém, se você precisar medir sinais dinâmicos, que é a principal aplicação de medição para osciloscópios, os elementos capacitivos desse modelo elétrico não podem ser ignorados.

As capacitâncias parasitas são inerentes a todas as entradas e pontas de prova de osciloscópios. Elas incluem a capacitância do cabo da ponta de prova (C_{cabo}), bem como a capacitância de entrada do osciloscópio ($C_{osciloscópio}$). "Inerente/parasita" significa simplesmente que esses elementos do modelo elétrico não estão comprometidos de forma intencional, são somente um fato infeliz da vida no mundo real dos eletrônicos. E a quantidade de capacitância inerente/parasita variará de acordo com cada osciloscópio e ponta de prova. Contudo, sem componentes capacitivos adicionais comprometidos para compensar os elementos capacitivos inerentes no sistema, a reatância do sistema sob condições dinâmicas de sinais (não CC) pode mudar a atenuação geral dinâmica do sistema de ponta de prova para algo diferente da escala 10:1

desejada. A finalidade do capacitor da extremidade da ponta de prova adicional/incluída no projeto ($C_{\text{extremidade}}$), juntamente com o capacitor de compensação (C_{comp}) ajustável, é estabelecer uma atenuação de reatância capacitiva que corresponda à atenuação resistiva de 10:1. Quando o capacitor de compensação está ajustado adequadamente, também garante que a constante de tempo da capacitância da extremidade da ponta de prova em paralelo com o resistor de $9\text{ M}\Omega$ seja correspondente à constante de tempo das capacitâncias inerente e de compensação em paralelo com o resistor de entrada de $1\text{ M}\Omega$ do osciloscópio.

Em vez de gastar muito mais tempo conversando sobre a teoria, vamos nos conectar a um sinal e ver o efeito da subcompensação, da sobrecompensação e da compensação adequada. Mas, primeiro, esteja ciente de que conectaremos nossa ponta de prova do canal 1 em um terminal diferente dos laboratórios anteriores.

- 1 Conecte a ponta de prova ao terminal denominado **Comp Ponta de Prova**. Observe que esse é o mesmo terminal identificado por **Demo**.
- 2 Pressione **[Default Setup] Configuração Padrão** no painel frontal do osciloscópio.
- 3 Defina o canal 1 como **1,0 V/div**.
- 4 Defina a posição/deslocamento do canal 1 para **0,0 V** (configuração padrão).
- 5 Pressione o botão de nível de disparo para definir o nível de disparo a aproximadamente **50%** no canal 1.
- 6 Defina a base de tempo do osciloscópio para **200,0 $\mu\text{s}/\text{div}$** .

Se as pontas de prova estiverem compensadas corretamente, você verá uma onda quadrada de 1 kHz com uma resposta bastante plana no visor do osciloscópio, similar à mostrada na **Figure 21**. Vamos agora ajustar a compensação da ponta de prova.

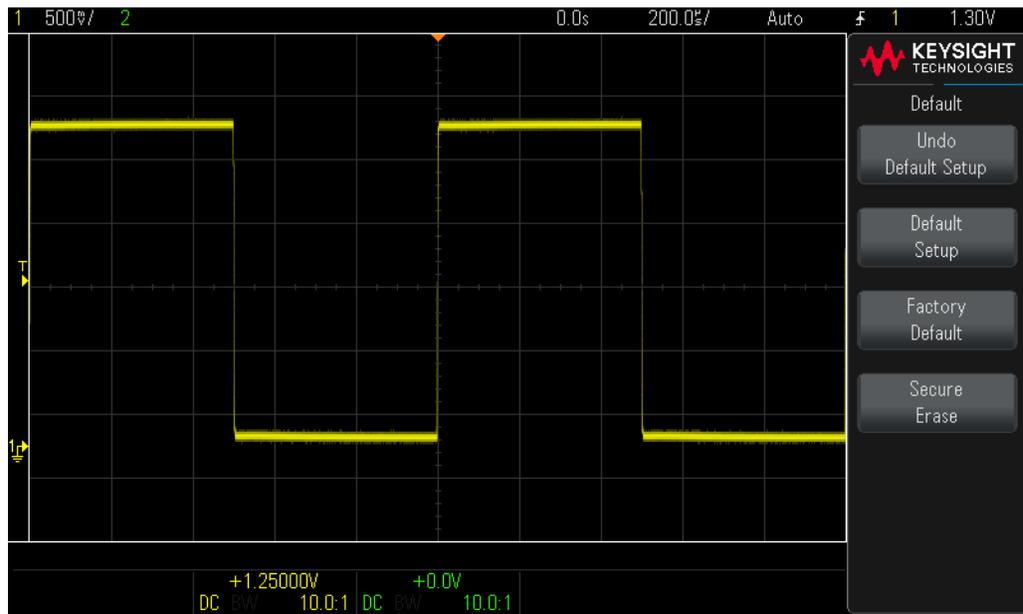


Figure 21 Usar o sinal de compensação da ponta de prova de 1 kHz do osciloscópio para compensar pontas de prova passivas de 10:1

- 7 Usando uma chave de fenda pequena, ajuste o capacitor de variável localizado no corpo da ponta de prova. Observe que esse ajuste está algumas vezes localizado próximo à extremidade da conexão BNC de algumas pontas de prova.

A **Figure 22** mostra um exemplo da ponta de prova do canal 1 (forma de onda amarela) sobrecompensada e um exemplo da ponta de prova do canal 2 (forma de onda verde) subcompensada. Se você não observar uma onda quadrada quase perfeita, reajuste a compensação de suas pontas de prova até que as formas de onda no osciloscópio sejam similares às da **Figure 21**.

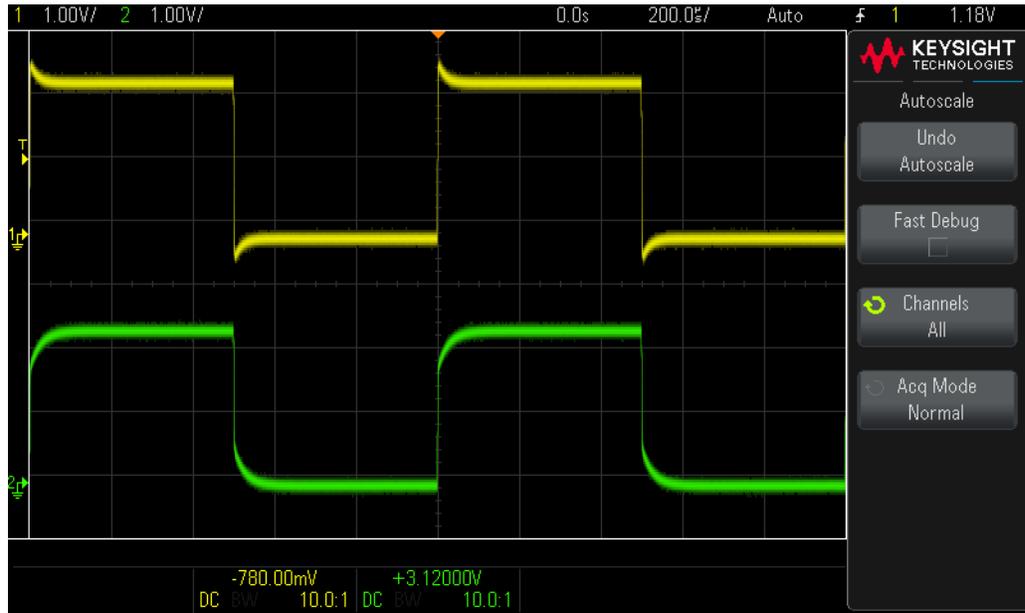


Figure 22 Pontas de prova compensadas incorretamente

Depois de ajustar adequadamente suas pontas de prova, desde que você continue a usar essas pontas de prova nesse osciloscópio, não será necessário reajustá-las na próxima vez que usar o osciloscópio.

Neste ponto, você concluiu a parte prática desta aula. Se você não tiver tempo e precisar concluir a última aula deste capítulo, ignore o Laboratório nº6 e leia o conteúdo restante desta aula depois.

Calcular a quantidade adequada de compensação capacitiva

Se você estiver a fim de um desafio, calcule a quantidade de capacitância de compensação (C_{comp}) requerida em uma compensação adequada usando as seguintes suposições:

$$R_{extremidade} = 9 \text{ M}\Omega$$

$$R_{osciloscópio} = 1 \text{ M}\Omega$$

$$C_{osciloscópio} = 15 \text{ pF}$$

$$C_{cabo} = 100 \text{ pF}$$

$$C_{extremidade} = 15 \text{ pF}$$

$$C_{paralelo} = C_{osciloscópio} + C_{cabo} + C_{comp}$$

$$C_{comp} = ?$$

Para calcular a quantidade requerida de capacitância de compensação (C_{comp}), o método mais fácil é igualar a constante de tempo ($1/RC$) da combinação paralela de $R_{extremidade}$ e $C_{extremidade}$ com a constante de tempo da combinação paralela de $R_{osciloscópio}$ e $C_{paralelo}$:

$$\frac{1}{R_{tip} \times C_{tip}} = \frac{1}{R_{scope} \times C_{parallel}}$$

Lembre-se de que $C_{paralelo}$ é a combinação de três elementos capacitivos no modelo de ponta de prova/osciloscópio.

Outro método de cálculo seria igualar 9X à reatância capacitiva de $C_{paralelo}$ com 1X a reatância de capacitância de $C_{extremidade}$. Isso estabelecerá o mesmo fator de atenuação contribuído pelas reatâncias capacitivas como o fator de atenuação contribuído pela rede somente resistiva (10:1):

$$\frac{1}{2\pi f C_{tip}} = 9 \times \frac{1}{2\pi f C_{parallel}}$$

$$C_{comp} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Carregamento de ponta de prova

Além de compensar de forma adequada suas pontas de prova passivas 10:1 a fim de obter as medições mais precisas no osciloscópio, outra questão que deve ser considerada é o carregamento da ponta de prova. Em outras palavras, conectar a ponta de prova e o osciloscópio a seu dispositivo sob teste (DUT) mudará o comportamento do seu circuito? Quando você conecta qualquer instrumento em seu circuito, o instrumento em si torna-se parte de seu DUT e pode "carregar" ou mudar o comportamento de seus sinais de alguma forma. Se utilizarmos os valores dados de resistências e capacitâncias listados acima (juntamente com o valor de C_{comp} calculado), podemos modelar o efeito de carregamento da ponta de prova e do osciloscópio juntos como a combinação paralela de um único resistor e capacitor, conforme mostrado na **Figure 23**.

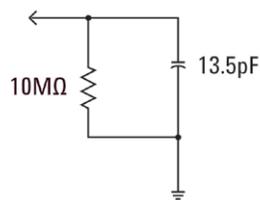


Figure 23 Modelo de carregamento do osciloscópio e da ponta de prova passiva 10:1

Para aplicações CC ou de baixa frequência, o carregamento é dominado pela resistência de 10 MΩ, que na maioria dos casos não é um problema. Mas e se você estiver testando um sinal de relógio digital de 100 MHz? A quinta harmônica desse

relógio digital, que é um componente significativo na criação da forma desse sinal, seria 500 MHz. Agora, calcule a reatância que recebeu contribuição da capacitância de 13,5 pF deste modelo de carregamento mostrado na **Figure 23**:

$$X_c = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi \times 500 \times 10^6 \times 13.5 \times 10^{-12}} = 23.6 \Omega$$

Embora 13,5 pF possa parecer pouco, em frequências mais altas essa quantidade de capacitância de carregamento pode ser significativa. Em aplicações com frequência mais alta como essa, a maioria dos fornecedores de osciloscópios fornece soluções de pontas de prova ativas opcionais que têm capacitâncias de entrada (sub pF) significativamente menores. Contudo, esses tipos de pontas de prova especiais custam significativamente mais do que a ponta de prova passiva 10:1 típica.

Por fim, esteja ciente de que os modelos de ponta de prova + osciloscópio apresentados nesta aula estão muito simplificados. Modelos mais precisos também incluiriam elementos indutivos. Os cabos, principalmente o condutor de terra, devem ser considerados elementos indutivos, principalmente em aplicações de alta frequência.

Laboratório nº 6: Usar o gerador de funções integrado WaveGen

Além dos osciloscópios, você utilizará uma ampla gama de equipamentos para teste nos diversos laboratórios de circuitos de EE ou Física, incluindo fontes de alimentação, multímetros digitais e geradores de funções. Geradores de funções podem produzir uma grande variedade de tipos/formas de sinais que você utilizará como entradas dinâmicas em projetos e experimentos com circuitos. Os osciloscópios InfiniiVision 1000 X-Series da Keysight possuem um gerador de funções opcional integrado chamado WaveGen. A conclusão deste breve laboratório requer que sua universidade adquira o modelo "G" dessa série de osciloscópios. Se você não souber se o recurso de gerador de funções está dentro do escopo para ser utilizado, basta observar se existe uma porta BNC "Gen Out" à esquerda das entradas do canal 1 e 2. Se não houver, o escopo que você está utilizando não inclui o gerador de funções integrado. Se houver, vamos iniciar este pequeno laboratório para saber como utilizar um gerador de funções de propósito geral.

- 1 Desconecte todas as pontas de prova do osciloscópio.
- 2 Conecte um cabo BNC coaxial de 50 Ω entre a saída do gerador (próxima ao botão liga/desliga) e o BNC de entrada do canal 1.
- 3 Pressione **[Default Setup] Configuração padrão**.
- 4 Será necessário definir manualmente o fator de atenuação da ponta de prova do canal 1 para 1:1. Pressione a tecla **[1]** do painel frontal; depois, pressione a softkey **Ponta de prova**. Pressione a nova softkey **Ponta de prova**; depois, gire o botão **Entrada** para definir o fator de atenuação para **1,00:1**.
- 5 Pressione a tecla **[Mode/Coupling] Modo/Acoplamento** no painel frontal (logo à direita do botão de deslocamento do canal 2).
- 6 Pressione a softkey **Configurações**; depois, pressione a softkey **Ger Onda Padrão**.

Observe que a **[Default Setup] Configuração Padrão** NÃO altera as configurações do WaveGen. Por isso, para garantir que estamos todos iniciando do mesmo ponto de partida, precisamos também padronizar as configurações do gerador.

- 7 Pressione novamente a tecla **[WaveGen]** no painel frontal.
- 8 Defina a configuração V/div do canal 1 para **100 mV/div**.
- 9 Defina a base de tempo do osciloscópio para **100,0 μ s/div** (configuração padrão).

Você verá um ciclo de onda senoidal no osciloscópio, similar ao da **Figure 24**. Uma onda senoidal de 1.000 kHz, com amplitude pico a pico de 500 mV, é o sinal padrão do WaveGen. Vamos agora fazer algumas mudanças no sinal.

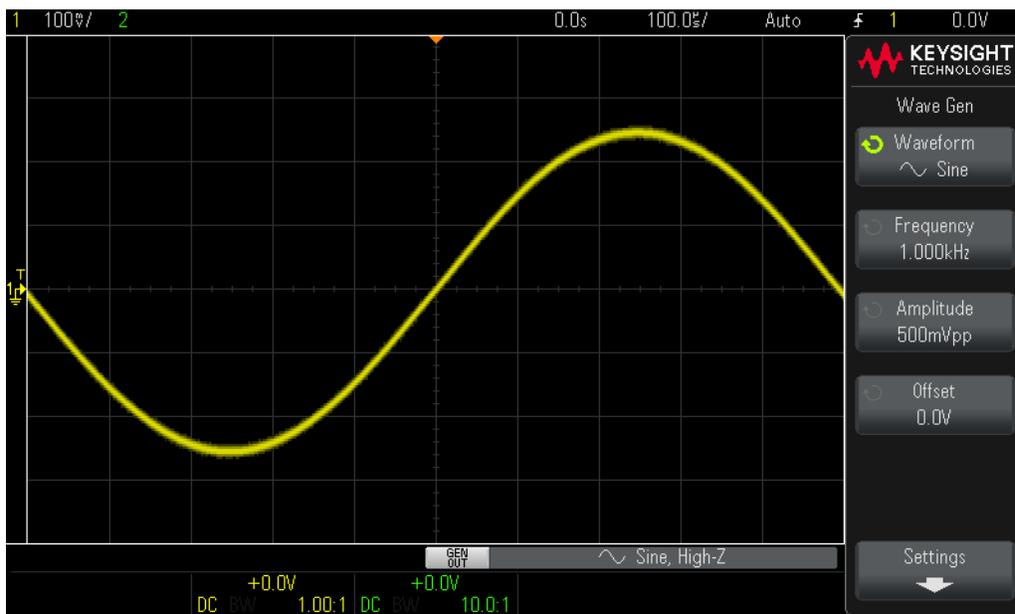


Figure 24 Usar o gerador de funções WaveGen integrado ao osciloscópio

- 10 Pressione a softkey **Frequência**; depois, gire o botão **Entrada** para aumentar ou diminuir a frequência. Observe que a configuração de frequência máxima é de 20,00 MHz.
- 11 Pressione a softkey **Amplitude**; depois, gire o botão **Entrada** para alterar a amplitude desse sinal.
- 12 Pressione a softkey **Deslocamento**; depois, gire o botão **Entrada** para alterar o deslocamento desse sinal.
- 13 Pressione a softkey **Forma de Onda**; depois, gire o botão **Entrada** para selecionar as várias formas de onda.

Observe que quando **Quadrado** é selecionado, também é possível ajustar o **Ciclo de Serviço**. E quando **Pulso** é selecionado, também é possível ajustar a largura do pulso. Deste ponto em diante, provavelmente você não conectará a saída do gerador diretamente no osciloscópio. Possivelmente você conectará a saída do gerador à entrada dos seus circuitos. E então utilizará o osciloscópio com pontas de prova para monitorar a entrada e a saída de seus circuitos. Por enquanto é isso!

2 Aula de medição em laboratório com osciloscópio básico e WaveGen

3 Laboratórios de medições avançadas com osciloscópio

Laboratório nº 7: Disparar uma rajada digital usando a espera de disparo / 48

Laboratório nº 8: Disparando, capturando e analisando um evento infrequente / 52

Laboratório nº 9: Capturando um evento singular / 56

Laboratório nº 10: Executando medições paramétricas automáticas em formas de onda digitais / 58

Laboratório nº 11: Usando a base de tempo do Zoom do osciloscópio para executar medições controladas / 64

Laboratório nº 12: Usar análise de FFT no osciloscópio / 68

Laboratório nº 13: Usando o detector de pico para superar a subamostragem / 70

Laboratório nº 14: Usar a memória segmentada para captar mais formas de onda / 73

Laboratório nº 7: Disparar uma rajada digital usando a espera de disparo

No mundo real dos eletrônicos, os sinais raramente são tão simples quanto ondas senoidais e ondas quadradas repetitivas. Estabelecer pontos de disparo únicos (foto sincronizada) em sinais mais complexos às vezes requer usar a “espera” de disparo. Neste laboratório, você aprenderá a usar o recurso de espera de disparo do osciloscópio, para disparar uma rajada de pulsos digitais.

- 1 Conecte uma ponta de prova de osciloscópio entre o BNC de entrada canal 1 e o terminal de saída "Demo". Conecte esse clipe de aterramento da ponta de prova ao terminal central (terra).
- 2 Pressione **[Default Setup] Configuração Padrão** no painel frontal do osciloscópio.
- 3 Pressione **[Help] Ajuda**; depois, pressione a softkey **Sinais de Treinamento**.
- 4 Usando o botão **Entrada**, selecione o sinal **“Rajada Digital”**; depois, pressione a softkey **Saída** para ativá-lo.
- 5 Defina a configuração V/div do canal 1 para **1,00 V/div**.
- 6 Defina o deslocamento/posição do canal 1 para aproximadamente **+1,7 V** a fim de centralizar essa forma de onda no visor do osciloscópio.
- 7 Pressione o botão **Nível de Disparo** para definir automaticamente o nível de disparo para cerca de **50%**.
- 8 Defina a base de tempo do osciloscópio para **500,00 µs/div**.

Você deverá ver, no visor do osciloscópio, o que parece ser uma imagem não disparada de uma série de pulsos digitais, semelhante a **Figure 25**. O osciloscópio está, na verdade, disparando em cruzamentos de borda crescente aleatórios desse fluxo de dados digitais complexo, o que é realmente uma “rajada” de pulsos. Infelizmente, não podemos “ver” a atividade de rajada, porque não configuramos o osciloscópio para estabelecer um único ponto de disparo neste sinal complexo. Então, vamos “parar” as aquisições repetitivas, para que possamos ver uma aquisição única das rajadas e, depois, fazer alguns ajustes. Nós iremos usar essas medições para inserir um tempo específico de espera de disparo, para sincronizar o disparo com o primeiro pulso de cada rajada.

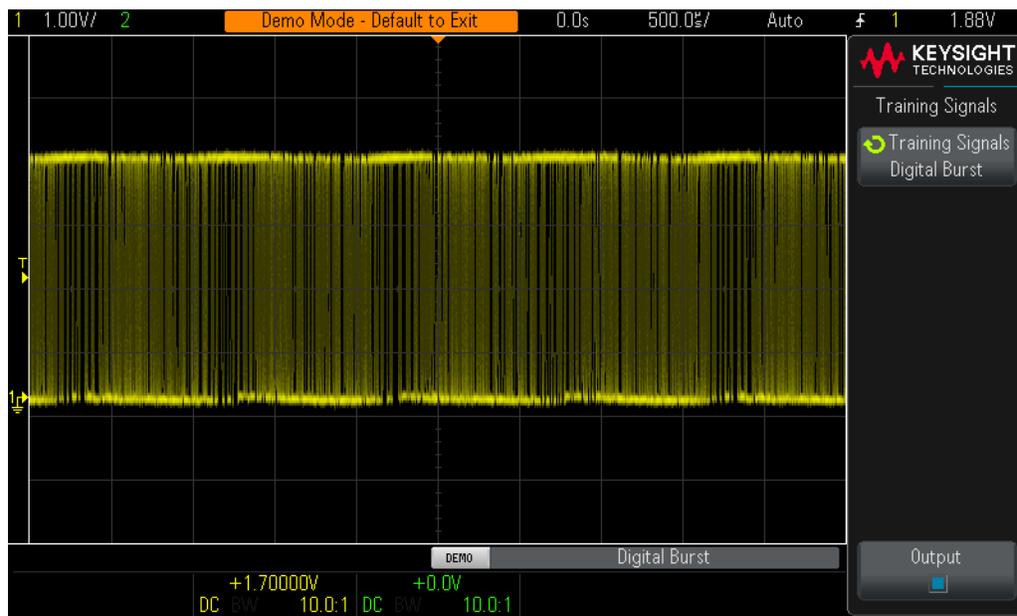


Figure 25 Tentativa de observar uma rajada de pulsos durante o uso das condições de configuração padrão de disparo do osciloscópio

- 9 Pressione a tecla **[Run/Stop] Executar/Parar** do painel frontal para interromper aquisições repetitivas.

Com as aquisições repetitivas paradas, você deverá poder ver a atividade dos disparos digitais conforme a **Figure 26**. Em outras palavras, há uma série de pulsos negativos seguidos por um tempo-morto de sinal curto (tempo alto) e depois a repetição dos pulsos. Se você pressionar **[Single] Único** várias vezes, você verá que o evento de disparo (borda crescente mais perto do centro da tela) para cada aquisição é quase sempre um pulso diferente dentro da rajada.

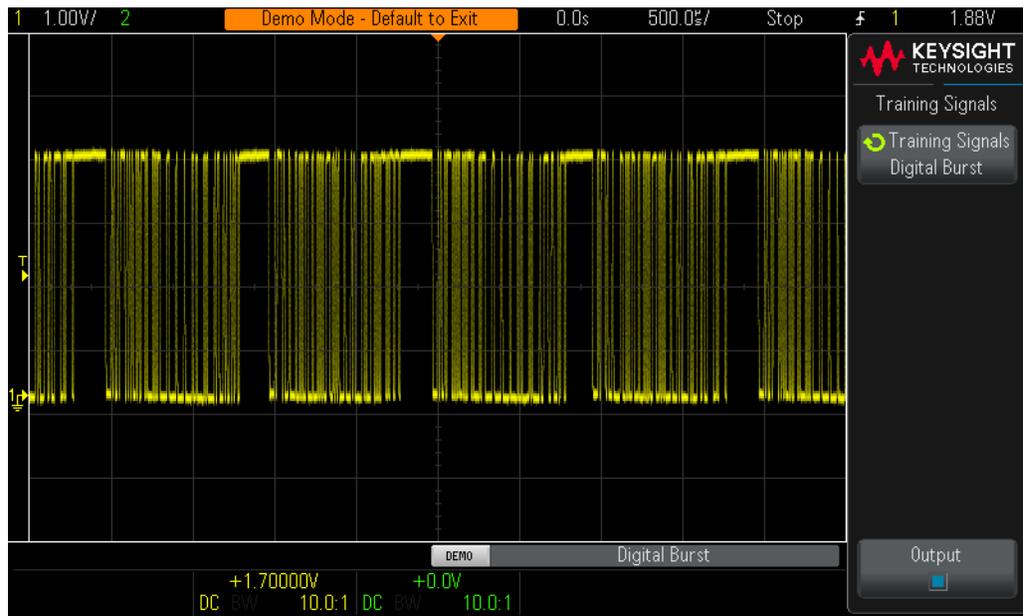


Figure 26 Disparo de borda aleatória em um sinal de entrada de rajada digital

Usando o que você aprendeu no Laboratório 1, faça uma estimativa ou use os cursores de tempo do osciloscópio (X1 & X2) para medir a largura de uma das rajadas de pulsos e também meça o tempo do começo de uma rajada de pulsos até o começo da seguinte. Você deverá ver que a largura de cada rajada é de aproximadamente $840 \mu\text{s}$ e que o tempo de rajada para rajada é de aproximadamente 1 ms .

Quando usamos a condição de disparo padrão do osciloscópio, ele dispara em "qualquer" borda aleatória deste sinal. Em outras palavras, às vezes, o osciloscópio dispara na primeira borda da rajada, às vezes, na 11ª, ou na 5ª, etc. Um ponto de sincronização ideal seria configurar o osciloscópio para que ele sempre dispare somente na primeira borda de cada rajada, nunca em uma borda aleatória. Nós podemos fazer isso usando o recurso de "espera de disparo".

Com a espera de disparo, podemos instruir o osciloscópio a sempre armar o disparo durante o tempo-morto de sinal entre cada rajada de pulsos. Assim, o osciloscópio irá sempre disparar na próxima borda crescente após a armação, que será sempre a primeira borda de cada rajada. Um tempo de espera ideal para conseguir isso seria um tempo de espera de disparo que ficasse entre os $840 \mu\text{s}$ (largura da rajada) e os 1 ms (tempo de rajada para rajada). Isso pode parecer confuso, então, vamos fazer isso e ver o que acontece.

- 10 Pressione a tecla **[Run/Stop] Executar/Parar** do painel frontal para iniciar as aquisições repetitivas novamente.
- 11 Pressione a tecla **[Trigger] Disparo** na seção Disparo do painel frontal.
- 12 Pressione a softkey **Espera**; depois, gire o botão **Entrada**, no sentido horário, até que o valor de espera seja configurado para aproximadamente **$920,00 \mu\text{s}$** .

Você deverá ver uma imagem sincronizada, conforme a **Figure 27**. O osciloscópio dispara na primeira borda crescente de uma rajada de pulsos (centro da tela) e desabilita os disparos por $920,00 \mu\text{s}$ (tempo de espera). Durante esse tempo de espera, o osciloscópio ignora o segundo, o terceiro, o quarto cruzamento e todos os posteriores, depois rearma o disparo após o final da rajada, mas antes do início da rajada seguinte, que é durante o "tempo-morto" do sinal. O evento de disparo válido seguinte será novamente o primeiro cruzamento de borda crescente na rajada seguinte.

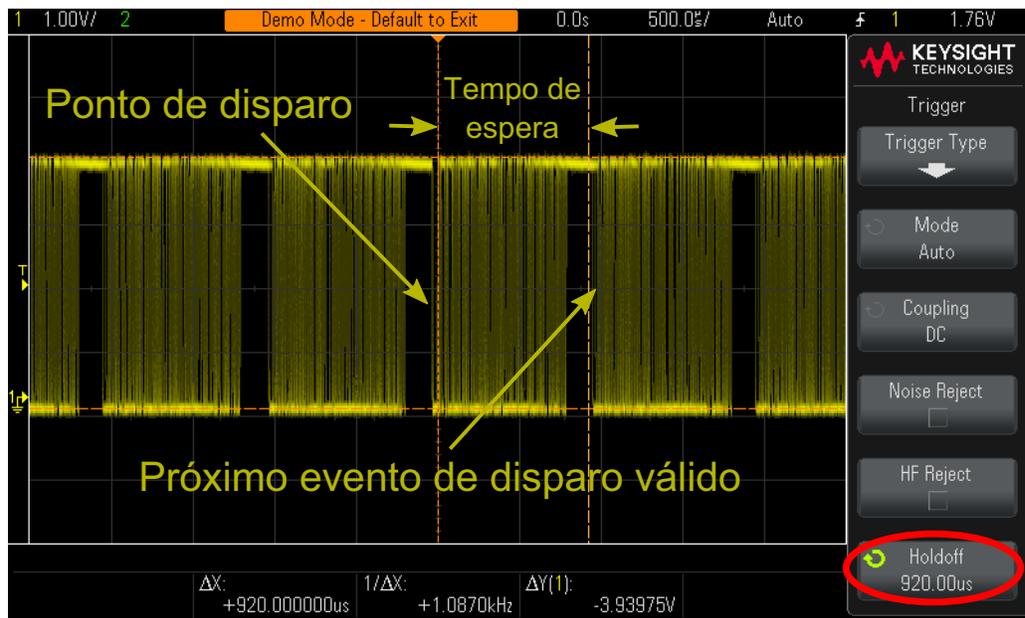


Figure 27 Usando o recurso de espera de disparo do osciloscópio para sincronizar com uma rajada de pulsos

Laboratório nº 8: Disparando, capturando e analisando um evento infrequente

Neste laboratório, você irá aprender a usar alguns dos vários modos de exibição com persistência do osciloscópio, para aumentar a exibição de uma variação rápida infrequente. Além disso, você verá como usar o modo de disparo de Largura de pulso do osciloscópio, para disparar na variação rápida.

- 1 Assegure-se de que a ponta de prova do osciloscópio ainda esteja conectada entre o terminal identificado como Demo e o BNC de entrada do canal 1.
- 2 Pressione **[Default Setup] Configuração Padrão** no painel frontal do osciloscópio.
- 3 Pressione **[Help] Ajuda**; depois, pressione a softkey **Sinais de Treinamento**.
- 4 Usando o botão **Entrada**, selecione o sinal “**Relógio com Variação Rápida Ocasional**”; depois, pressione a softkey **Saída** para ativá-lo.
- 5 Defina a configuração V/div do canal 1 para **500 mV/div**.
- 6 Defina a posição/deslocamento do canal 1 para **1,00 V** para centralizar a forma de onda na tela.
- 7 Pressione o botão de nível de disparo para configurar automaticamente o nível de disparo para cerca de **50%** (~1,0 V).
- 8 Defina a base de tempo do osciloscópio para **1,000 µs/div**.

Nesse ponto, você pode perceber um "cintilar" infrequente e fraco perto do centro da tela. Isso é uma variação rápida infrequente (ou pulso estreito) que o osciloscópio está capturando. Apesar de o osciloscópio disparar em uma borda crescente do sinal do relógio, ele ocasionalmente dispara em uma borda crescente desta variação rápida infrequente. A razão para essa variação rápida aparecer fracamente é que o osciloscópio mostra brilhantes os sinais frequentes, enquanto mostra fracamente os sinais infrequentes. Isso nos dá uma pista de que essa variação rápida não é muito frequente.

- 9 Pressione o botão pequeno **[Intensity] Intensidade** (abaixo do botão **Entrada**); depois, gire o botão **Entrada**, no sentido horário, até que a intensidade esteja ajustada para **100%**.

Com a intensidade da forma de onda ajustada para 100%, o osciloscópio mostra todas as formas de onda capturadas na mesma intensidade de brilho, e nós poderemos ver claramente essa variação rápida infrequente, conforme a **Figure 28**. Capturar um evento infrequente como esse enquanto disparando em qualquer cruzamento de borda (tipo de disparo padrão) requer usar um osciloscópio que tenha uma taxa de atualização de forma de onda muito rápida (foto rápida). Agora, vamos explorar alguns dos modos de exibição especiais do osciloscópio que podem melhorar a visualização dessa variação rápida.

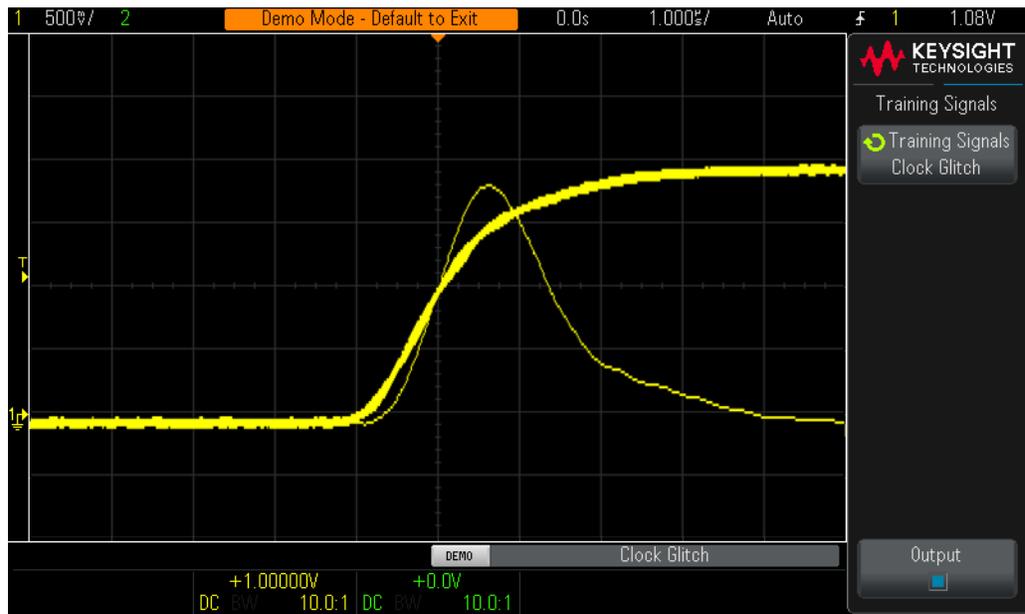


Figure 28 A taxa de atualização de forma de onda rápida do osciloscópio captura uma variação rápida infrequente

- 10 Pressione a tecla **[Display] Exibir** no painel frontal.
- 11 Pressione a softkey **Persistência**; depois, selecione o modo de exibição **Persistência Infinita** usando o botão **Entrada**.

Com a Persistência Infinita ativada, o osciloscópio mostrará uma imagem permanente de todas as formas de onda captadas (nunca são apagadas). Com a Persistência infinita desativada, o osciloscópio apaga todas as formas de onda captadas a uma taxa de 60 Hz. Usar a Persistência infinita pode ser extremamente útil ao se tentar capturar um evento extremamente infrequente, como uma variação rápida que pode ocorrer de 2 em 2 horas. Por exemplo, você pode configurar um teste para ocorrer durante a noite, para ver se ocorrem variações rápidas, e ver se aconteceu alguma, quando você voltar ao laboratório, na manhã seguinte. O modo de exibição Persistência infinita também é útil para capturar e mostrar as piores situações de ruído e oscilação de tempo. Observe que, além do modo de exibição Persistência infinita, o osciloscópio também tem um modo de exibição Persistência variável, no qual você pode definir a taxa de apagamento da exibição da forma de onda.

Agora, vamos configurar o osciloscópio para disparar exclusivamente nessa variação rápida infrequente, usando o disparo do tipo **Largura de Pulso** do osciloscópio. Mas, primeiro, faça uma estimativa visual da largura aproximada desse pulso em relação à configuração de nível de disparo, que deve ser configurada aproximadamente a +1,0V. Ela deve parecer ter aproximadamente 1,5 µs de largura.

- 12 Pressione a softkey **Persistência** e selecione **Desativar** para desativar o modo de exibição de persistência.
- 13 Pressione a softkey **Apagar Persistência**.
- 14 Pressione a tecla **[Trigger] Disparo** no painel frontal.
- 15 Pressione a softkey **Tipo de Disparo**.
- 16 Pressione a softkey **Disparo – Borda**; depois, gire o botão **Entrada** para mudar o tipo de disparo padrão **Borda** para **Largura de Pulso**.
- 17 Pressione a softkey **< 30 ns**; depois, gire o botão **Entrada** para alterar o tempo de largura do pulso de **< 30 ns** para **< 1,6 μs**.

Utilizando o 1000 X-Series, o osciloscópio será disparado automaticamente em vez de ser disparado na variação rápida. Isso acontece porque a variação rápida infrequente gerada por esses osciloscópios é muito infrequente para o modo de disparo automático padrão do osciloscópio. Então, esse é um caso clássico em que você pode ter que usar o modo de disparo Normal (o osciloscópio espera por eventos de disparo e não gera disparos automáticos e assíncronos). Independentemente de você estar usando ou não o osciloscópio Keysight InfiniiVision 1000 X-Series, vamos selecionar o modo de disparo Normal.

- 18 Pressione a tecla **[Trigger] Disparo** no painel frontal.
- 19 Pressione a softkey **Modo-Auto**; depois, gire o botão **Entrada** para selecionar o modo de disparo **Normal**.

Você deverá ver uma exibição estável mostrando apenas uma variação rápida estreita, semelhante a **Figure 29**. Com o disparo do tipo de Largura e pulso, você pode definir uma largura única de um pulso negativo ou um pulso positivo no qual disparar. As variáveis de tempo incluem “<”, “>”, assim como um intervalo de tempo “><”. O ponto de disparo real ocorre no final do pulso qualificado por tempo. Nesse exemplo, como nós configuramos o osciloscópio para disparar em um pulso positivo com uma largura menor que 1,6 ns, o osciloscópio disparará na borda de rastro (borda descendente) do pulso de largura ~1,5 μs. Se você quiser verificar se não houve variação rápida mais estreita que esse pulso de 1,5 μs, selecione o menu **[Trigger] Disparar** e reajuste o valor do tempo de largura do pulso até a configuração mínima e veja se o osciloscópio chega a disparar.

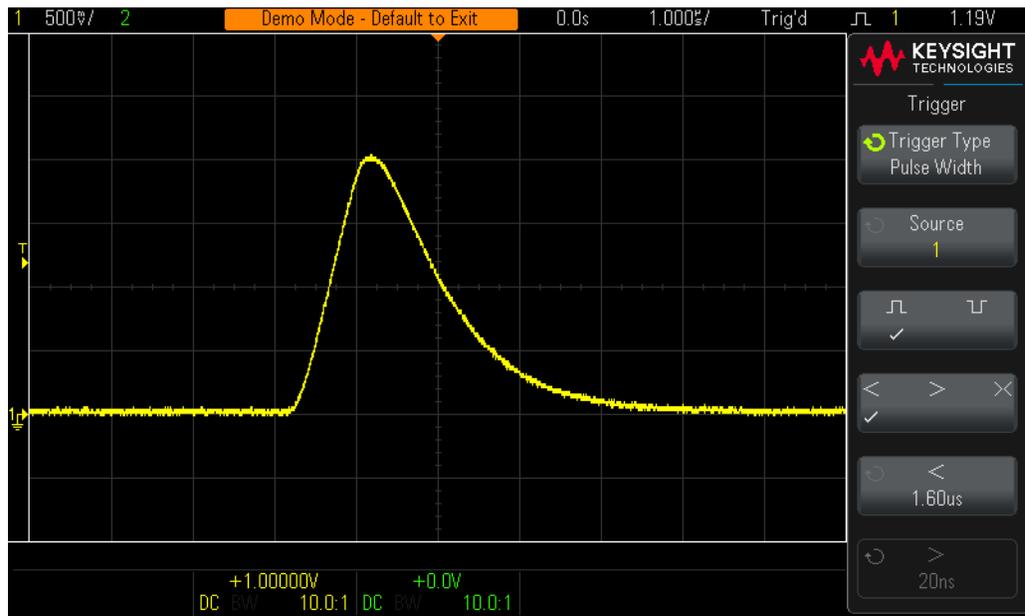


Figure 29 Usando o disparo Largura de pulso para qualificar um pulso estreito único

O disparo Largura de pulso não é útil somente para disparar em variações rápidas indesejadas, mas ele também pode ser útil para estabelecer um ponto de disparo único dentro de uma série de pulsos digitais válidos.

Laboratório nº 9: Capturando um evento singular

Se um evento que você deseja capturar for realmente “único”, o que quer dizer que ele só acontece uma vez, você deverá ter algumas informações sobre as características do sinal, para configurar o osciloscópio para a captura. Ao capturar sinais repetitivos, você normalmente poderá ver a forma de onda capturada na tela, usando várias condições de configuração e depois começando a "sintonizar" a escala do osciloscópio até que a forma de onda esteja em uma escala adequada. Mas você não pode se dar a esse luxo, com eventos únicos.

Vamos supor que saibamos que o evento único que desejamos capturar é um pulso digital que deve ter uma amplitude de aproximadamente 2,5 V_{p-p} e um deslocamento de +1,25 V. Em outras palavras, o sinal deve variar de terra (0,0 V) a +2,5 V, aproximadamente. Talvez seja um pulso de redefinição do sistema que acontece somente durante a inicialização.

Uma boa configuração vertical para captar esse sinal seria 500 mV/div, o que nos permitiria captar uma variação de sinal de até 4 V_{p-p}. Uma boa configuração de deslocamento/posição seria +1,25V para centralizar a forma de onda na tela, e um bom nível de disparo também seria de +1,25V usando uma condição de disparo de borda crescente padrão.

E vamos assumir também que sabemos que a largura do nosso evento singular seria de cerca de 500 ns. Portanto, uma boa configuração de base de tempo seria de 200 ns/div. Isso nos daria 2,0 μ s de tempo de captação na tela, o que seria mais do que suficiente para captar um pulso de 500 ns de largura. Vamos configurar o osciloscópio para captar o pulso singular.

- 1 Assegure-se de que a ponta de prova do osciloscópio ainda esteja conectada entre o terminal identificado como Demo e o BNC de entrada do canal 1.
- 2 Pressione **[Default Setup] Configuração Padrão** no painel frontal do osciloscópio.
- 3 Defina a configuração V/div do canal 1 para **500 mV/div**.
- 4 Defina a posição/deslocamento vertical do canal 1 para **+1,45 V**.
- 5 Defina o nível de disparo para **+1,45 V**.
- 6 Defina a base de tempo do osciloscópio para **10,0 μ s/div**.
- 7 Pressione a tecla **[Trigger] Disparo** do painel frontal (próxima ao botão de nível de disparo).
- 8 Pressione a softkey **Modo-Auto**; depois, mude de **Auto** para **Normal**.

Observe que o modo de disparo **Normal** deve ser usado para captar um evento único. Se você deixar o osciloscópio no modo de disparo **Auto** padrão, ele continuará gerando seus próprios disparos assíncronos automáticos, e você perderá o disparo no evento único. O modo de disparo **Normal** espera até que um evento de disparo válido ocorra (borda crescente cruzando a +1,45 V, neste caso), antes de captar e mostrar algo. Neste ponto, o osciloscópio deve estar adequadamente configurado e esperando por um evento único. Então, vamos gerar um evento único.

- 9 Pressione **[Help] Ajuda**; depois, pressione a softkey **Sinais de Treinamento**.
- 10 Usando o botão **Entrada**, selecione o sinal “**Disparo Singular de Pulso Oscilante**”; depois, pressione a softkey **Saída** para ativá-lo. Observe que isso NÃO gera o evento único. Isso apenas habilita essa saída.
- 11 Depois, NÃO pressione a softkey **Configurar Auto**. A seleção Configuração automática sobrescreve todas as configurações que você acabou de fazer. Esse recurso só é útil para configurar o osciloscópio para capturar este sinal único de treinamento. Ele não estará disponível ao se configurar o osciloscópio para capturar um sinal único arbitrário, que é o que estamos tentando simular.
- 12 Pressione a softkey **Transmissão Única** para gerar um evento singular.

O seu osciloscópio deve ter capturado esse evento único, e sua exibição deve ser semelhante a **Figure 30**. Cada vez que você pressionar a softkey **Transmissão Única**, o osciloscópio irá captá-lo novamente. Para captar esse evento, nós usamos o modo de disparo **Normal** do osciloscópio em um modo de aquisição **Executar**. Agora, vamos usar o modo de aquisição **Único** do osciloscópio.

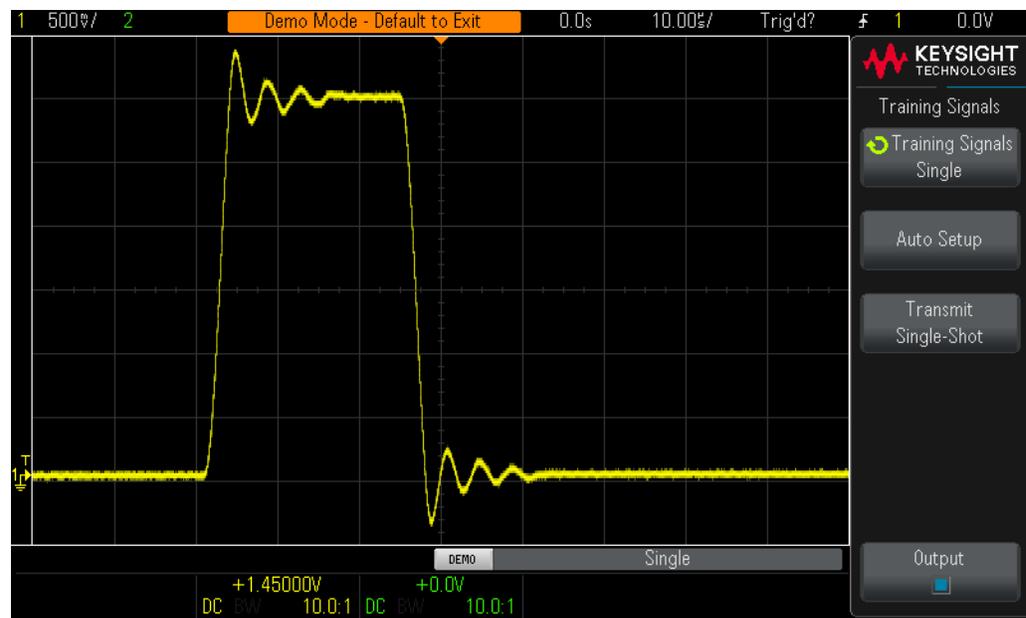


Figure 30 Configurar o osciloscópio para capturar um evento único

- 13 Pressione a tecla **[Single] Único** do osciloscópio, no canto direito superior do painel frontal.
- 14 Agora, pressione a softkey **Transmissão Única**.
Ao se usar o modo de aquisição **Único** do osciloscópio, este irá captar o evento único *uma única vez*. Para rearmar o osciloscópio e captar outro evento único, pressione **[Single] Único** novamente (antes que o evento único ocorra). Observe também que o modo de aquisição **Único** seleciona automaticamente o modo de disparo **Normal**.

Laboratório nº 10: Executando medições paramétricas automáticas em formas de onda digitais

Durante o Laboratório 1 deste guia de treinamento em osciloscópio para Engenharia Elétrica/Física, você aprendeu como fazer medições de tensão e tempo simples, contando divisões e as multiplicando pelos fatores de escala do osciloscópio ou usando a função de cursores do osciloscópio. Agora, você irá aprender a usar o recurso de medição paramétrica automática do osciloscópio, para executar essas medições (juntamente com muitas outras medições) com mais rapidez e precisão.

- 1 Assegure-se de que a ponta de prova do osciloscópio ainda esteja conectada entre o terminal identificado como Demo e o BNC de entrada do canal 1.
- 2 Pressione **[Default Setup] Configuração Padrão** no painel frontal do osciloscópio.
- 3 Pressione **[Help] Ajuda**; depois, pressione a softkey **Sinais de Treinamento**.
- 4 Usando o botão **Entrada**, selecione o sinal “**Pulso Repetitivo Oscilante**”; depois, pressione a softkey **Saída** para ativá-lo.
- 5 Defina a configuração V/div do canal 1 para **500 mV/div**.
- 6 Defina a posição/deslocamento do canal 1 para **1,45 V**.
- 7 Pressione o botão de nível de disparo para configurar automaticamente o nível de disparo para cerca de **50%** (~1,3 V).
- 8 Defina a base de tempo do osciloscópio para **20,0 µs/div**.

Nesse ponto, você deve ver um pulso digital repetitivo com overshoot e oscilação semelhantes aos exibidos em **Figure 31**.



Figure 31 Configuração do osciloscópio para capturar e mostrar um pulso digital repetitivo com oscilação e overshoot

9 Pressione a tecla **[Meas] Medição** do painel frontal (perto do botão Cursores).

Se você começar com uma configuração-padrão (que foi o que nós fizemos), quando a tecla **[Meas] Medição** for pressionada, o osciloscópio ativará uma medição automática de frequência e Vp-p. Como este osciloscópio pode mostrar até quatro medições continuamente atualizadas, vamos adicionar mais duas medições a esta situação.

10 Pressione a softkey **Tipo**; depois, gire o botão **Entrada** até que a seta aponte para **Máximo**.

11 Agora, pressione o botão **Entrada** para selecionar essa medição ou pressione a softkey **Adicionar Medição**. Observe o indicador de nível que mostra onde essa medição está sendo feita.

12 Gire o botão **Entrada** novamente, até que a seta aponte para **Mínimo**; depois, pressione o botão **Entrada**.

A tela do osciloscópio deve se parecer com a da **Figure 32**, que mostra quatro medições atualizadas continuamente: Frequency, Vp-p, Vmax e Vmin. Agora, vamos configurar o osciloscópio para fazer quatro medições de parâmetro de pulso diferentes.

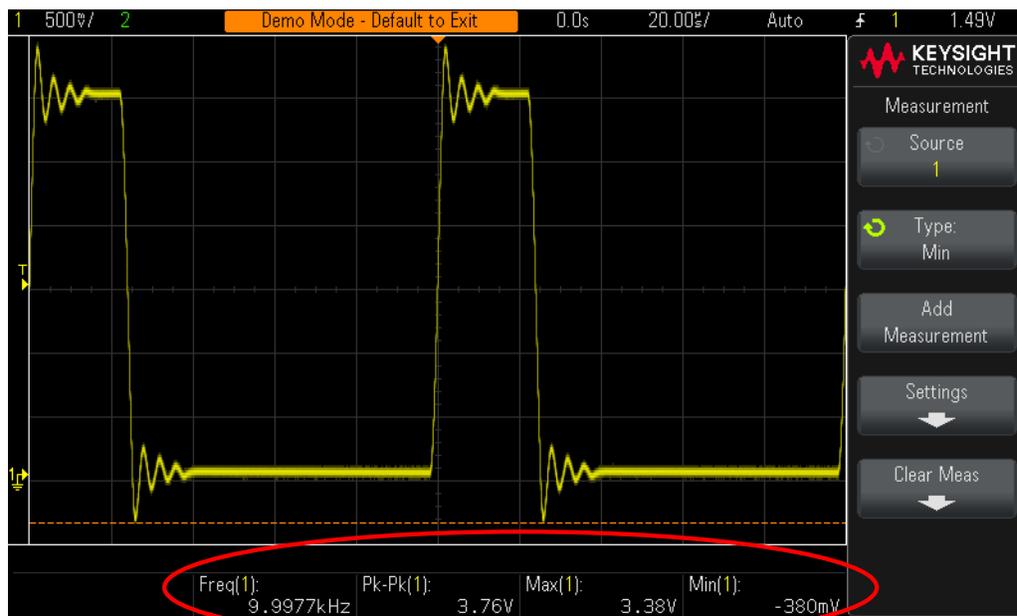


Figure 32 O osciloscópio executa automaticamente até quatro medições paramétricas

- 13 Pressione a softkey **Limpar Medição**; depois, pressione a softkey **Limpar Tudo**.
- 14 Defina a base de tempo do osciloscópio para **10,0 μ s/div**. Expandir o pulso permitirá que tenhamos uma resolução maior da medição.
- 15 Agora, selecione medir **Topo**, **Base**, **Tempo de Subida** e **Tempo de Descida**.

O visor do seu osciloscópio deve estar semelhante a **Figure 33**. Se a última medição selecionada tiver sido **Tempo de Descida**, os cursores mostrarão onde essa medição está sendo executada.

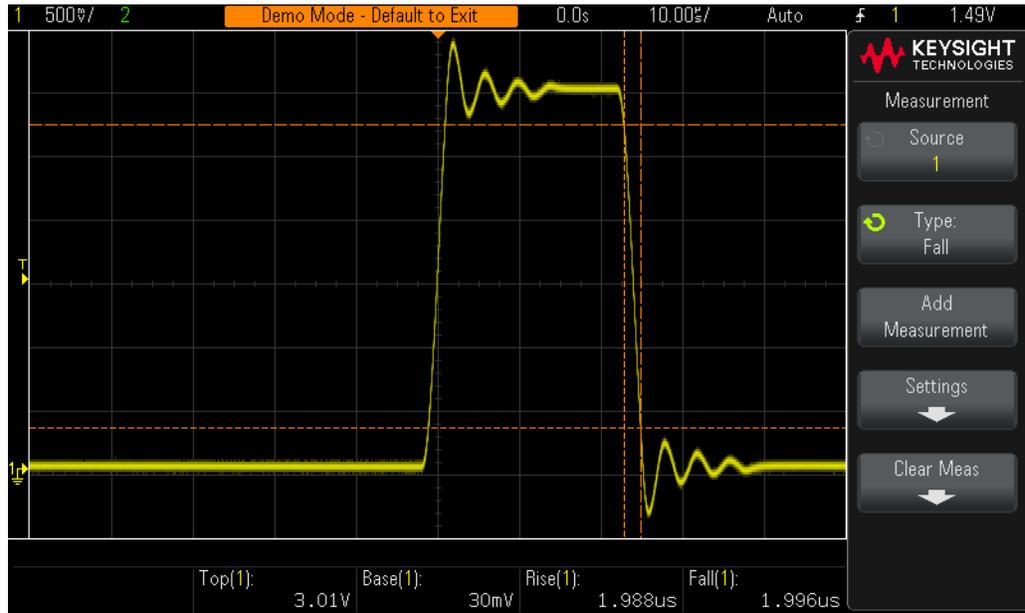


Figure 33 Executando medições de parâmetros de pulso adicionais em um pulso digital

Agora, você pode estar se perguntando qual é a diferença entre o “topo” de uma forma de onda (V_{topo}) e o “máximo” de uma forma de onda ($V_{m\acute{a}x.}$), assim como qual é a diferença entre a “base” de uma forma de onda (V_{base}) e o “mínimo” de uma forma de onda ($V_{m\acute{m}n.}$).

O V_{topo} é o nível alto do estado estável da forma de onda. É o nível de tensão da forma de onda após o overshoot e a oscilação terem se estabilizado. Da mesma forma, o V_{base} é o nível baixo do estado estável da forma de onda. Para medições de parâmetro de pulso digital, o V_{topo} e o V_{base} são, frequentemente, parâmetros mais importantes para medir do que as tensões máxima e mínima absolutas da forma de onda ($V_{m\acute{a}x.}$ e $V_{m\acute{m}n.}$), que são os valores de pico do overshoot.

As medições de Tempo de subida e de Tempo de descida que nós executamos são tempos de transição relativos. Isso significa que eles foram executados em relação a níveis de limite de tensão específicos. Os níveis de limite padrão do osciloscópio para essas medições são os níveis de 10% e 90% relativos ao V_{base} e ao V_{topo} . Em outras palavras, o V_{base} é considerado o nível de 0%, e o V_{topo} é considerado o de 100%. Contudo, muitos dos dispositivos de alta velocidade de hoje têm tempos de subida e descida especificados e relacionados aos níveis de limite de 20% e 80% ou talvez relacionados aos níveis absolutos de tensão, como de/para $\pm 1,0$ V. Agora, vamos configurar o osciloscópio para medir apenas o tempo de subida desse pulso em relação aos níveis de limite de 20% e 80%.

16 Pressione a softkey **Limpar Medição**; depois, pressione a softkey **Limpar Tudo**.

17 Pressione a softkey **Configurações**; depois, pressione a softkey **Limites**.

18 Pressione a softkey **Reduzir**; depois, gire o botão **Entrada** até que ele mostre **20%**.

- 19 Pressione a softkey **Aumentar**; depois, gire o botão **Entrada** até que ele mostre **80%**.
- 20 Para voltar ao menu anterior, pressione a tecla  (voltar) do painel frontal (logo acima do botão liga/desliga).
- 21 Pressione a tecla  (voltar) novamente, pois nós descemos dois níveis nesse menu.
- 22 Pressione a softkey **Tipo**; depois, gire o botão de entrada geral até que a seta aponte para **Tempo de Subida**.
- 23 Agora, pressione o botão **Entrada** ou a softkey **Adicionar Medição** para adicionar essa medição.

Usando esses níveis de limite de medição definidos pelo usuário (20% e 80%), a nossa medição do tempo de subida deverá ser mais rápida, pois nós estaremos medindo através de um segmento mais curto da forma de onda, conforme a **Figure 34**. A medição deve mostrar agora aproximadamente 1,4 μ s. Quando nós usamos os níveis de limite padrão de 10%/90% do osciloscópio, a medição deve ser aproximadamente de 2 μ s.

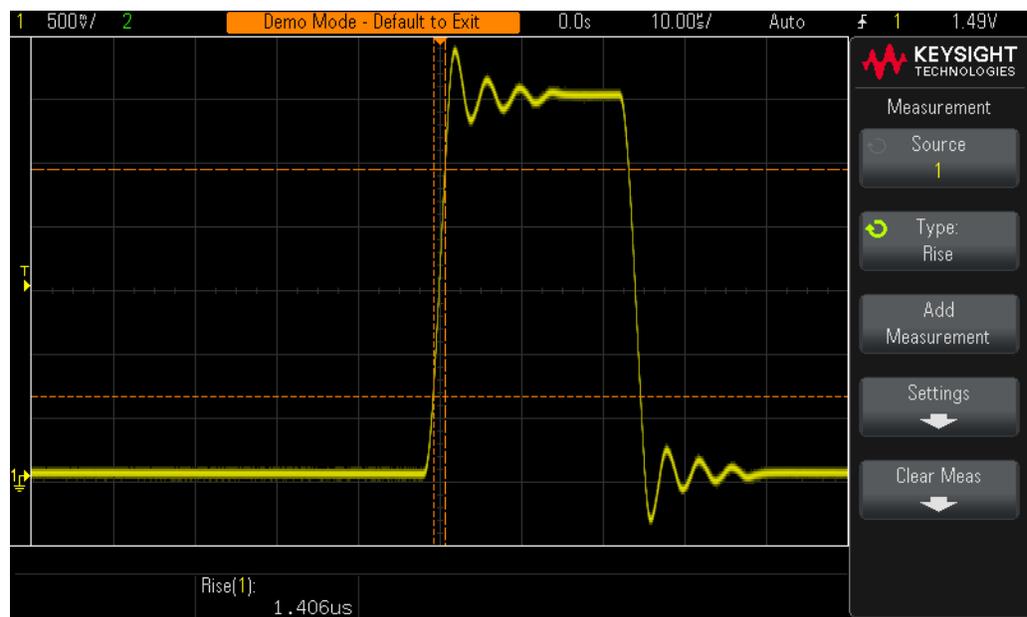


Figure 34 Executando uma medição de tempo de subida relativa aos níveis de limite de 20% e 80%

Na etapa 14 deste laboratório, nós mencionamos que expandir a forma de onda traria mais resolução e precisão à medição. Experimente definir a base de tempo para 50,0 μ s/div e perceba a redução na resolução da medição.

Vamos fazer mais uma medição antes de terminar este laboratório. Mas, desta vez, vamos fazer um conjunto mais amplo de medições desta forma de onda.

- 24 Defina a base de tempo do osciloscópio para **20,0 μ s/div**.

25 Pressione a softkey **Tipo**; depois, gire o botão **Entrada** até que a seta aponte para **Instantâneo de Todas**.

26 Agora, pressione a softkey **Adicionar Medição** ou pressione o botão **Entrada** para adicionar esse conjunto de medições.

A medição “Instantâneo de todas” nos dá uma medição única (instantânea) de vários parâmetros, para caracterizar completamente nosso sinal de entrada, conforme em **Figure 35**. Observe que esse conjunto de medições não é atualizado continuamente e que, se você pressionar qualquer tecla do painel frontal ou tecla, a exibição das medições irá desaparecer.



Figure 35 Executando um conjunto abrangente de medições paramétricas automáticas usando a função “Instantâneo de todas”.

Laboratório nº 11: Usando a base de tempo do Zoom do osciloscópio para executar medições controladas

Quando executamos medições paramétricas automáticas, como medições de largura de pulso positivo, em um sinal de entrada repetitivo exato, como uma onda senoidal simples ou uma onda quadrada, realmente não importa que pulso em particular o osciloscópio seleciona para medir... todos os pulsos são iguais. Mas e se o sinal de entrada que você estiver testando for mais complexo, e cada pulso tiver características paramétricas exclusivas? Nesse caso, você primeiro precisa configurar o osciloscópio para disparar em um único ponto de tempo no sinal complexo e precisa configurar as medições de tal forma que o osciloscópio seria mais seletivo sobre que pulso ele escolheria para executar as medições. Neste laboratório, você irá aprender como executar medições seletivas ou “controladas” em pulsos específicos, usando o modo de base de tempo Zoom do osciloscópio.

- 1 Assegure-se de que a ponta de prova do osciloscópio ainda esteja conectada entre o terminal identificado como Demo e o BNC de entrada do canal 1.
- 2 Pressione **[Default Setup] Configuração Padrão** no painel frontal do osciloscópio.
- 3 Pressione **[Help] Ajuda**; depois, pressione a softkey **Sinais de Treinamento**.
- 4 Usando o botão **Entrada**, selecione o sinal “**Rajada Digital com Variação Rápida Ocasional**”; depois, pressione a softkey **Saída** para ativá-lo.
- 5 Defina a configuração V/div do canal 1 para **1,0 V/div**.
- 6 Defina a posição/deslocamento do canal 1 para aproximadamente **2,0 V** para centralizar a forma de onda na tela.
- 7 Pressione o botão de nível de disparo para configurar automaticamente o nível de disparo para cerca de **50%** (~1,7 V).
- 8 Defina a base de tempo do osciloscópio para **100,0 µs/div**.

Observe que, nessa configuração, você poderá ver algumas "cintilações" na forma de onda. Essa "cintilação" pode aparecer como "fantasmas" na forma de onda, antes da rajada de pulsos. Se você colocar a intensidade da forma de onda do osciloscópio em 100%, isso vai ficar mais claro. A causa da "cintilação" é que o osciloscópio geralmente dispara na primeira borda crescente dessa rajada digital, mas, às vezes, dispara em bordas posteriores. Nós precisamos usar o recurso de espera de disparo, para forçar o osciloscópio a disparar somente na primeira borda crescente da rajada.

- 9 Pressione a tecla **[Trigger] Disparo** do painel frontal, próxima ao botão de nível de disparo.
- 10 Pressione a softkey **Espera**; depois, gire o botão de entrada geral, no sentido horário, até definir o valor de espera de disparo para **400,00 µs**.

Com o recurso de espera de disparo do osciloscópio ativado e configurado para 4,0 µs, o aparelho dispara na primeira borda crescente da rajada, desarma o disparo em 4,0 µs e rearma-o após o último pulso da rajada, de forma que o

osciloscópio dispare novamente no primeiro pulso, durante a repetição seguinte da rajada. Assim, estabelecemos um ponto de disparo estável e único neste sinal digital complexo, usando a espera de disparo.

Você deve ver, agora, 6 pulsos positivos com larguras variadas, mais uma variação rápida infrequente ocorrendo após o sexto pulso, conforme a **Figure 36**. Agora, vamos ativar uma medição "+ Largura".

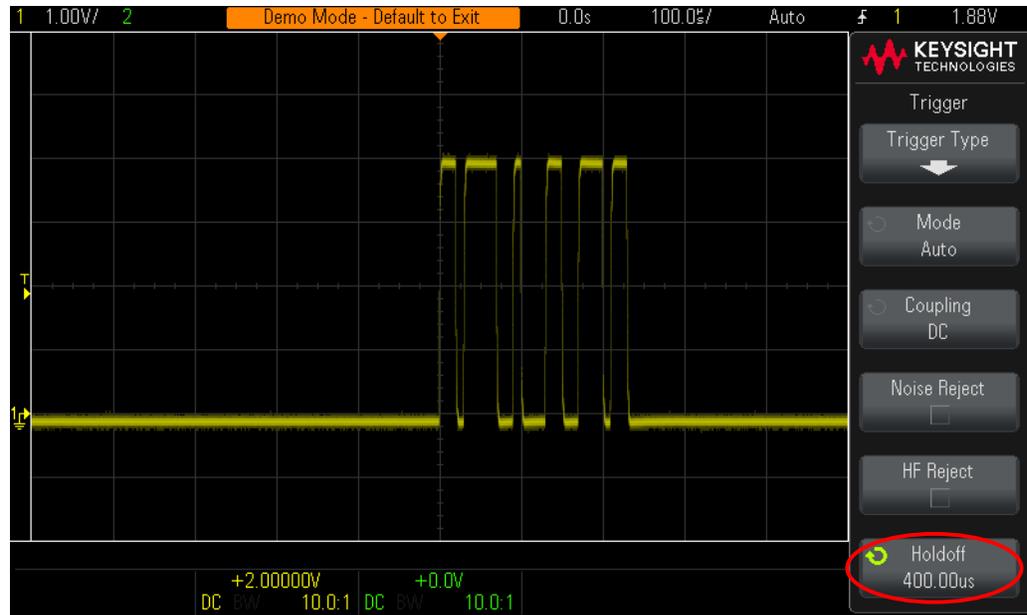


Figure 36 Configurando o osciloscópio para capturar uma rajada de pulsos digitais com larguras de pulso diferentes

- 11 Pressione a tecla **[Meas] Medição** do painel frontal (perto do botão Cursores).
- 12 Pressione a softkey **Limpar Medição**; depois, pressione a softkey **Limpar Tudo**.
- 13 Pressione a softkey **Tipo**; depois, selecione a medição **+ Largura** usando o botão **Entrada**.
- 14 Pressione o botão **Entrada** ou a softkey **Adicionar Medição** para selecionar essa medição.

O osciloscópio sempre executa medições no pulso localizado mais perto do centro da tela. Nesse caso, o osciloscópio mede a largura do pulso positivo do primeiro pulso dessa rajada digital, conforme a **Figure 37**. Mas e se nós quisermos saber as larguras dos outros pulsos, do segundo em diante?



Figure 37 Medindo a largura do pulso positivo do primeiro pulso na rajada

- 15 Pressione o botão , na seção Horizontal do painel frontal, para ativar o modo de base de tempo "zoom" do osciloscópio.
- 16 Defina a base de tempo Zoom para **5,000 $\mu\text{s}/\text{div}$** girando o botão grande de base de tempo.
- 17 Defina a posição horizontal para **10,00 μs** girando o botão da posição horizontal.

Quando a base de tempo "zoom" tiver sido ativada, os controles horizontais (s/div e posição) irão controlar as configurações de base de tempo aumentadas (ou expandidas). Se o seu professor conhecer melhor o funcionamento dos osciloscópios analógicos anteriores, ele poderá se referir a esse modo de operação de modo de base de tempo "Varredura retardada".



Figure 38 Usando o modo de base de tempo do Zoom do osciloscópio para executar medições "controladas"

Você deverá ver, na tela do osciloscópio, uma expansão apenas do primeiro pulso da rajada, na parte inferior da tela, conforme a **Figure 38**. E a medição + Largura deve estar medindo a largura do pulso positivo do primeiro pulso apenas. Qual é a largura desse pulso?

+ Largura (primeiro pulso) = _____

Agora, vamos medir a largura do segundo pulso.

18 Defina a posição/retardo horizontal para **50,00 μs**, para definir a "janela" no segundo pulso.

Qual é a largura do segundo pulso?

+ Largura (segundo pulso) = _____

19 Meça a largura dos 4 pulsos restantes (menos a variação rápida infrequente), colocando a "janela" em cada pulso.

+ Largura (terceiro pulso) = _____

+ Largura (quarto pulso) = _____

+ Largura (quinto pulso) = _____

+ Largura (sexto pulso) = _____

Laboratório nº 12: Usar análise de FFT no osciloscópio

Além de executar medições paramétricas automáticas em dados de forma de onda, o osciloscópio também pode executar operações matemáticas para uma forma de onda inteira ou para um par de formas de onda. Uma função matemática de forma de onda muito comum que você pode querer que o osciloscópio faça é a Transformada Rápida de Fourier (FFT). A FFT caracteriza os componentes de frequência de seu sinal enquanto exibe simultaneamente o sinal baseado no tempo. Por exemplo, caso haja uma variação rápida no sinal que você está medindo, é possível usar a função matemática FFT para determinar a frequência da variação rápida relacionada ao sinal. Saber essa frequência permitirá que você volte para seu projeto e determine o que é que poderia estar causando isso. Vamos tentar usar a FFT para ter uma ideia melhor de como isso funciona.

- 1 Assegure-se de que a ponta de prova do osciloscópio ainda esteja conectada entre os terminais identificados como Demo e o BNC de entrada do canal 1.
- 2 Pressione **[Default Setup] Configuração padrão**.
- 3 Pressione **[Help] Ajuda**; depois, pressione a softkey **Sinais de Treinamento**.
- 4 Usando o botão **Entrada**, selecione o sinal “**Relógio com Variação Rápida Ocasional**”; depois, pressione a softkey **Saída** para ativá-lo.
- 5 Defina a configuração V/div do canal 1 para **500 mV/div**.
- 6 Defina o deslocamento do canal 1 para aproximadamente **1,00 V** para centralizar a forma de onda na tela.
- 7 Pressione o botão de nível de disparo para definir o nível de disparo em aproximadamente **50%**.
- 8 Defina a base de tempo para **1,000 ms/div**. Nessa configuração de base de tempo, haverá muitos ciclos do sinal do relógio na tela, o que é normalmente necessário ao se executar uma função matemática FFT de precisão.
- 9 Pressione a tecla **[FFT]** no painel frontal.

Você deverá ver uma tela semelhante a **Figure 39**. O osciloscópio estará exibindo tanto uma forma de onda de domínio de tempo (Tensão x Tempo) quanto uma forma de onda de domínio de frequência (Potência em unidades de dB x Frequência). Uma função matemática FFT quebra os sinais até os componentes de frequência de onda senoidal individuais. E, se você se lembrar de um pouco das suas aulas de Engenharia Elétrica ou Física, todos os sinais elétricos, incluindo os sinais digitais, são compostos de várias ondas senoidais de frequências diferentes. Um sinal de relógio ideal que tenha 50% do ciclo de serviço deve consistir de um componente de frequência de onda senoidal fundamental (frequência repetitiva do sinal) mais os seus harmônicos ímpares (terceiro, quinto, sétimo, etc.). Observe que ondas quadradas não ideais também irão incluir harmônicos pares de nível inferior. Agora, vamos verificar as frequências dos harmônicos fundamentais e ímpares.

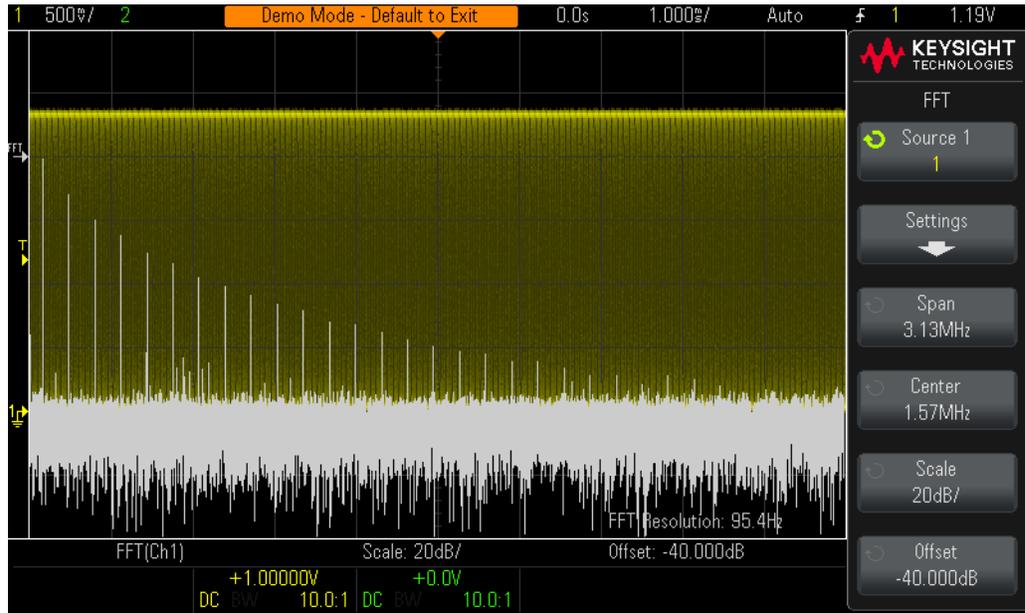


Figure 39 Executando uma função matemática FFT em um relógio digital repetitivo

- 10 Pressione a tecla **[Cursors] Cursores** do painel frontal (próxima do botão Cursores).
- 11 Pressione a softkey **Fonte**; depois, gire o botão **Entrada** para alterar a **Fonte** do canal 1 para **FFT**.
- 12 Pressione o botão **Cursores** e selecione o cursor **X1**.
- 13 Depois que o menu se fechar, gire o botão **Entrada** até que o cursor X1 fique no topo do pico de frequência mais alto (próximo do lado esquerdo do visor).
- 14 Pressione novamente o botão **Cursores** e selecione o cursor **X2**.
- 15 Após o menu **Cursores** se fechar, gire o botão **Entrada** até que o cursor X2 esteja no topo da segunda frequência mais alta.
- 16 Qual é a frequência X1, que é o componente fundamental (leitura perto da parte de baixo da tela)?

F1 = _____

- 17 Qual é a frequência X2, que deve ser o terceiro harmônico?

F3 = _____

Laboratório nº 13: Usando o detector de pico para superar a subamostragem

Todos os DSOs e MSOs têm uma quantidade fixa de memória de aquisição. Esse é o número de amostras que o osciloscópio pode digitalizar em cada ciclo de aquisição. Se a base de tempo do osciloscópio for definida para uma configuração relativamente rápida de s/div, como 20 ns/div, o aparelho sempre terá memória suficiente para captar uma forma de onda nessa configuração por meio da taxa de amostragem especificada máxima do osciloscópio. Por exemplo, se a taxa de amostragem especificada máxima do osciloscópio for de 2 GSa/s (500 ps entre amostras), e a base de tempo do osciloscópio for definida para 20 ns/div, uma profundidade de memória de aquisição de 400 pontos será suficiente para captar e mostrar uma forma de onda completa. A 20 ns/div, uma forma de onda completa na tela do osciloscópio deveria consistir em 200 ns de tempo (20 ns/div x 10 divisões horizontais). A profundidade de memória necessária para preencher esse tempo, durante a amostragem de 2 GSa/s, seria de apenas 400 pontos (200 ns/500 ps = 400).

Se você definir a base de tempo do osciloscópio para uma configuração muito mais lenta de s/div, para capturar formas de onda mais lentas e tempos mais longos, o osciloscópio pode precisar reduzir automaticamente sua taxa de amostragem, para preencher o tempo da forma de onda necessário. Todos os DSOs e MSOs fazem isso. Por exemplo, vamos supor que você deseja captar um sinal relativamente lento e precisa definir o tempo de base do osciloscópio para 10 ms/div (100 ms pela tela). Se a profundidade de memória máxima do osciloscópio for de 100 k pontos, o aparelho precisará reduzir sua taxa de amostragem para 1 MSa/s (100 ms/100 k = 1 μ s de período de amostragem).

Apesar de, na maioria dos casos, isso não ser um problema, já que captar formas de onda mais lentas não exige taxas de amostragem rápidas, o que aconteceria se o sinal de entrada consistisse em uma combinação de características de baixa velocidade e de alta velocidade? Por exemplo, e se o sinal de entrada que você quer capturar fosse uma onda senoidal de 30 Hz com variações rápidas muito estreitas passando nela? Captar a onda senoidal de 30 Hz não exige uma taxa de amostragem rápida, mas captar as variações rápidas estreitas pode exigir uma taxa de amostragem muito rápida. Vamos configurar um teste para capturar um sinal como esse.

- 1 Assegure-se de que a ponta de prova do osciloscópio ainda esteja conectada entre o terminal identificado como Demo e o BNC de entrada do canal 1.
- 2 Pressione **[Default Setup] Configuração Padrão** no painel frontal do osciloscópio.
- 3 Pressione **[Help] Ajuda**; depois, pressione a softkey **Sinais de Treinamento**.
- 4 Usando o botão **Entrada**, selecione o sinal “**Senoidal com Variação Rápida**”; depois, pressione a softkey **Saída** para ativá-lo.
- 5 Defina a configuração V/div do canal 1 para **500,0 mV/div**.
- 6 Defina a base de tempo do osciloscópio como **10,00 ms/div**.

- 7 Pressione o botão **[Intensity] Intensidade** (embaixo do botão **Entrada**); depois, defina a intensidade do traço da forma de onda para **100%** usando o botão **Entrada**.

Nesse ponto, você deve ver uma onda senoidal semelhante a **Figure 40**. Mas, se você olhar mais de perto, também verá algumas variações rápidas (pulsos estreitos) perto dos picos dessa onda senoidal. E a amplitude dessas variações rápidas podem parecer variar (ir pra cima e para baixo). A amplitude dessas variações rápidas é, na verdade, muito estável. O problema é que o osciloscópio reduziu a sua taxa de amostragem (observe a taxa de amostragem mostrada abaixo do logotipo da Keysight, na tela do osciloscópio) e agora está captando intermitentemente as variações rápidas estreitas. O osciloscópio está subamostrando as variações rápidas estreitas. Às vezes, o osciloscópio captura um ponto único no pico de uma variação rápida. Às vezes, ele captura um ponto em uma transição da variação rápida. E, às vezes, ele nada captura da variação rápida (cuja largura é mais estreita do que o intervalo de amostragem). O seu osciloscópio tem um modo de aquisição especial chamado “Detecção de pico” que irá resolver esse problema. Vamos ativar esse modo.

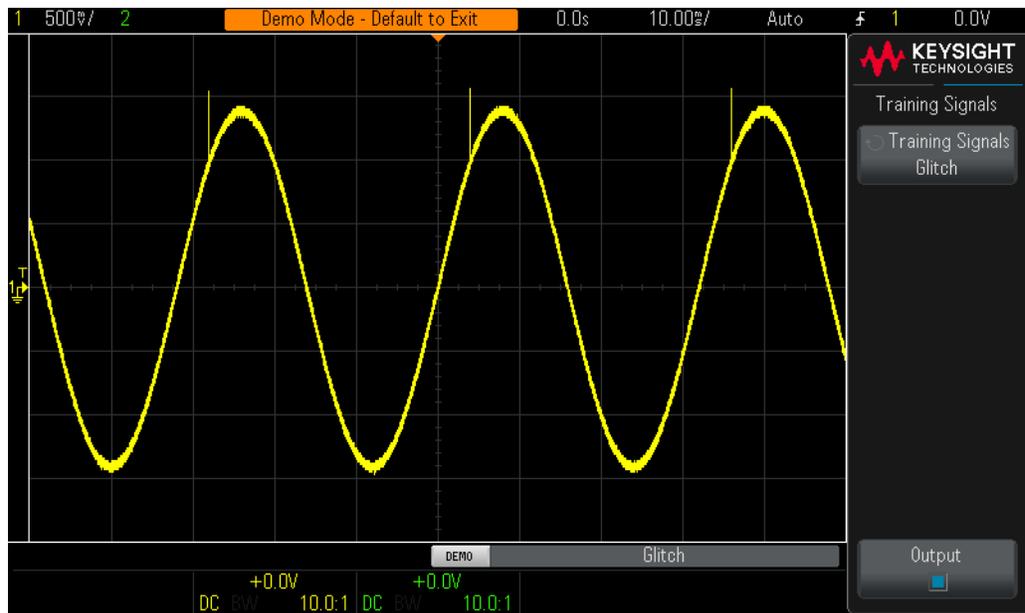


Figure 40 A taxa de amostragem reduzida automaticamente pelo osciloscópio faz uma subamostragem da variação rápida repetitiva

- 8 Pressione a tecla **[Acquire] Adquirir** do painel frontal (nos controles horizontais).
- 9 Pressione a softkey **Modo Aquis**; depois, gire o botão **Entrada**, para selecionar **Detecção de Pico**.

A altura das variações rápidas deve parecer muito mais estável agora, conforme a **Figure 41**. Quando o modo de aquisição **Detecção de Pico** for selecionado, mais do que fazer a amostragem de formas de onda a uma taxa reduzida, o osciloscópio

inteligentemente elimina os dados adquiridos a uma taxa de amostragem maior. Por exemplo, vamos considerar que o osciloscópio precisa funcionar a uma taxa de amostragem que é 1/100 da sua taxa de amostragem máxima. Isso seria o equivalente a fazer o osciloscópio funcionar na sua taxa de amostragem máxima, mas armazenando somente cada 1/100 de ponto, o que é uma eliminação "não inteligente". No modo Detecção de pico, o aparelho analisa um grupo de 200 amostras consecutivas em tempo real (amostras em uma taxa alta) e, depois, armazena apenas os valores máximo e mínimo digitalizados para esse grupo de 200 pontos, que é de apenas 2 pontos. Isso é um fator de eliminação de 100.



Figure 41 O modo de aquisição Detecção de pico captura, confiavelmente, as variações rápidas estreitas na onda senoidal lenta

Então, você pode perguntar: por que não usar sempre o modo **Detecção de Pico**? Há algumas desvantagens ao se usar esse modo de aquisição. Primeiro, a taxa de amostragem máxima do osciloscópio é reduzida. Segundo, os pontos armazenados NÃO ficarão espaçados uniformemente. E esse é um critério importante do teorema de Amostragem de Nyquist. Então, para essa aplicação de medição em particular, usar o modo **Detecção de Pico** é uma boa opção. Mas, para outras aplicações de medição, a **Detecção de Pico** pode não ser o modo de aquisição adequado.

Para saber mais sobre a amostragem em tempo real do osciloscópio, consulte o documento da Agilent "Avaliar taxas de amostra do osciloscópio vs. fidelidade de amostragem". Essa nota de aplicação está listada no final deste documento, com instruções para fazer o download.

Laboratório nº 14: Usar a memória segmentada para captar mais formas de onda

A aquisição de memória segmentada é uma opção padrão dos osciloscópios InfiniiVision DSOX1102A e DSOX1102G da Agilent. Essa opção não está disponível nos modelos EDUX1002A ou EDUX1002G, portanto, se você estiver usando um osciloscópio EDUX, você concluiu este guia de laboratórios! Caso esteja trabalhando com um modelo DSOX, vamos aprender um pouco mais sobre memória de aquisição. Como você aprendeu no laboratório anterior, todos os osciloscópios têm uma quantidade limitada de memória de aquisição. E a quantidade de memória de aquisição que seu osciloscópio tem irá determinar o período de tempo que ele pode capturar ainda usando uma taxa de amostragem rápida. Você pode sempre capturar um intervalo de tempo longo, simplesmente configurando a base de tempo para uma configuração s/div longa. Mas o osciloscópio pode reduzir automaticamente a sua taxa de amostragem, para capturar o intervalo de tempo longo, o que irá reduzir os detalhes e a resolução da medição da forma de onda adquirida. Usar o modo de aquisição Memória segmentada deste osciloscópio é outra solução para otimizar a profundidade da memória e a taxa de amostragem, especialmente ao se tentar capturar vários sinais de tipo de ciclo de baixo trabalho. Agora, vamos tentar capturar e exibir uma rajada de radar de ciclo de baixo trabalho simulada.

- 1 Assegure-se de que a ponta de prova do osciloscópio ainda esteja conectada entre os terminais identificados como Demo e o BNC de entrada do canal 1.
- 2 Pressione **[Default Setup] Configuração Padrão** no painel frontal do osciloscópio.
- 3 Pressione **[Help] Ajuda**; depois, pressione a softkey **Sinais de Treinamento**.
- 4 Usando o botão **Entrada**, selecione o sinal **"Rajada RF"**; depois, pressione a softkey **Saída** para ativá-lo.
- 5 Defina a configuração V/div do canal 1 para **1 V/div**.
- 6 Defina a base de tempo do osciloscópio para **10,00 µs/div**.
- 7 Defina o nível de disparo do osciloscópio para aproximadamente **+ 1,50 V** (divisões de ~1,5 acima do centro da tela).
- 8 Pressione o botão **[Intensity] Intensidade** (embaixo do botão **Entrada**); depois, defina a intensidade do traço da forma de onda para **100%** usando o botão **Entrada**.

Você deverá ver uma rajada única de ondas senoidais semelhantes ao mostrado em **Figure 42**. Agora, vamos escalar novamente a base de tempo, em uma tentativa de capturar várias dessas rajadas.

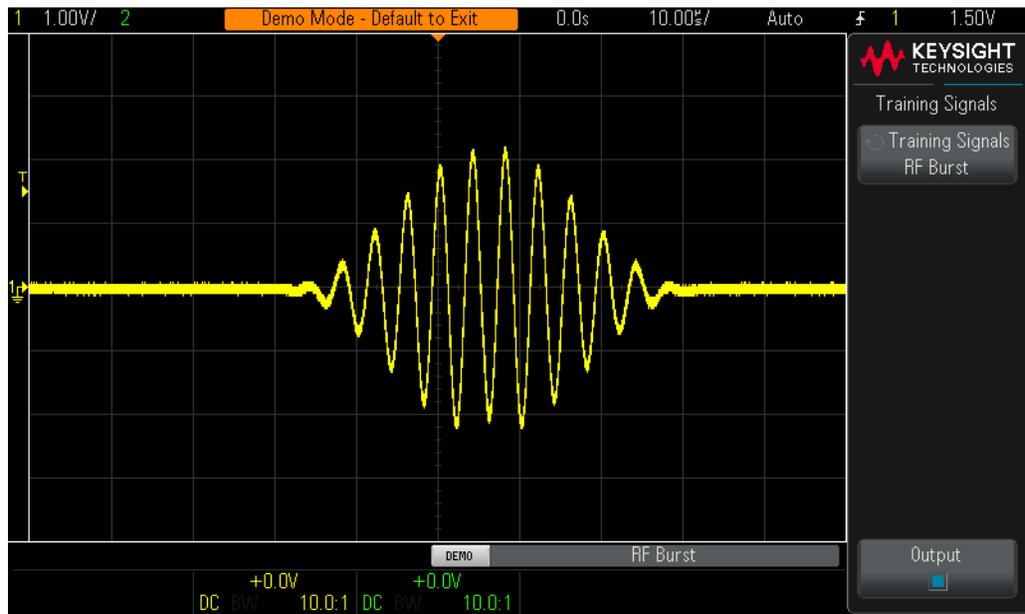


Figure 42 Captar e mostrar uma rajada RF a 200,0 ns/div

9 Defina a base de tempo do osciloscópio como **50,00 ms/div**.

Ao tentar captar várias rajadas RF separadas por 4,0 ms, o osciloscópio faz uma subamostragem e mostra as amplitudes variáveis do sinal, conforme a **Figure 43**. Novamente, isso ocorre porque o osciloscópio reduziu automaticamente sua taxa de amostra para captar um período de tempo mais longo em sua quantidade limitada de memória de aquisição. Agora, vamos ampliar o zoom e olhar mais de perto esses dados subamostrados.

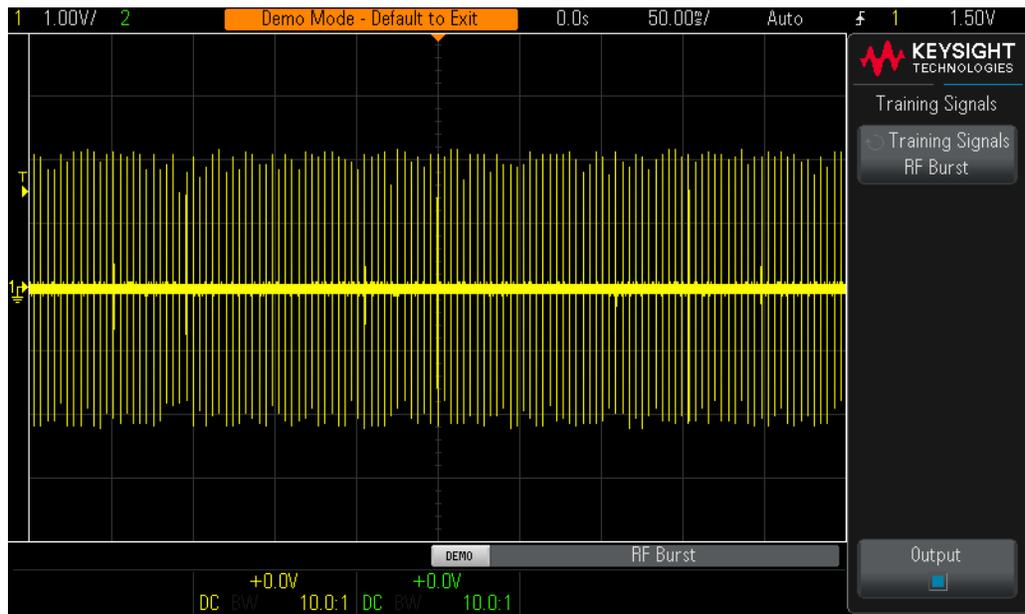


Figure 43 Capturando as várias formas de onda de rajadas RF usando uma configuração de tempo de base mais lenta

- 10 Pressione **[Run/Stop] Executar/Parar** para interromper as aquisições repetitivas (a tecla **[Run/Stop] Executar/Parar** ficará vermelha).
- 11 Agora, defina a base de tempo do osciloscópio para **5,000 μ s/div**.

Após adquirir a forma de onda da configuração de base de tempo mais lenta e depois aumentar o zoom, podemos claramente ver que a nossa forma de onda foi subamostrada, conforme evidenciado pelas formas de onda triangulares mostradas na **Figure 44**. Lembre-se de que isso deve ser uma rajada de ondas senoidais.



Figure 44 Aumentar o zoom revela uma forma de onda subamostrada

Se usássemos o modo Detecção de pico do osciloscópio, teríamos uma medição mais precisa das amplitudes de pico de cada rajada, quando capturadas na configuração de base de tempo mais lenta (**Figure 43**), mas a forma de onda ainda estaria subamostrada após aumentarmos o zoom em um traço armazenado. Outra solução seria adquirir um osciloscópio com memória muito mais profunda. Mas o departamento de Engenharia Elétrica ou Física da sua faculdade pode não ter verba para isso. Agora, vamos usar o modo de aquisição Memória segmentada do osciloscópio, para capturar várias rajadas com resolução maior.

- 12 Pressione **[Run/Stop] Executar/Parar** para recomençar as aquisições repetitivas com a base de tempo ainda configurada para 10,00 ns/div (**[Run/Stop] Executar/Parar** deve ficar verde).
 - 13 Pressione a tecla **[Acquire] Adquirir** do painel frontal (perto do botão Cursores); depois, pressione a softkey **Segmentada** (disponível somente em licenciamentos com a opção SGM).
 - 14 Pressione a softkey **Nº de Seg** e gire o botão **Entrada** até que **Nº de Seg = 25**.
 - 15 Agora pressione a tecla **Segmentada** para ativar esse modo de aquisição.
- O osciloscópio deve ter acabado de capturar 25 ocorrências consecutivas dessa rajada. Vamos vê-las.
- 16 Pressione a softkey **Seg Atual**; depois, gire o botão **Entrada** para ver todas as 25 formas de onda.
 - 17 Agora, defina **Seg Atual = 25** usando o botão **Entrada** (segmento/forma de onda captado pela última vez).

Além de capturar as rajadas de sinal de ciclo de trabalho baixo consecutivas, o osciloscópio também "marca o tempo" de cada segmento/forma de onda, para que você saiba o momento de cada captura de segmento/forma de onda em relação ao primeiro segmento/forma de onda capturado. As marcas de tempo são mostradas no canto esquerdo inferior da tela. O segmento 25 deve ter uma marca de tempo de aproximadamente 97 ms, juntamente com uma marca de hora do dia, conforme a **Figure 45**. A forma de onda captada também deve ter uma resolução muito alta, pois o osciloscópio usou a taxa de amostragem máxima para captar cada forma de onda. Se você tiver tentado captar ~100 ms (10 ms/div) de período de tempo usando o modo de aquisição Normal do osciloscópio, ele deverá ter reduzido bastante a taxa de amostragem e, assim, mostrado uma resolução extremamente baixa em cada rajada.

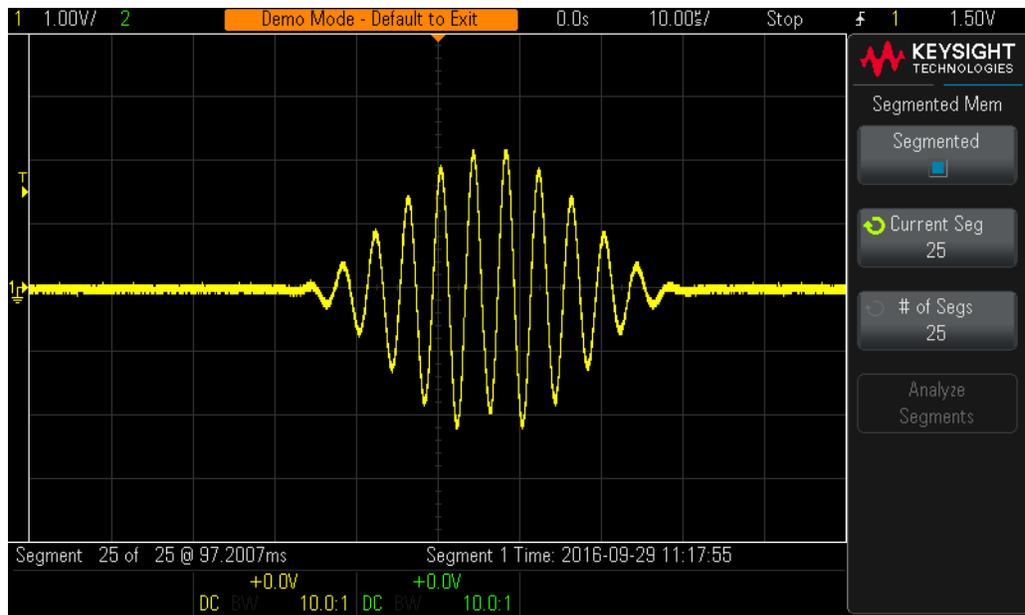


Figure 45 Usando a aquisição de memória segmentada para capturar mais formas de onda com alta resolução

A aquisição de memória segmentada otimiza a memória de aquisição do osciloscópio, capturando somente os dados de forma de onda ao redor de pequenas porções (ou segmentos) de um sinal (uma rajada curta de ondas senoidais, neste caso). O osciloscópio não captura sinais de tempo-morto não importantes entre cada rajada. A aquisição de Memória Segmentada também pode ser uma ferramenta muito útil para capturar vários pacotes de dados digitais em série.

3 Laboratórios de medições avançadas com osciloscópio

4 Resumo

Publicações afins da Keysight / 80

Caso tenha conseguido concluir todas as aulas deste tutorial e guia de laboratório do osciloscópio, você terá uma ótima compreensão sobre o que é um osciloscópio e como usá-lo com competência. Com isso, você não apenas concluirá os seus experimentos em circuitos atribuídos com mais eficiência e com uma compreensão maior dos conceitos teóricos da Engenharia Elétrica e da Física; mas também, ao concluir os estudos e começar a utilizar o osciloscópio para verificação e teste de seus projetos na indústria, será possível depurá-los com mais agilidade e colocá-los no mercado mais rapidamente. Caso queira saber mais sobre osciloscópios e sobre medições feitas com eles, a Keysight fornece na página a seguir uma diversas notas de aplicação sobre esse assunto.

Publicações afins da Keysight

Table 1 Publicações afins da Keysight

| Título da publicação | Tipo de publicação | Número da publicação |
|---|--------------------|----------------------|
| Avaliar os princípios básicos do osciloscópio | Nota de aplicação | 5989-8064EN |
| Avaliar as larguras de banda do osciloscópio para sua aplicação | Nota de aplicação | 5989-5733EN |
| Avaliar taxas de amostra do osciloscópio vs. fidelidade de amostragem | Nota de aplicação | 5989-5732EN |
| Avaliar osciloscópios para obter as melhores taxas de atualização de formas de onda | Nota de aplicação | 5989-7885EN |
| Avaliar as características de ruídos verticais no osciloscópio | Nota de aplicação | 5989-3020EN |
| Avaliar osciloscópios para obter a melhor qualidade de exibição | Nota de aplicação | 5989-2003EN |
| Avaliar a memória segmentada do osciloscópio para aplicações de barramento serial | Nota de aplicação | 5990-5817EN |

Para baixar esses documentos, digite o número da publicação na URL:
<http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/xxxx-xxxxEN.pdf>

A Diagrama de blocos e teoria de operação do osciloscópio

Diagrama de blocos do DSO / 82

Bloco ADC / 82

Bloco atenuador / 83

Bloco de deslocamento CC / 83

Bloco amplificador / 83

Blocos comparador de disparo e lógica de disparo / 84

Blocos de base de tempo e memória de aquisição / 84

Bloco Exibição DSP / 86

Diagrama de blocos do DSO

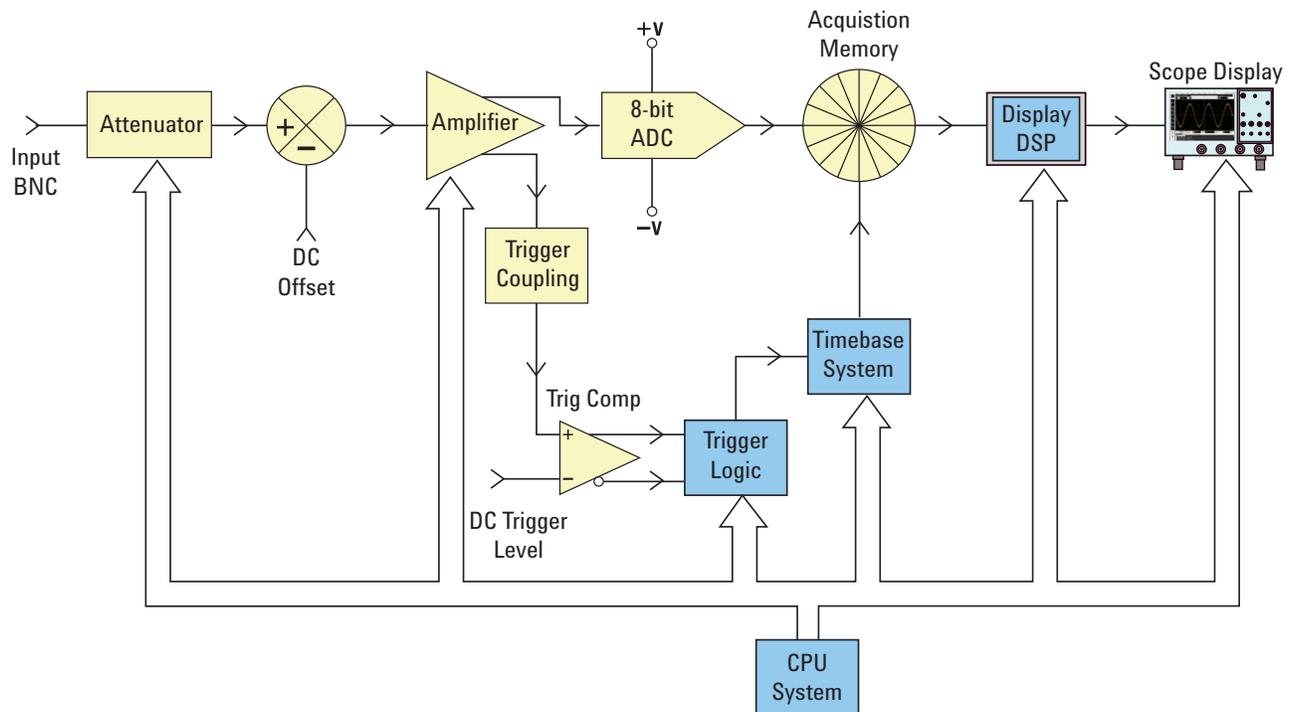


Figure 46 Diagrama de blocos do DSO

A **Figure 46** mostra o diagrama de blocos de um canal de aquisição de um típico osciloscópio de armazenamento digital (DSO). Os blocos amarelos representam componentes do sistemas que são exclusivos de um único canal de aquisição, como o Canal 1 ou Canal 2. Os blocos azuis representam componentes do sistema que são comuns entre todos os canais de aquisição, como a base de tempo comum do osciloscópio e o sistema de CPU.

Bloco ADC

Próximo ao meio deste diagrama de blocos está o conversor analógico para digital (ADC). O bloco ADC é o componente central/núcleo de todos os DSOs. A função deste bloco é converter a entrada analógica em uma série de palavras digitais. A maioria dos DSOs atuais utiliza ADCs de 8 bits, o que fornecerá 256 códigos/níveis de saída digitais únicos. Tais códigos binários digitais são armazenados na memória de aquisição do osciloscópio; este assunto será discutido posteriormente. Se o nível de entrada analógica para o ADC for igual a ou menor que $-V$, a saída do ADC será 00000000 (0 decimal). Se o nível de entrada analógica para o ADC for igual a ou maior que $+V$, a saída do ADC será 11111111 (255 decimal). Se o nível de entrada analógica para o ADC for igual a 0,0 V, a saída do ADC será 10000000 (128 decimal).

Para se obter as medições mais exatas e as resoluções mais altas, a entrada para o ADC deve ser dimensionada em sua faixa dinâmica, de $\pm V$. Embora o ADC tenha uma faixa dinâmica de entrada limitada e fixa, com base em suas tensões de referência ($\pm V$), os osciloscópios devem ser capazes de captar uma ampla faixa dinâmica de sinais, incluindo ambos os sinais de entrada de nível alto e baixo. Configurar a dimensão da entrada analógica do ADC em sua faixa dinâmica é uma função combinada dos blocos atenuador, deslocamento CC e amplificador, os quais serão discutidos a seguir.

Bloco atenuador

Basicamente, o bloco atenuador é uma rede de divisores com resistor utilizada para dimensionar o sinal de entrada na faixa dinâmica do amplificador analógico com ganho variável e ADC do osciloscópio. Quando a entrada for um sinal de alto nível, como 40 Vpp, o nível do sinal deverá ser reduzido (atenuado). Quando a entrada for um sinal de baixo nível, como 10 mVpp, o sinal da entrada passará pelo amplificador sem atenuação (1:1). Quando a configuração V/div do osciloscópio é alterada, é possível ouvir sons de clique. Esses sons que você ouvirá são relés mecânicos comutando de diferentes redes divisoras com resistor. Observe que o bloco atenuador também inclui comutar a impedância de entrada selecionável pelo usuário (1 M Ω ou 50 Ω), assim como o acoplamento de entrada CA ou CC.

Bloco de deslocamento CC

Ao inserir um sinal com deslocamento CC, tal como um sinal digital comutando entre 0V e 5V, se quisermos exibi-lo centralizado no visor do osciloscópio, será necessário adicionar um deslocamento CC de polaridade oposta ao sinal, de forma a fazer com que o sinal de entrada esteja dentro da faixa dinâmica do ADC. Como alternativa, pode-se selecionar o acoplamento CA de forma que elimine o componente CC do sinal de entrada.

Bloco amplificador

O estágio final de processamento analógico para dimensionar o sinal de entrada na faixa dinâmica do sistema ADC é o amplificador de ganho variável do osciloscópio. Se um sinal de entrada de nível muito baixo for inserido, você normalmente definiria a configuração V/div como relativamente baixa. Com uma baixa configuração V/div, o estágio do atenuador passaria esse sinal diretamente ao amplificador sem atenuação (ganho = 1); então, o amplificador intensificaria (ganho >1) a amplitude do sinal de forma a tirar vantagem de toda a faixa dinâmica do ADC. Se a entrada for um sinal de nível muito alto, você normalmente definiria a configuração V/div como relativamente alta. Com a utilização de uma configuração V/div alta, o estágio do atenuador primeiro atenuaria o sinal de

entrada (ganho < 1) para fazer com que ele fique dentro da faixa dinâmica do amplificador, e então o amplificador poderia atenuar o sinal (ganho < 1) para fazer com que ele fique dentro da faixa dinâmica do ADC.

Observe que, quando você seleciona uma configuração V/div específica, o osciloscópio automaticamente determina a quantidade necessária de atenuação no bloco atenuador e a quantidade necessária de ganho (ou possivelmente a atenuação adicional) no bloco amplificador. É possível imaginar os blocos atenuador, deslocamento CC e amplificador como um bloco único de condicionamento de sinal de entrada analógico que condiciona de forma linear um sinal representativo do sinal de entrada a estar na faixa dinâmica do bloco ADC, com base na configuração V/div e de deslocamento de tal canal particular do osciloscópio.

Blocos comparador de disparo e lógica de disparo

A finalidade dos blocos comparador de disparo e lógica de disparo é estabelecer no sinal de entrada (ou uma combinação de múltiplos sinais de entrada) um ponto único do tempo sobre o qual se estabelecerá uma aquisição sincronizada. Após a conclusão do Laboratório n.º 2 (Noções básicas de disparo do osciloscópio) neste documento, você terá uma compreensão melhor do que se trata o disparo.

Vamos supor que o seu sinal de entrada seja uma onda senoidal e que você queira disparar as aquisições na borda ascendente desta onda no nível de 50%. Neste caso, a saída não invertida do comparador de disparo seria uma onda quadrada com um ciclo de serviço de 50%. Se o nível do disparador for configurado acima do nível de 50%, a saída não invertida do comparador de disparo seria menor que 50%. Por outro lado, se o nível do disparador for configurado abaixo do nível de 50%, a saída não invertida seria maior que 50%. Considerando-se que o disparo está baseado apenas em um cruzamento de borda positiva de um canal único, o bloco lógica de disparo passaria a saída não invertida do comparador de disparo para o bloco base de tempo. Se você tiver selecionado o disparo em um cruzamento de borda negativa de um canal único, o bloco lógica de disparo passaria a saída invertida do comparador de disparo para o bloco base de tempo. Este bloco, por sua vez, utilizaria a borda ascendente do sinal de disparo como o único ponto de sincronização no tempo. Observe também que o disparo pode estar baseado em muitas outras variáveis, incluindo qualificação de tempo, além de uma combinação de sinais de entrada de múltiplos canais de entrada.

Blocos de base de tempo e memória de aquisição

O bloco base de tempo faz o controle quando o início e a interrupção da amostragem do ADC é relativa ao evento de disparo. Além disso, o bloco base de tempo controla a taxa de amostragem do ADC com base na profundidade da memória de aquisição disponível do osciloscópio e na configuração da base de tempo. Por exemplo, vamos supor que o osciloscópio tenha sido configurado para

disparar exatamente na tela central (configuração-padrão) utilizando uma configuração de base de tempo de 1 ms/div. Vamos supor também, para facilitar, que a profundidade da memória de aquisição do osciloscópio seja de apenas 1.000 pontos. Utilizando esses fatores, a aquisição do osciloscópio será de 500 pontos antes do evento de disparo, seguindo-se a aquisição de 500 pontos após o evento de disparo. Com tal configuração da base de tempo, a aquisição do osciloscópio será de 1.000 pontos por um intervalo de tempo de 10 ms (1 ms/div x 10 divisões). Ainda que a taxa de amostragem específica máxima do osciloscópio possa ser de 2 GSa/s, com essa configuração da base de tempo, o bloco base de tempo reduzirá a taxa de amostragem contínua do osciloscópio para 100 k amostras/s (taxa de amostragem = memória/intervalo de tempo = 1.000 amostras/10 ms = 100 kSa/s).

Quando a tecla Run for pressionada, o bloco base de tempo habilitará o armazenamento contínuo de dados digitalizados na memória de aquisição "circular" do osciloscópio à taxa de amostragem apropriada (100 kSa/s). Ao mesmo tempo em que incrementa a abordagem do buffer da memória de aquisição circular após cada amostra, o bloco base de tempo conta também o número de amostras coletadas até 500 (considerando uma profundidade de memória de 1.000 e o disparo no centro da tela). Depois de determinar que um mínimo de 500 amostras tenha sido armazenado (o que significa que pelo menos metade da memória de aquisição está cheia), o bloco base de tempo habilita o disparo e começa a buscar a primeira borda ascendente do comparador de disparo de saída (considerando-se o modo de disparo de borda simples). Durante a busca pelo evento de disparo, as aquisições continuam a ser armazenadas no buffer de memória de aquisição circular do osciloscópio. Se tal evento quase não for frequente, é possível que as amostras armazenadas sejam sobrescritas enquanto esperam por ele. Sem problemas. Assim que o evento de disparo é detectado, o bloco base de tempo começa a contar até 500 novamente. Quando estas 500 amostras adicionais tiverem sido armazenadas, o bloco base de tempo desabilitará (desliga) a amostragem. Isso significa que as últimas 500 amostras armazenadas representam pontos sequenciais na forma de onda, que ocorreram *após* o evento de disparo, enquanto os 500 pontos anteriores representam pontos sequenciais na forma de onda, que ocorreram *antes* do evento de disparo. Neste ponto a operação volta-se para o bloco Exibição DSP.

Embora tenhamos considerado um exemplo de disparo no centro da tela, é possível posicionar o ponto de disparo em qualquer posição com a utilização do controle de posição/retardo horizontal. Por exemplo, se você ajustar o retardo de maneira que o ponto de disparo ocorra na posição de 75% no eixo horizontal (com relação ao lado esquerdo da tela), o bloco base de tempo configuraria o contador para armazenar inicialmente 750 pontos (considerando-se uma profundidade de memória de 1.000 pontos) antes de habilitar o disparo, capturando então um número adicional de 250 pontos depois que o evento de disparo for detectado.

Bloco Exibição DSP

Assim que se completa uma aquisição, o bloco Exibição DSP retira os dados armazenados do bloco de memória de aquisição em uma sequência de último a entrar, primeiro a sair. O bloco Exibição DSP não apenas consegue realizar rapidamente o processamento de sinal digital nos dados armazenados, como a execução de um filtro de reconstrução digital $\text{Sen}(x)/x$, por exemplo; ele também conduz os dados armazenados e/ou processados à memória em pixels do visor do osciloscópio. Após a "retirada" dos dados da memória de aquisição, o bloco DSP sinaliza para o bloco base de tempo que ele pode iniciar outra aquisição.

Observe que as gerações anteriores de DSOs não incluíam um bloco Exibição DSP explícito. Tradicionalmente, esta função era realizada pelo sistema CPU do osciloscópio. Contudo, a eficiência era tão menor que as taxas de atualização de forma de onda eram também muito menores. Com o processamento personalizado da exibição DSP, alguns dos DSOs atuais conseguem atualizar formas de onda em uma velocidade de 1.000.000 de formas de onda/segundo.

Para saber mais sobre os aspectos fundamentais dos osciloscópios, baixe a nota de aplicação da Keysight intitulada *Avaliar os princípios básicos do osciloscópio*. Essa publicação está listada na seção **“Publicações afins da Keysight”** deste documento, com instruções para fazer o download.

B Tutorial de largura de banda do osciloscópio

Definindo a largura de banda dos osciloscópios / 88

Largura de banda requerida por aplicações analógicas / 90

Largura de banda requerida por aplicações digitais / 91

Comparação entre medições de relógio digital / 94

Os osciloscópios têm diversas especificações diferentes que determinam a precisão com a qual os sinais podem ser capturados e medidos. Porém, a especificação principal de um osciloscópio é sua largura de banda. Os osciloscópios que você está utilizando nas aulas de laboratório para estudantes universitários de Engenharia Elétrica provavelmente têm largura de banda suficiente para a maioria, senão todos, os experimentos que seu professor designará. Quando você finalmente se formar em Engenharia Elétrica e entrar na indústria eletrônica, é bem possível que você precise escolher um osciloscópio de um estoque de instrumentos na sua empresa para realizar testes em projetos ou talvez seja necessário que você avalie vários osciloscópios antes de comprar um. Este tutorial sobre largura de banda de osciloscópios fornecerá algumas dicas úteis sobre como escolher um osciloscópio com a largura de banda adequada para suas aplicações digitais e analógicas. Mas, primeiramente, vamos definir a largura de banda dos osciloscópios.

Definindo a largura de banda dos osciloscópios

Todos os osciloscópios exibem uma resposta de frequência passa baixa que sofre queda gradativa em frequências mais altas, conforme mostra a **Figure 47**. A maior parte dos osciloscópios com especificações de largura de banda de 1 GHz e abaixo disso normalmente possui o que é chamado de resposta de frequência gaussiana. A resposta de frequência gaussiana de um osciloscópio aproxima um filtro passa baixa unipolar, sobre o qual você já deve ter estudado em algumas aulas de circuitos e talvez representado em gráfico como um diagrama de Bode.

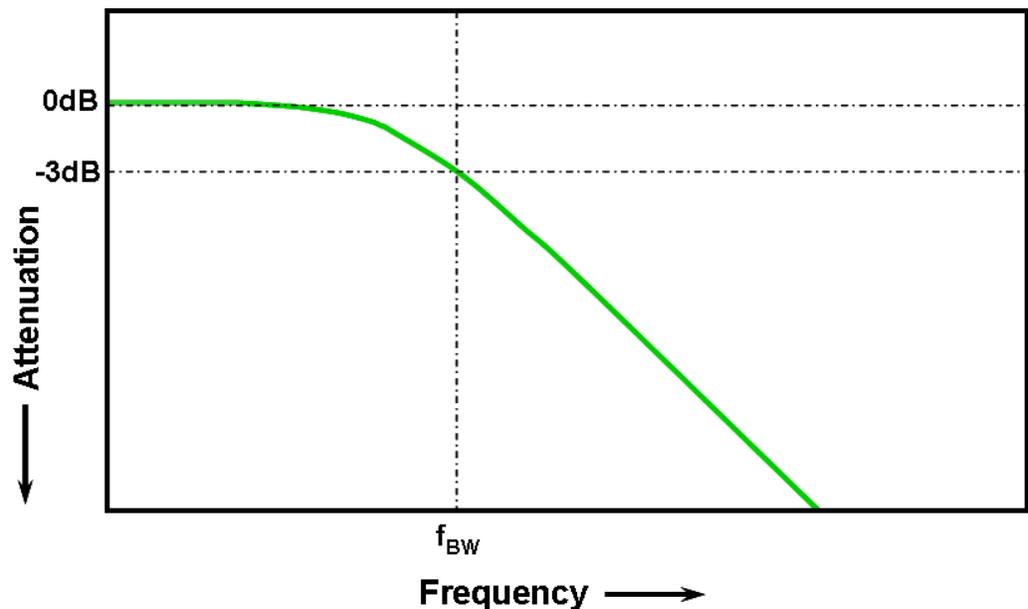


Figure 47 Resposta de frequência gaussiana do osciloscópio

É considerada a largura de banda do osciloscópio (f_{LB}), a frequência mais baixa na qual o sinal de entrada é atenuado por 3 dB. A atenuação de sinal na frequência de -3 dB é convertida em um erro de amplitude de aproximadamente -30%. Em outras palavras, se você inserir uma onda senoidal de 1 Vp-p e 100 MHz em um osciloscópio com largura de banda de 100 MHz, a tensão pico a pico medida por esse osciloscópio estaria na faixa de aproximadamente 700 mVp-p (-3 dB = 20 Log [0,707/1,0]). Por isso, não se pode esperar medições precisas em sinais com frequências significativas próximas da largura de banda do seu osciloscópio.

O tempo de subida de um osciloscópio está estritamente associado à sua especificação da largura de banda. Os osciloscópios com resposta de frequência do tipo gaussiano têm um tempo de subida aproximado de $0,35/f_{LB}$ baseado em um critério de 10% a 90%. Contudo, é necessário lembrar que o tempo de subida do osciloscópio não é a velocidade mais rápida de borda que o osciloscópio pode medir com precisão. Trata-se da velocidade mais rápida de borda que o osciloscópio possivelmente poderia produzir se o sinal de entrada tivesse teoricamente um tempo de subida infinitamente rápido (0 ps). Embora essa

especificação teórica seja impossível em testes – já que os geradores de pulsos não têm bordas infinitamente rápidas – de uma perspectiva prática, é possível testar o tempo de subida do osciloscópio inserindo-se um pulso que tenha velocidades de borda cinco a dez vezes mais rápidas do que a especificação do tempo de subida do osciloscópio.

Largura de banda requerida por aplicações analógicas

Anos atrás, a maioria dos fornecedores de osciloscópios recomendava uma largura de banda, no mínimo, três vezes maior do que a frequência de sinal de entrada máxima. E essa regra prática pode ser a que seu professor se recorda. Embora esse fator de multiplicação "por 3" não seja empregado no caso das aplicações digitais baseadas em taxas de relógio e velocidades de borda, ele ainda é utilizado para aplicações analógicas, como a RF modulada. Para compreender de onde vem esse fator de multiplicação 3 para 1, vamos olhar a resposta de frequência real de um osciloscópio com largura de banda de 1 GHz.

A **Figure 48** mostra um teste de resposta de frequência medido (1 MHz a 2 GHz) em um osciloscópio de largura de banda de 1 GHz da Keysight. Como é possível observar, em exatamente 1 GHz, a saída medida (forma de onda na tela do osciloscópio) é atenuada em pouco menos de 3 dB ($V_o/V_i > 0,7$). Para realizar medições precisas em sinais analógicos, você precisaria usar o osciloscópio na parte da banda de frequência em que esta ainda é relativamente plana, com atenuação mínima. Em aproximadamente um terço da largura de banda de 1 GHz, esse osciloscópio exibe uma atenuação bem pequena (-0,2 dB).

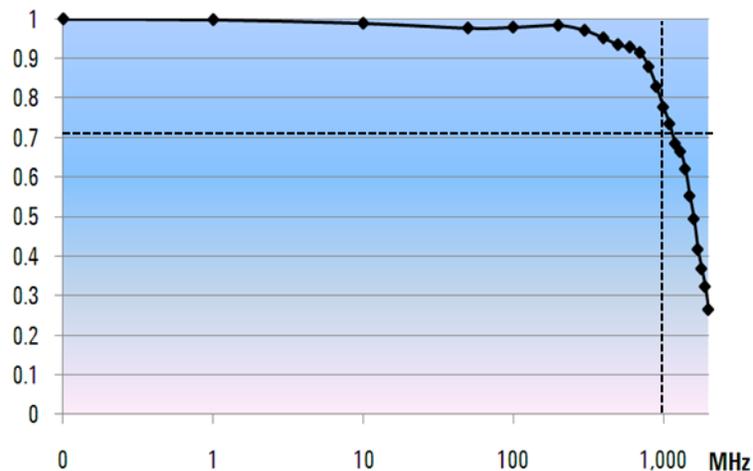


Figure 48 Resposta de frequência real de um osciloscópio Keysight com largura de banda de 1 GHz

Largura de banda requerida por aplicações digitais

A grande maioria dos bacharéis em Engenharia Elétrica atualmente está focada nas aplicações de projetos digitais quando entram na indústria eletrônica. E as taxas do relógio digital e os links de dados seriais na faixa dos multigigabits/s são bastante comuns atualmente.

Regra prática

Como regra prática, a largura de banda do seu osciloscópio deve ser, no mínimo, cinco vezes maior do que a taxa do relógio digital mais veloz do sistema submetido ao teste. Se seu osciloscópio atende esse critério, então ele será capaz de capturar até a quinta harmônica com mínima atenuação de sinal. Esse componente do sinal é muito importante ao determinar o formato geral dos sinais digitais.

$$f_{LB} \geq 5 \times f_{rel}$$

Porém, se você precisa realizar medições precisas em bordas de alta velocidade, essa fórmula simples não leva em consideração os componentes reais com frequência mais alta integrados às bordas rápidas ascendentes ou descendentes.

Etapa 1: Determinar as velocidades reais mais rápidas de borda

Um método mais exato para determinar a largura de banda requerida do osciloscópio é averiguar a frequência máxima presente nos sinais digitais, que não é a taxa de relógio máxima. A frequência máxima estará baseada nas velocidades de borda mais rápidas de seus projetos. Portanto, a primeira coisa a se fazer é determinar o tempo de subida e descida dos sinais mais rápidos. Geralmente, essa informação pode ser obtida nas especificações publicadas dos dispositivos usados nos projetos.

Etapa 2: Calcular f_{joelho}

Você pode utilizar uma fórmula simples para calcular o componente máximo de frequência "viável". Dr. Howard W. Johnson escreveu um livro sobre esse assunto: "*High-speed Digital Design – A Handbook of Black Magic.*"¹ Ele se refere a esse componente da frequência como "joelho" (f_{joelho}). Todas as bordas rápidas têm um espectro infinito de componentes de frequência. Porém, há uma inflexão (ou "joelho") no espectro de frequência de bordas rápidas, em que os componentes de frequência maiores do que f_{joelho} não são significativos para determinar a forma do sinal.

$$f_{\text{joelho}} = 0,5/RT \text{ (10\% 90\%)}$$

$$f_{\text{joelho}} = 0,4/RT \text{ (20\% 80\%)}$$

Em sinais com características de tempo de subida baseadas em limites de 10% a 90%, f_{joelho} é igual a 0,5 dividido pelo tempo de subida do sinal. Em sinais com características de tempo de subida baseadas em limites de 20% a 80%, o que é muito comum na maioria das especificações de dispositivos atualmente, f_{joelho} é igual a 0,4 dividido pelo tempo de subida do sinal. Não confunda esses tempos de subida com o tempo de subida especificado no osciloscópio. Nós estamos falando de velocidades reais de borda de sinal.

Etapa 3: Calcular a largura de banda do osciloscópio

A terceira etapa é determinar a largura de banda do osciloscópio necessária para medir esse sinal, com base em seu grau desejado de precisão ao medir tempos de subida e descida. A **Table 2** mostra a multiplicação de fatores para vários graus de precisão em osciloscópios com resposta de frequência gaussiana.

Table 2 Multiplicando fatores para calcular a largura de banda exigida do osciloscópio com base na precisão desejada

| Precisão exigida | Largura de banda exigida |
|------------------|--|
| 20% | $f_{\text{LB}} = 1,0 \times f_{\text{joelho}}$ |
| 10% | $f_{\text{LB}} = 1,3 \times f_{\text{joelho}}$ |
| 3% | $f_{\text{LB}} = 1,9 \times f_{\text{joelho}}$ |

Exemplo

Vamos agora dar uma olhada neste exemplo simples:

Determine a largura de banda mínima exigida de um osciloscópio com uma resposta de frequência gaussiana aproximada para medir um tempo de subida de 1 ns (10-90%)

Se o sinal tiver um tempo de subida/descida próximo a 1 ns (com base no critério de 10% a 90%), o componente máximo de frequência viável (f_{joelho}) do sinal seria de aproximadamente 500 MHz.

$$f_{\text{joelho}} = 0,5/1 \text{ ns} = 500 \text{ MHz}$$

Se você for capaz de tolerar erros de tempo de até 20% ao realizar medições paramétricas de tempo de subida e descida nos sinais, será possível utilizar um osciloscópio com largura de banda de 500 MHz nas aplicações com medição digital. Porém, se a precisão de tempo na faixa de 3% for necessária, o osciloscópio com largura de banda de 1 GHz seria uma opção melhor.

20% de precisão de tempo:

Largura de banda do osciloscópio = $1,0 \times 500 \text{ MHz} = 500 \text{ MHz}$

3% de precisão de tempo:

Largura de banda do osciloscópio = $1,9 \times 500 \text{ MHz} = 950 \text{ MHz}$

Vamos agora realizar algumas medições em um sinal de relógio digital com características similares às deste exemplo usando várias osciloscópios e larguras de banda...

Comparação entre medições de relógio digital

A **Figure 49** mostra os resultados da forma de onda ao medir um sinal de relógio digital de 100 MHz com velocidades de borda rápida usando-se um osciloscópio com largura de banda de 100 MHz. Como é possível observar, esse osciloscópio basicamente passa apenas pela frequência fundamental de 100 MHz desse sinal de relógio, representando assim o nosso sinal de relógio como uma onda senoidal aproximada. Um osciloscópio de 100 MHz pode ser uma boa solução para muitos projetos baseados em MCU de 8 bits com taxas de relógio na faixa de 10 MHz a 20 MHz, porém a largura de banda de 100 MHz é evidentemente insuficiente para esse sinal de relógio digital de 100 MHz.

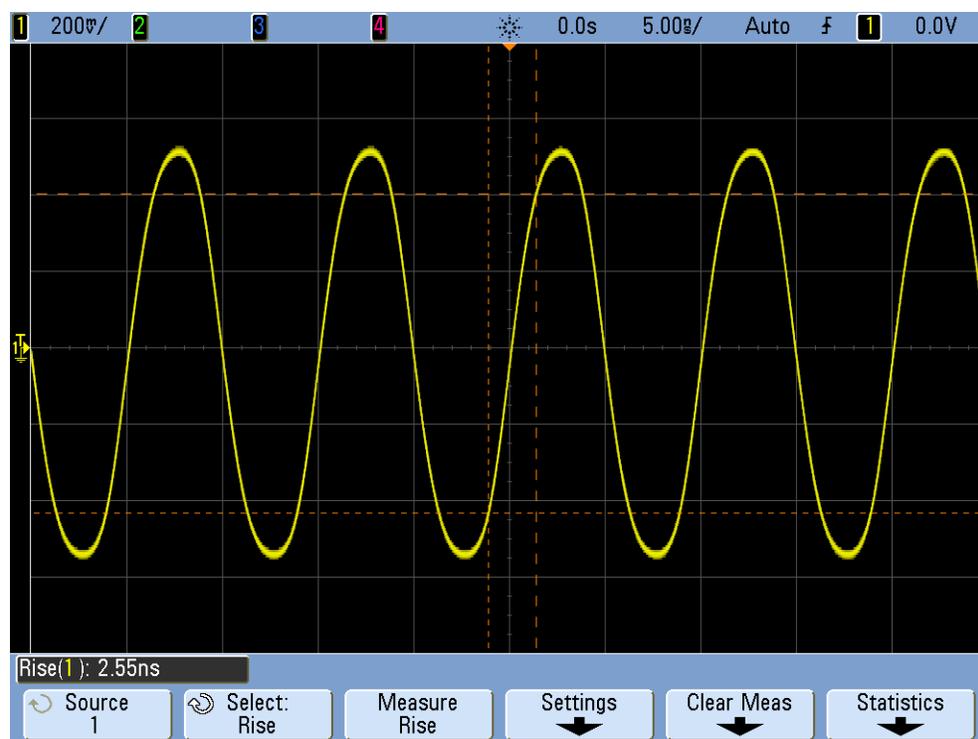


Figure 49 Sinal de relógio digital de 100 MHz captado em um osciloscópio com largura de banda de 100 MHz

Usando um osciloscópio com largura de banda de 500 MHz, a **Figure 50** mostra que ele é capaz de captar até a quinta harmônica, que era nossa primeira recomendação prática. Contudo, quando medimos o tempo de subida, vemos que o osciloscópio mede aproximadamente 750 ps. Nesse caso, o osciloscópio não está realizando uma medição muito precisa do tempo de subida desse sinal. O osciloscópio está, na verdade, medindo algo mais próximo de seu próprio tempo de subida (700 ps), não o tempo de subida do sinal de entrada, que fica próximo a 500 ps. Precisamos de um osciloscópio com maior largura de banda para essa aplicação de medição digital caso as medições de tempo sejam importantes.

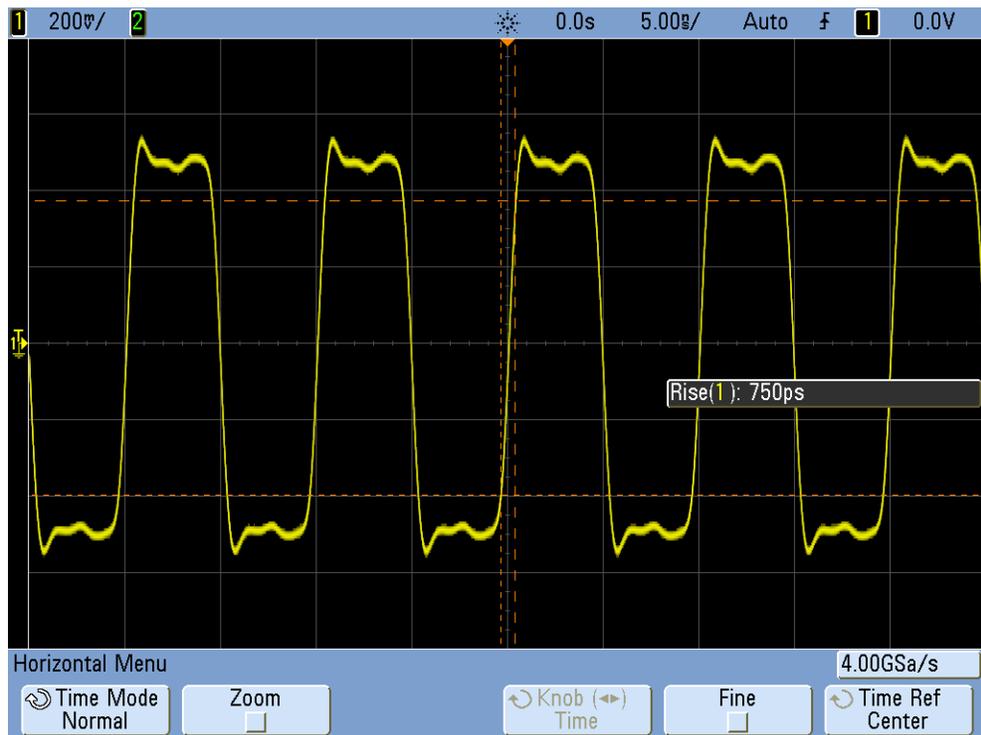


Figure 50 Sinal de relógio digital de 100 MHz captado em um osciloscópio com largura de banda de 500 MHz

Quando utilizamos um osciloscópio com largura de banda de 1 GHz para captar esse relógio digital de 100 MHz, o resultado é que agora temos uma imagem muito mais precisa desse sinal, conforme mostra a **Figure 51**. Podemos medir tempos de subida e descida mais rápidos, observamos menos overshoot e podemos observar até mesmo reflexões sutis que o osciloscópio com largura de banda mais baixa mascarou.

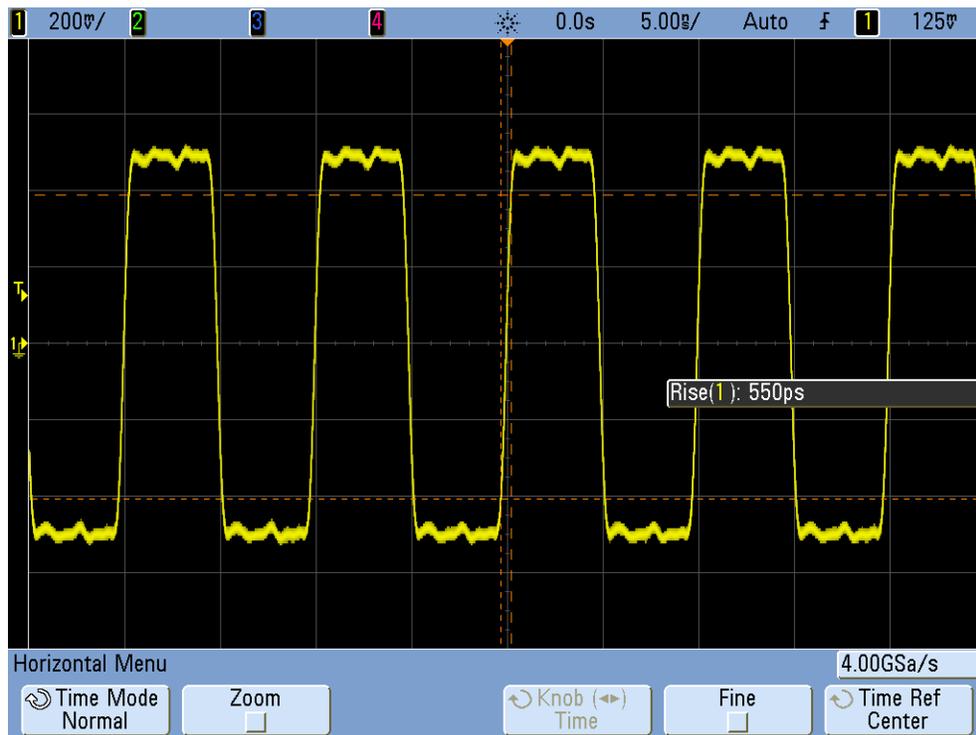


Figure 51 Sinal de relógio digital de 100 MHz captado em um osciloscópio com largura de banda de 1 GHz

Este tutorial sobre largura de banda de osciloscópio se concentrou nos osciloscópios que exibem uma resposta de frequência gaussiana, comum em osciloscópios com especificações de largura de banda de 1 GHz e inferior. Muitos osciloscópios com largura de banda maior exibem uma resposta de frequência que possui característica de queda gradativa mais acentuada. Com esse tipo de resposta de frequência, as frequências dentro da banda (frequências com menos de -3 dB) são menos atenuadas, ao mesmo tempo que as frequências fora da banda (frequências com mais de -3 dB) são suprimidas a um grau maior. Esse tipo de resposta de frequência, que é iniciado para aproximar um filtro "brickwall" ideal, é algumas vezes chamado de resposta de frequência "maximamente plana". As fórmulas de cálculo da largura de banda requerida nesses osciloscópios com largura de banda maior (> 1 GHz) são diferentes do que foi apresentado neste tutorial. Se você deseja saber mais sobre a largura de banda dos osciloscópios, é possível baixar a nota de aplicação da Keysight "Avaliar as larguras de banda do osciloscópio para sua aplicação". Essa publicação está listada na seção "Publicações afins" deste documento, com instruções para fazer o download.

¹ High-Speed Digital Design, A Handbook of Black Magic, Howard Johnson, Martin Graham, 1993, Prentice Hall PTD, Prentice-Hall, Inc, Upper Saddle River, New Jersey 07458

Índice

A

ajuste, compensação de ponta de prova, 40
Algumas palavras para os professores de Engenharia Elétrica/Física, 3
aplicações analógicas, largura de banda requerida por, 90
aplicações digitais, largura de banda requerida por, 91
Aquisição de memória segmentada, 73

B

base de tempo do zoom, 66
Bloco ADC, 82
bloco amplificador, 83
bloco atenuador, 83
bloco base de tempo, 84
bloco de deslocamento CC, 83
bloco de memória de aquisição, 85
Bloco Exibição DSP, 86
blocos comparador de disparo e lógica de disparo, 84
Botão de controle Entrada, 13
botão/controle de nível de disparo, 13

C

capacitância de carregamento, 43
capacitância de compensação, 41
capacitância inerente/parasita, 38
capacitâncias parasitas, 38
carregamento de ponta de prova, 42
comparações entre medições de relógio digital, 94
compensação da ponta de prova, 39
compensação, ponta de prova de, 39
componente de frequência viável, 91
configuração, salvar, 33
contagem de divisões, 20
Controles horizontais, 12
Controles verticais, 12
conversor analógico para digital (ADC), 82
cursosos, 19

D

Dados de forma de onda de referência, 36
diagrama de blocos, osciloscópio, 82

disparo, 22
disparo automático, 24
disparo de variação rápida, 52
DSO, 7, 82

E

especificação de tempo de subida, osciloscópio, 88
espera de disparo, 48
espera, disparo, 48
evento único, 56

F

faixa dinâmica, 10
filtro brickwall, 96
forma de onda de domínio de frequência, 68
forma de onda de domínio de tempo, 68
forma de onda, salvar, 33
frequência, 18
frequência de joelho, 91
função matemática FFT, 68

G

geradores de funções, 44

H

histerese de disparo, 30

I

imagem, salvar, 33
incremento automático, 34
introdução, 3

L

largura de banda do osciloscópio, 87
largura de banda exigida pelo osciloscópio, 92
largura de banda requerida por aplicações analógicas, 90

largura de banda requerida por aplicações digitais, 91
largura de banda, osciloscópio, 87

M

máximo da forma de onda, 61
Medição do tempo de descida, 61
Medição do tempo de subida, 61
Medição Instantâneo de todas, 63
medição paramétrica automática, 58
medição paramétrica, automática, 58
medição, paramétrica automática, 58
medições controladas, 64
medições do parâmetro de pulso digital, 61
memória de aquisição, 70
modelo elétrico de uma ponta de prova 10 1 passiva, 10
Modo de aquisição Média, 31
Modo de aquisição Memória segmentada, 76
modo de base de tempo Varredura retardada, 66
modo de Detecção de pico, 71
Modo de disparo automático, 25
Modo de disparo de Largura de pulso, 52
Modo de disparo normal, 25
Modo de disparo normal para evento único, 56

N

níveis de limite de medição, 62
níveis de limite de tensão, 61
níveis de limite para medições, 61
nível de intensidade da forma de onda, 14
nível de tensão pico a pico, 18

O

operações matemáticas em formas de onda, 68
osciloscópio, 7
osciloscópio de armazenamento digital, 7, 82
osciloscópios analógicos, 7

P

período, 18
persistência infinita, 53
persistência, infinita, 53
ponta de prova ativa diferencial, 10
pontas de prova de tensão 10
 1 passivas, 9
ponto de tempo de disparo, 23
publicações, afins da Keysight, 80

R

rajada, 48
rejeição de alta frequência, 29
rejeição de ruído, 30
resposta de frequência gaussiana, 88, 96
resposta de frequência maximamente
 plana, 96
retardo/posição, 23

S

salvar configuração, 33
salvar forma de onda, 33
salvar imagem, 33
sensibilidade de disparo, 30

T

teclas, 13
Teorema de Amostragem de Nyquist, 72
topo da forma de onda, 61

U

usando as pontas de prova do
 osciloscópio, 9
usando as pontas de prova, osciloscópio, 9

V

velocidades de borda mais rápidas, 91



This information is subject to change without notice.

© Keysight Technologies, Inc.
2008-2017

Printed in Available in electronic
format only
March 1, 2017



54611-97008
www.keysight.com