


Mecânica dos Solos e das Rochas I

PEF 3305


EMPUXOS DE TERRA

**Prof. Fernando A. M. Marinho
Prof. Luiz Guilherme de Mello
Prof. Waldemar Hachich**


Empuxo Passivo: É a tensão limite entre o solo e o anteparo, decorrente de tendência de aproximação do anteparo em relação ao solo, no sentido de comprimir / “empurrar” o solo horizontalmente.

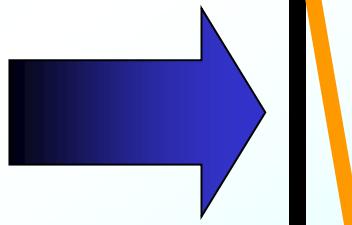

Empuxo Ativo: É a tensão limite entre o solo e um anteparo, decorrente de tendência de afastamento do anteparo em relação ao solo, no sentido de expandir / “aliviar” o solo horizontalmente.

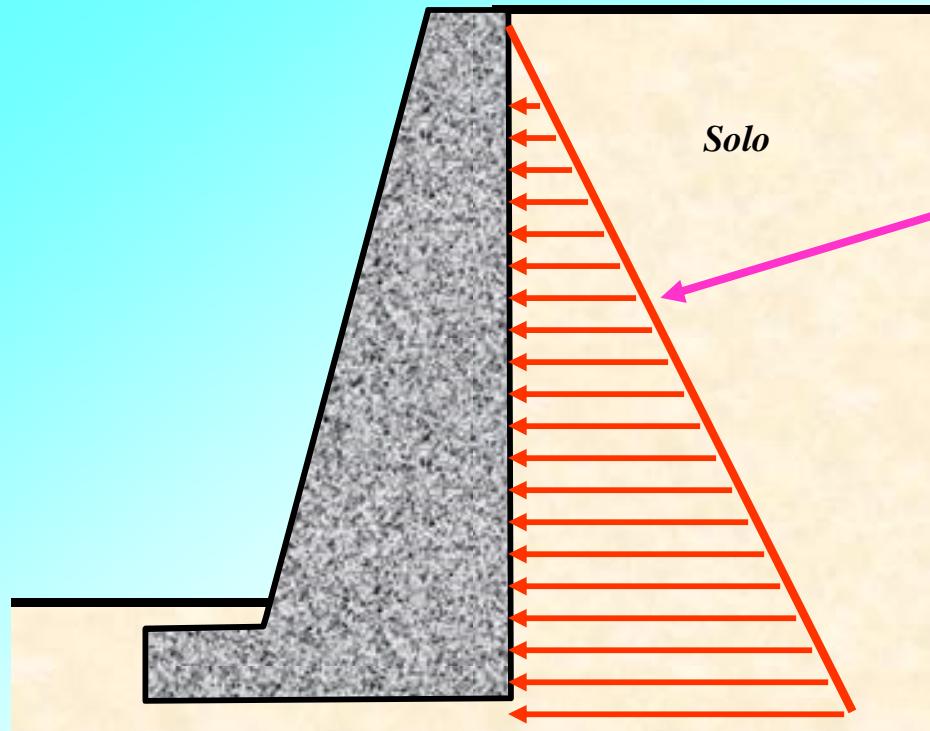


Distribuição teórica do empuxo ativo

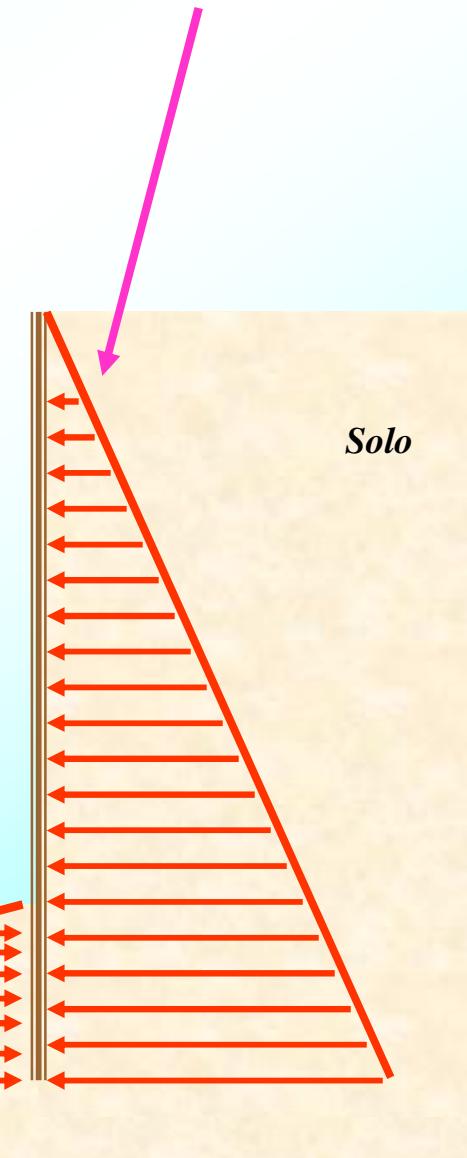

Distribuição teórica do empuxo passivo

Empuxo de Terra

- ❖ Empuxo em Repouso (nenhum deslocamento do muro e nenhuma mudança nas tensões horizontais).
- ❖ Empuxo Ativo (afastamento do muro e decréscimo das tensões horizontais).
- ❖ Empuxo Passivo (aproximação do muro e aumento das tensões horizontais).

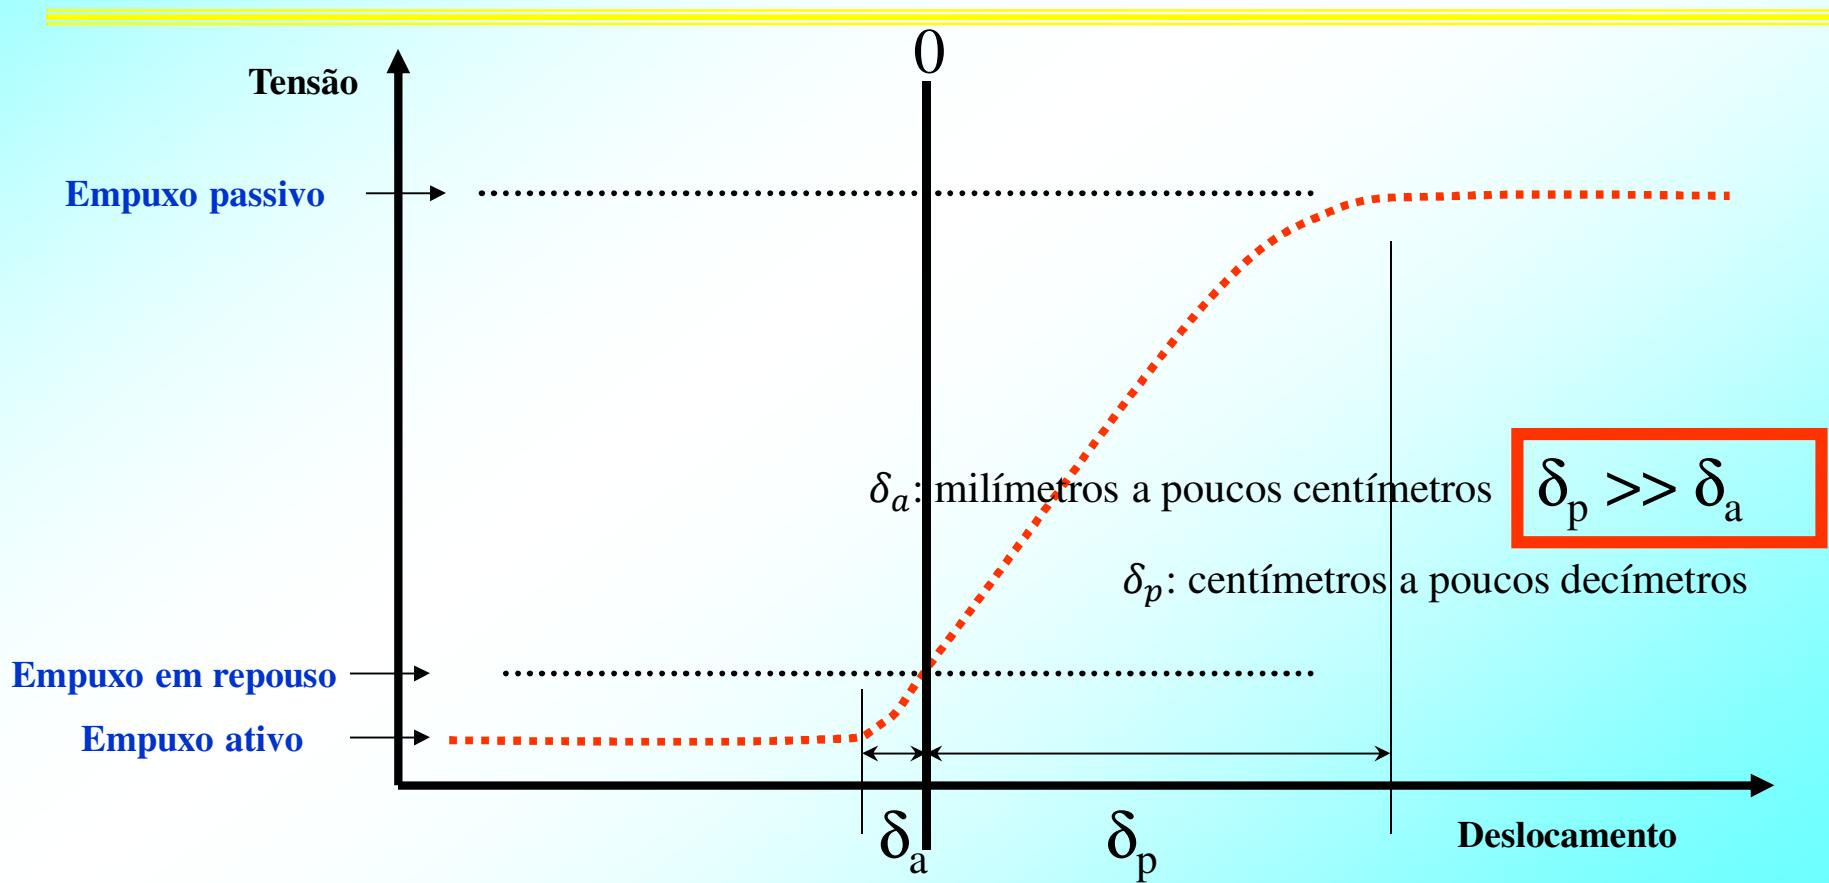

Coeficientes de empuxo de terra

- Relação **SEMPRE** entre tensões **EFETIVAS** !

- $K = \frac{\sigma'_h}{\sigma'_v}$

- $K_a = \frac{\sigma'_a}{\sigma'_v}$ ATIVO

- $K_0 = \frac{\sigma'_{h0}}{\sigma'_{v0}}$ REPOUSO
(SUBSCRITO 0 INDICA
“SEM DESLOCAMENTO”)

- $K_p = \frac{\sigma'_p}{\sigma'_v}$ PASSIVO


A rigor deveria ser K' (em vez de K), para explicitar o “**efetivo**”.

Mas, como se trata de ponto pacífico, imaginado de conhecimento geral, em todo o tratamento do assunto “empuxos” é usual não utilizar o apóstrofo.

Coeficiente(s) de empuxo de água

- $K_w = \frac{u_h}{u_v} = 1$
- $K_{w_a} = \frac{u_a}{u_v} = 1$ ATIVO
- $K_{w_0} = \frac{u_{h_0}}{u_{v_0}} = 1$ REPOUSO
(SUBSCRITO 0 INDICA
“SEM DESLOCAMENTO”)
- $K_{w_p} = \frac{u_p}{u_h} = 1$ PASSIVO


- Teoria de Empuxo de Coulomb (1776):
 - admite atrito entre o muro e o solo
 - admite superfície de escorregamento plana
 - não faz hipótese sobre forma do diagramma (só calcula força de empuxo resultante)




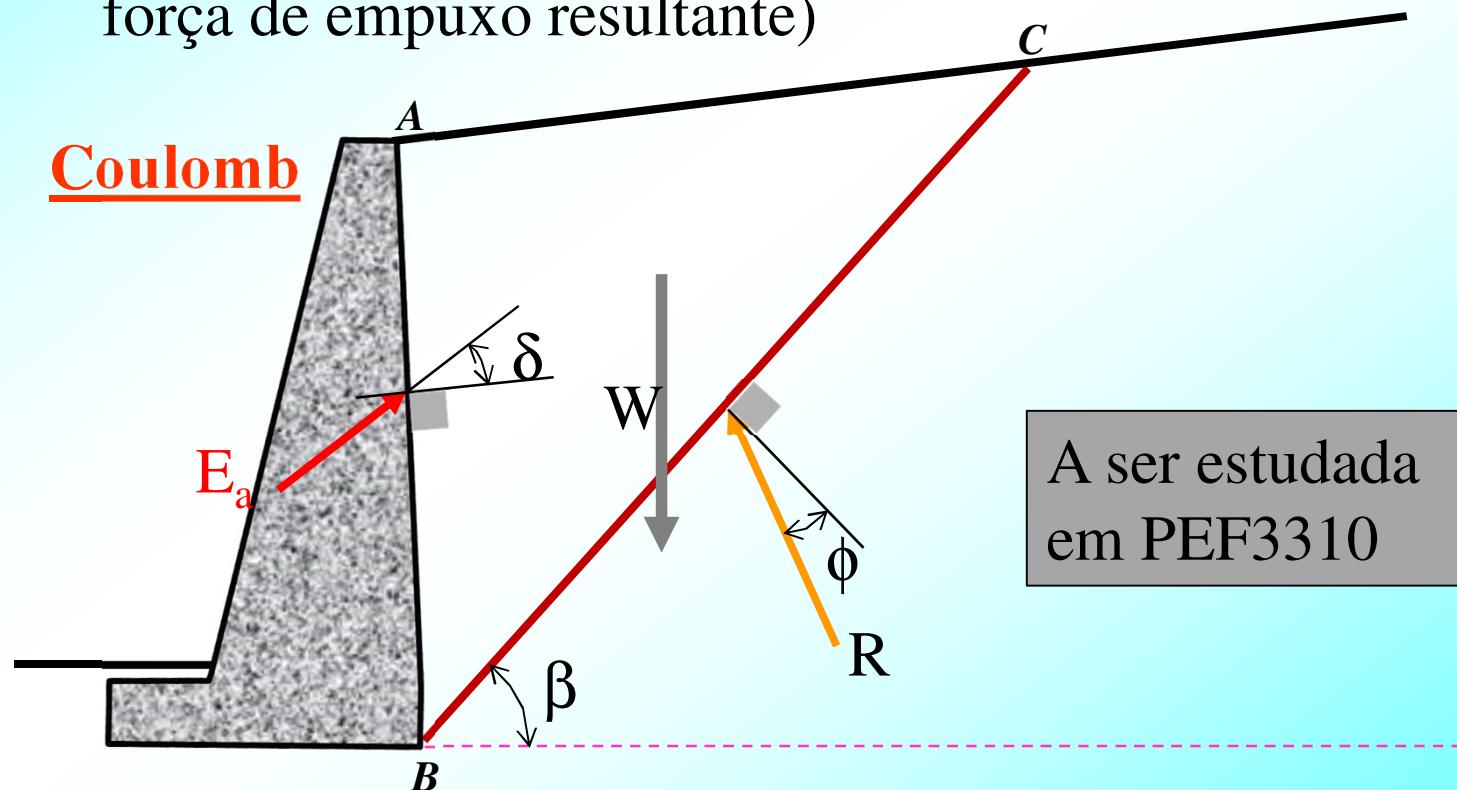


- Teoria de Empuxo de Rankine (1857) admite (em sua forma original):

- interface muro-solo sem atrito
- paramento do muro é vertical
- o terrapleno é horizontal
- o muro é flexível e em semi-espacô infinito
- solo não coesivo



Diagrama triangular de tensões de empuxo decorre

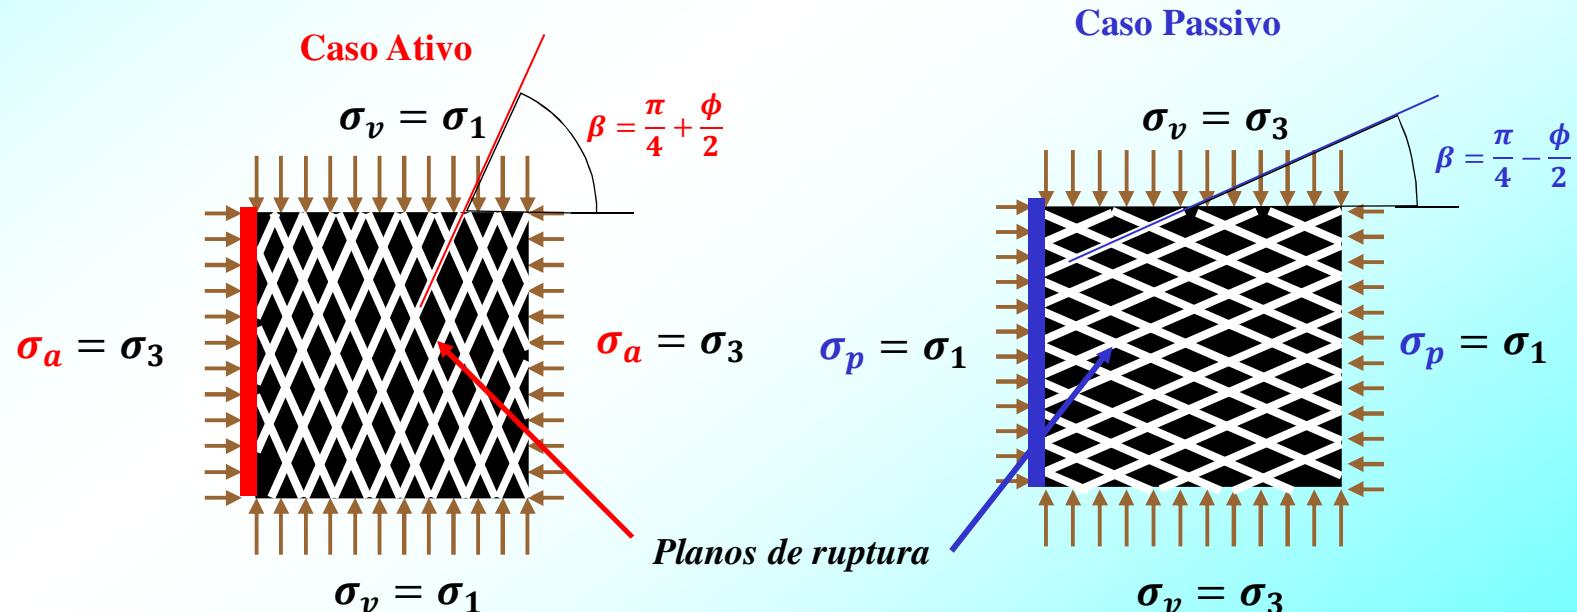

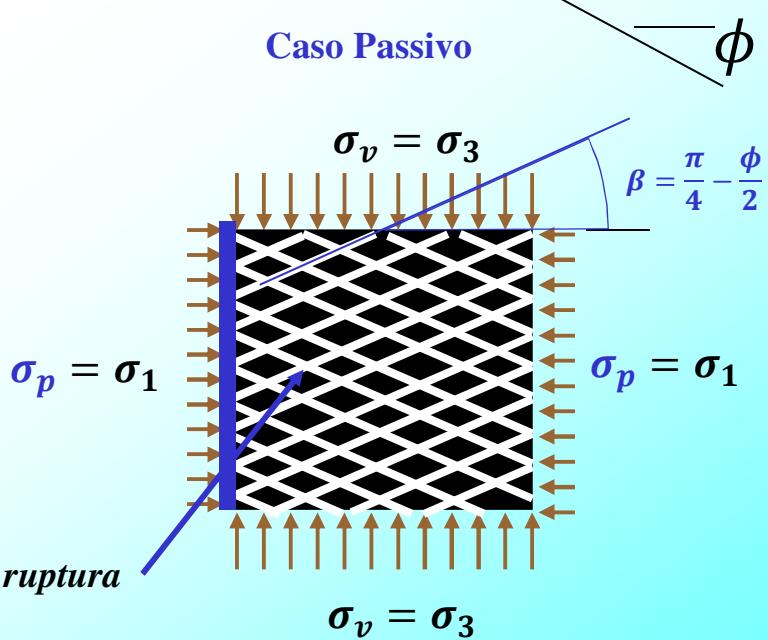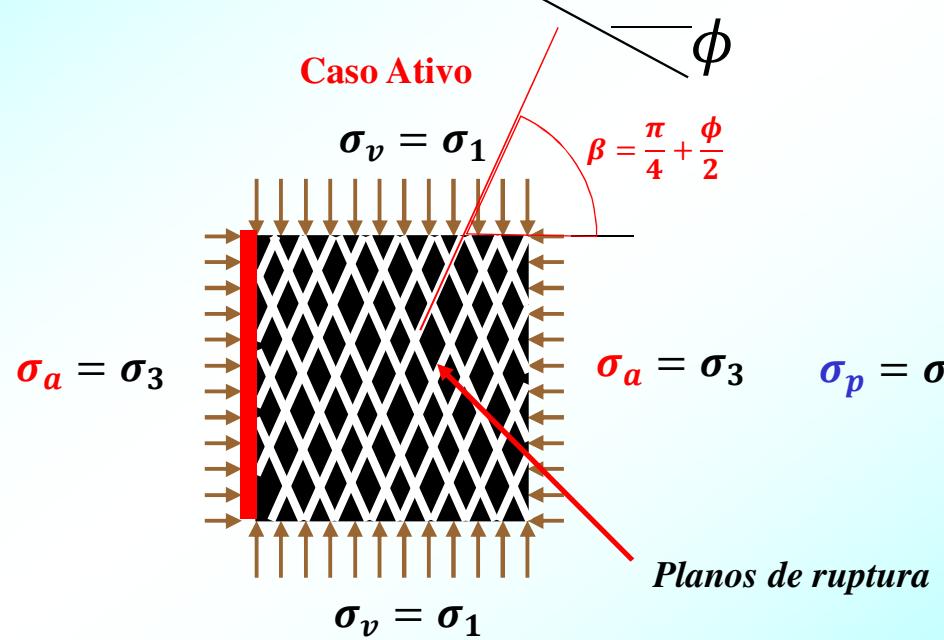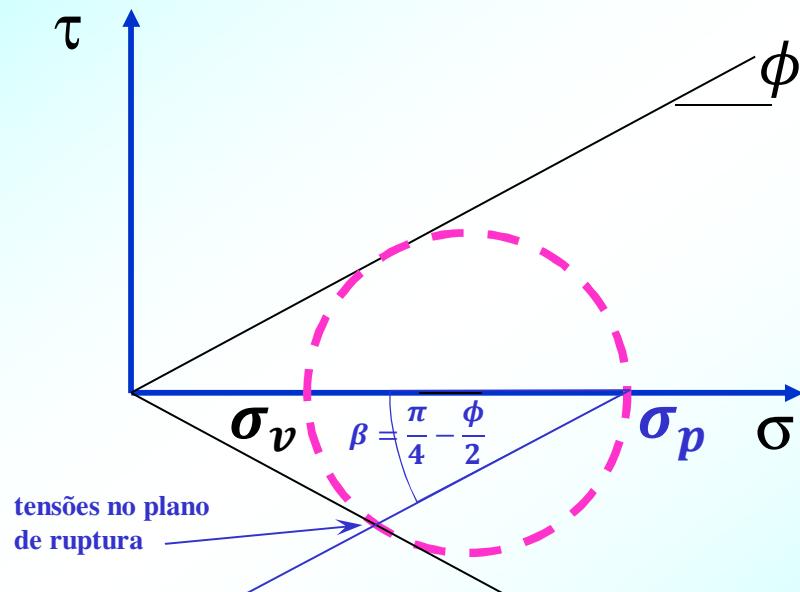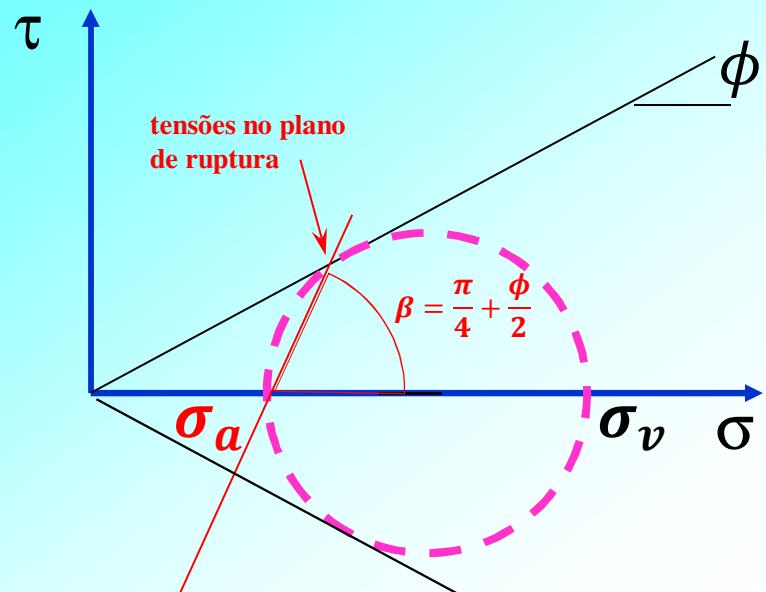

Rankine

Empuxo ATIVO

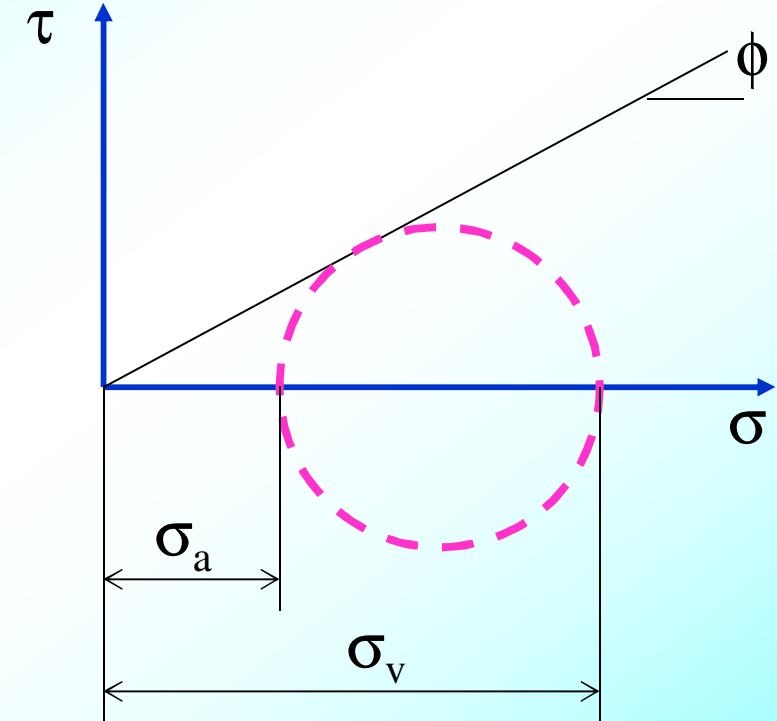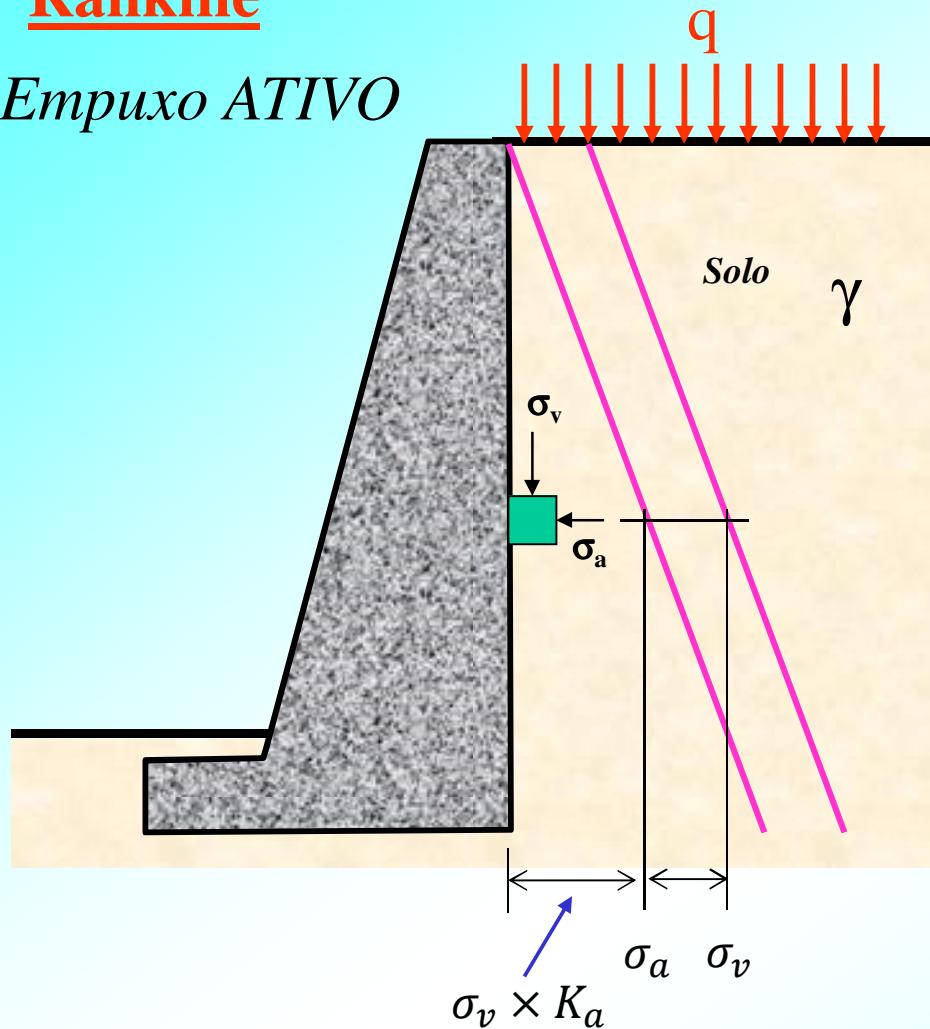


$$K_a = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi} = \tan^2(45 - \frac{\phi}{2})$$

RELEBRANDO: O COEFICIENTE DE EMPUXO SÓ SE APLICA A TENSÕES EFETIVAS

Rankine

*Distribuição do empuxo ATIVO
(sem sobrecarga superficial)*

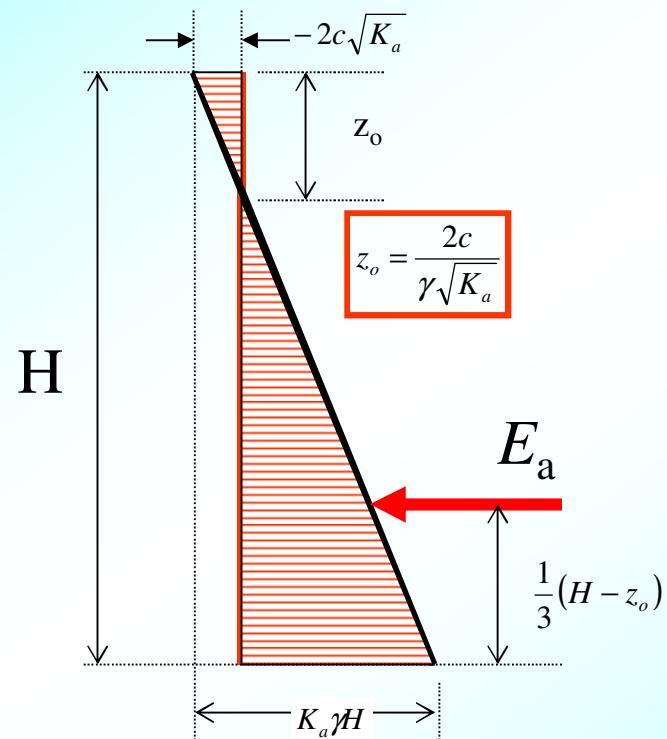

$$\sigma_a = K_a \gamma z - 2c \sqrt{K_a}$$

K_a - coeficiente de empuxo ativo

$$E_a = \int_{z_o}^H \sigma_a dz \quad (\text{desconsiderada a tração})$$

$$E_a = \frac{1}{2} K_a \gamma (H^2 - z_o^2) - 2c \sqrt{K_a} (H - z_o)$$


$$E_a = \frac{K_a \gamma (H - z_o)^2}{2} \quad \text{Força de empuxo ATIVO}$$

Rankine

Distribuição do empuxo PASSIVO

$$\sigma_p = K_p \gamma z + 2c \sqrt{K_p}$$

K_p - coeficiente de empuxo passivo

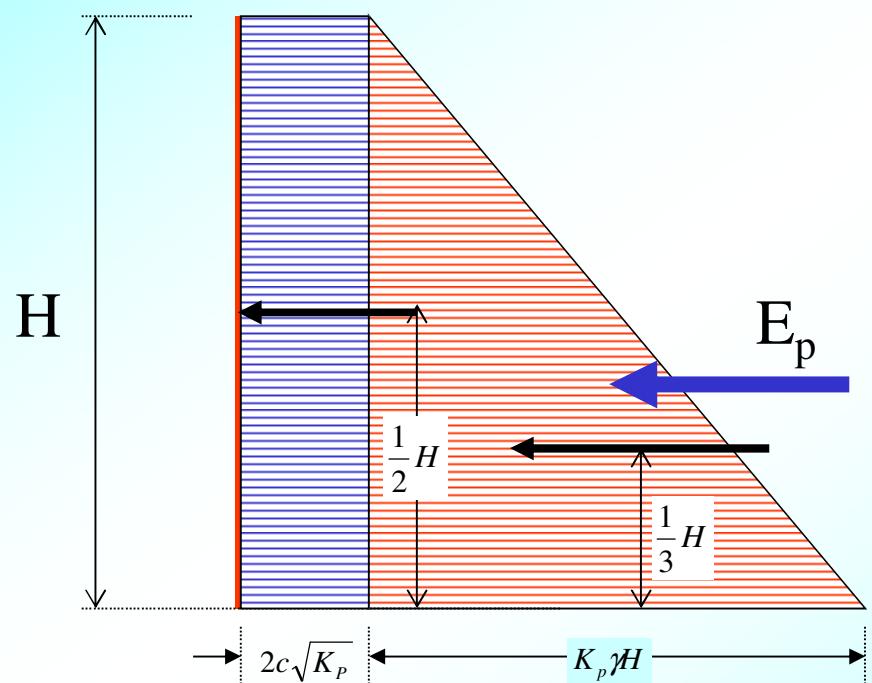


$$E_p = \int_{z_o}^H \sigma_p dz$$

$$E_p = \frac{1}{2} K_p \gamma H^2 + 2cH \sqrt{K_p}$$

Força de empuxo PASSIVO

Efeito de submersão

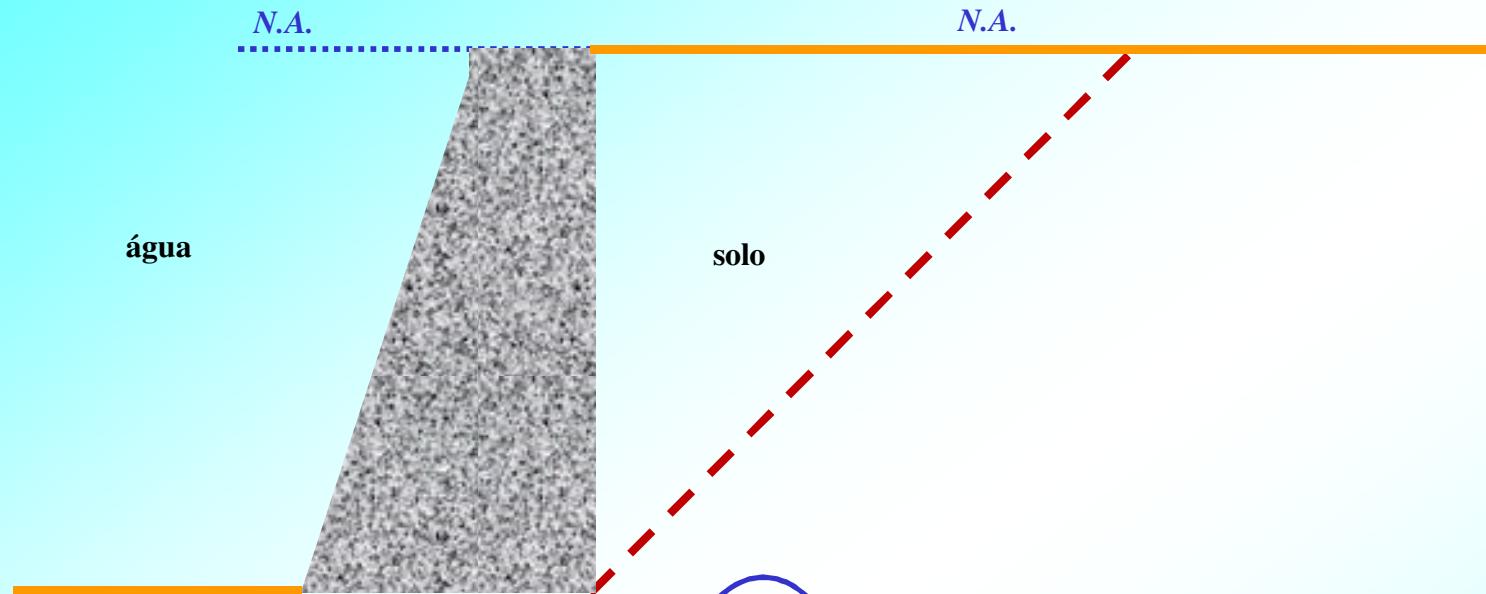

$$E_a = \frac{1}{2} \gamma_w H^2 + \frac{1}{2} \gamma_{sub} H^2 K_a$$

E_w


Empuxo exercido pela água intersticial: possui a mesma magnitude, com ou sem a presença do solo.

Empuxo (efetivo) exercido pelo solo devido ao peso próprio. No caso do N.A. estar na superfície do terreno, o peso específico é o submerso.

Projeto de Muros de Arrimo – o essencial

- ❖ Função do muro (tipos diferentes para propósitos diferentes)
- ❖ Condições necessárias para qualquer bom projeto de qualquer muro
 - ❖ Conhecimento pleno de tipos de empuxos, condições de manifestação, modelos de cálculo
 - ❖ Perfeito entendimento de fluxo de água em meios porosos
 - ❖ Perfeito entendimento do papel da drenagem

Fluxo e drenagem

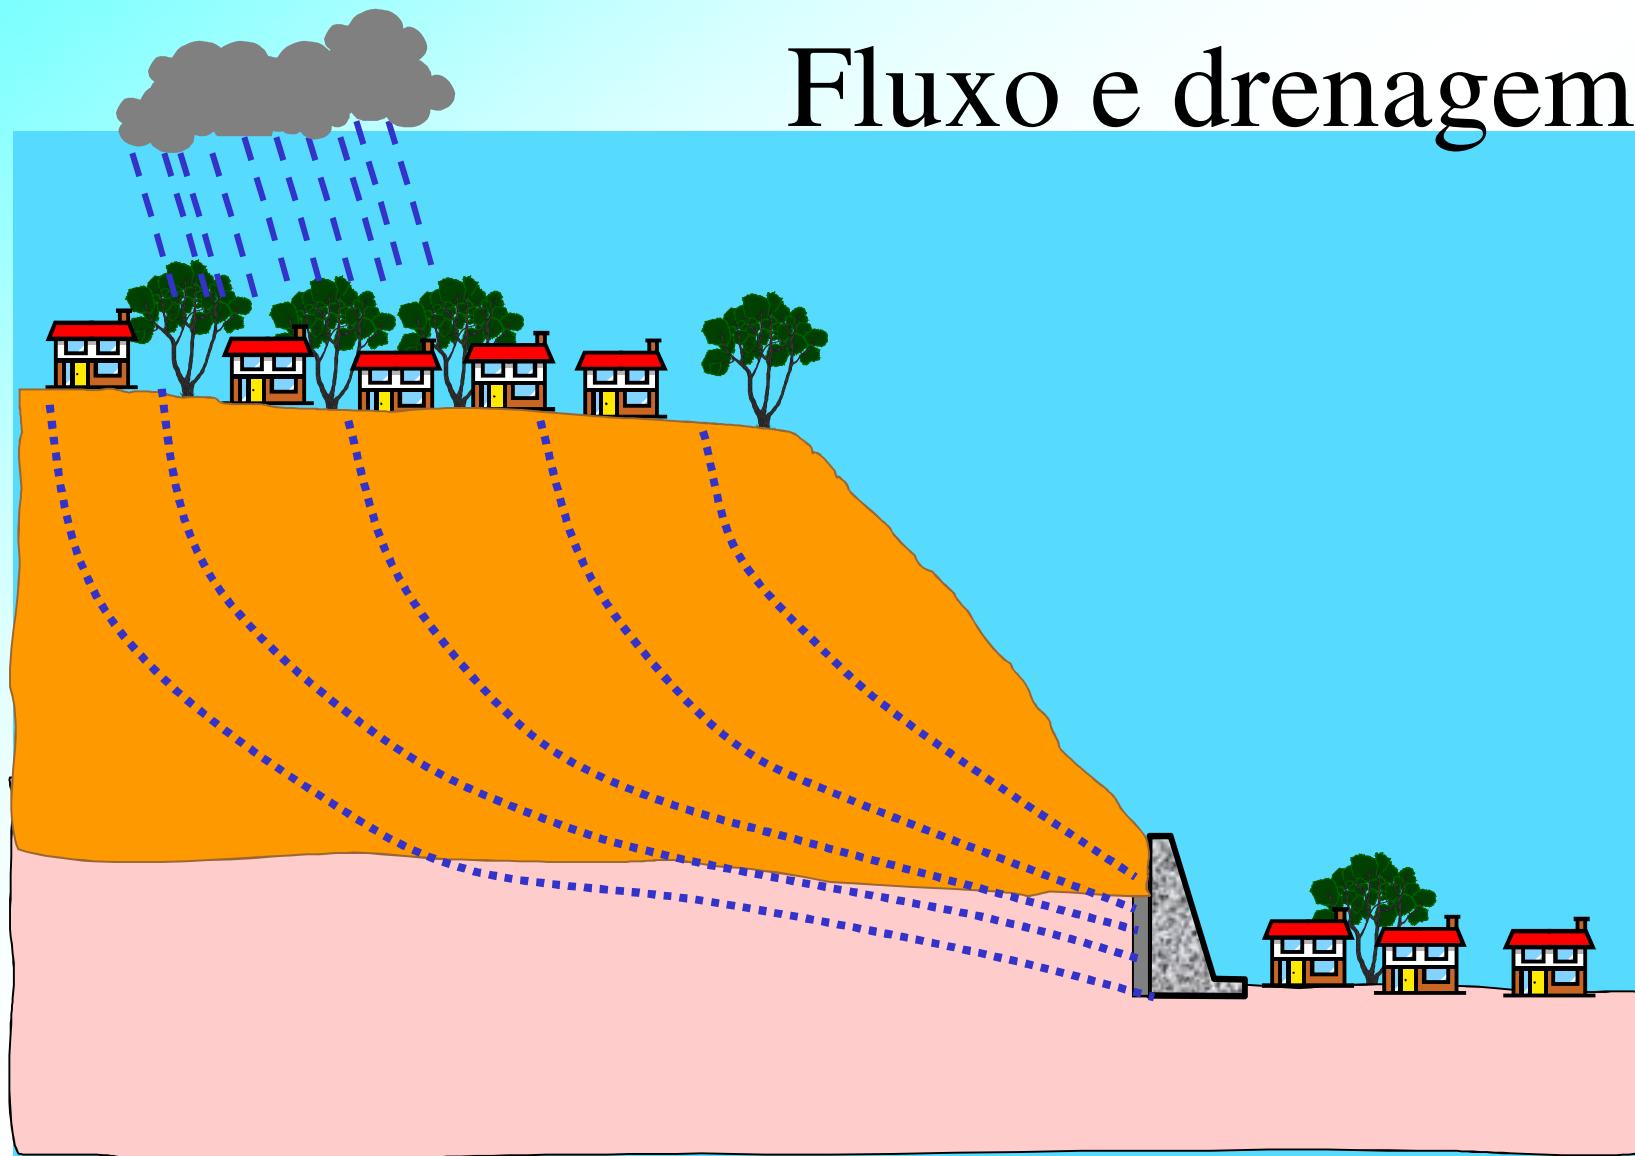


Effective stress

$$\sigma' = \sigma - u$$

\downarrow \downarrow

(q + γz) pore pressure

governs all soil behaviour

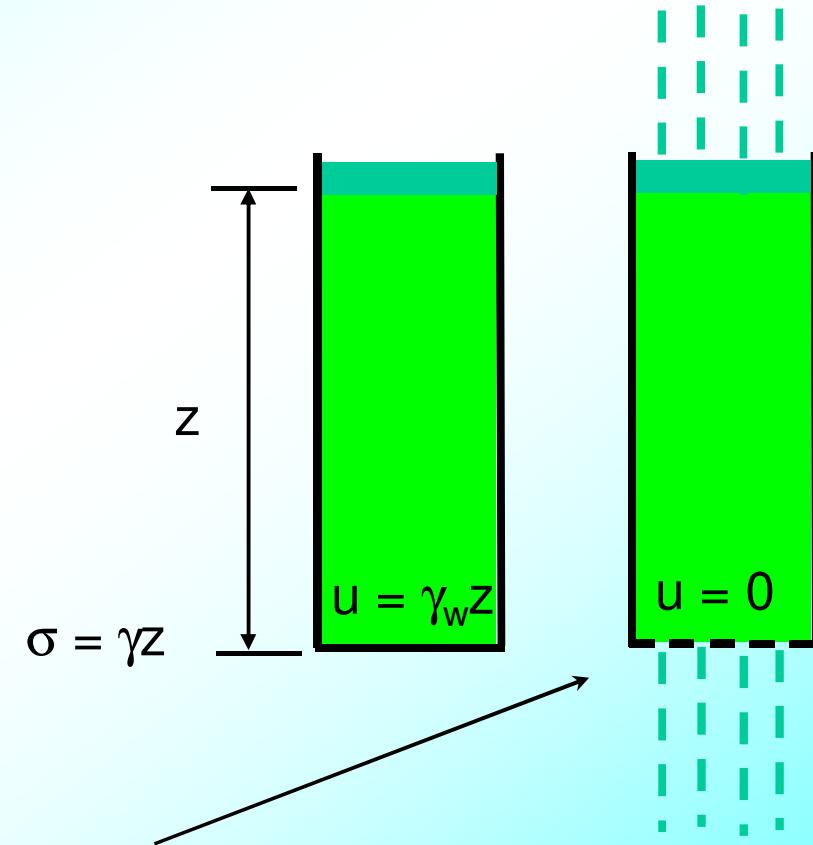

Importante: fluxo vertical \Rightarrow pressões neutras nulas!