

## Projetos

### Estruturas de concreto com grandes vãos exigem soluções para garantir a estabilidade e o controle de deformações em vigas e lajes

Punção e contraventamento são aspectos críticos a serem considerados por projetistas estruturais

Juliana Nakamura (colaborou Valentina Figuerola)

Edição 218 - Maio/2015



Um dos grandes desafios postos ao projeto de estruturas é a concepção de sistemas seguros e economicamente viáveis para dar estabilidade a grandes vãos. Lajes com mais de 10 m livres de interferências, por exemplo, são especialmente solicitadas em projetos de edifícios corporativos e em edifícios-garagem, que demandam grandes áreas livres. Também são solicitadas em empreendimentos residenciais de alto padrão que priorizam a liberdade para mudanças de layout e, em menor medida, em combinação com a alvenaria estrutural, também em torres habitacionais.

O problema é que quanto mais se aumenta o vão livre, mais se eleva o custo da estrutura, em função do maior consumo de armadura e pelo aumento da espessura da laje. Além da questão financeira, o cálculo deve contemplar as exigências das normas técnicas com relação à rigidez à flexão, ao limite à deformação, aos esforços horizontais e à punção nos apoios.


#### Alternativas tecnológicas

Atualmente há cada vez mais interesse dos empreendedores em eliminar as vigas e recorrer à solução de lajes planas (também chamadas de lajes-cogumelo) para vencer vãos superiores a 6 m. O engenheiro Cláudio Adler, diretor do escritório Navarro Adler Projetos Estruturais, atribui esse interesse crescente à facilidade de execução das fôrmas, com ganho de velocidade, menor número de pessoas trabalhando e redução da quantidade de fôrmas. "Como o custo das fôrmas, considerando material e mão de obra, é um item significativo na composição do custo da

estrutura, muitas vezes, a laje plana acaba sendo mais competitiva", diz ele. Ainda segundo Adler, que também é diretor da Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural (Abece), a principal vantagem das lajes planas é a flexibilidade de não ter as vigas atrapalhando as instalações hidráulicas, elétricas, dutos de ar-condicionado, ou até a possibilidade de junção de ambientes.

As lajes-cogumelo podem ser executadas com ou sem capitel, e incorporar, ou não, a protensão. O professor da Poli-USP Ricardo Leopoldo Silva e França, vice-presidente de Tecnologia e Qualidade da Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural (Abece), explica que para vencer até 6 m de vão é possível utilizar uma laje-cogumelo sem capitel e sem protensão. A partir dessa medida, pode ser necessário recorrer aos capitéis e/ou à protensão como solução para o controle de flechas e para evitar que as espessuras das lajes não se tornem muito grandes.

### Projeto em detalhes

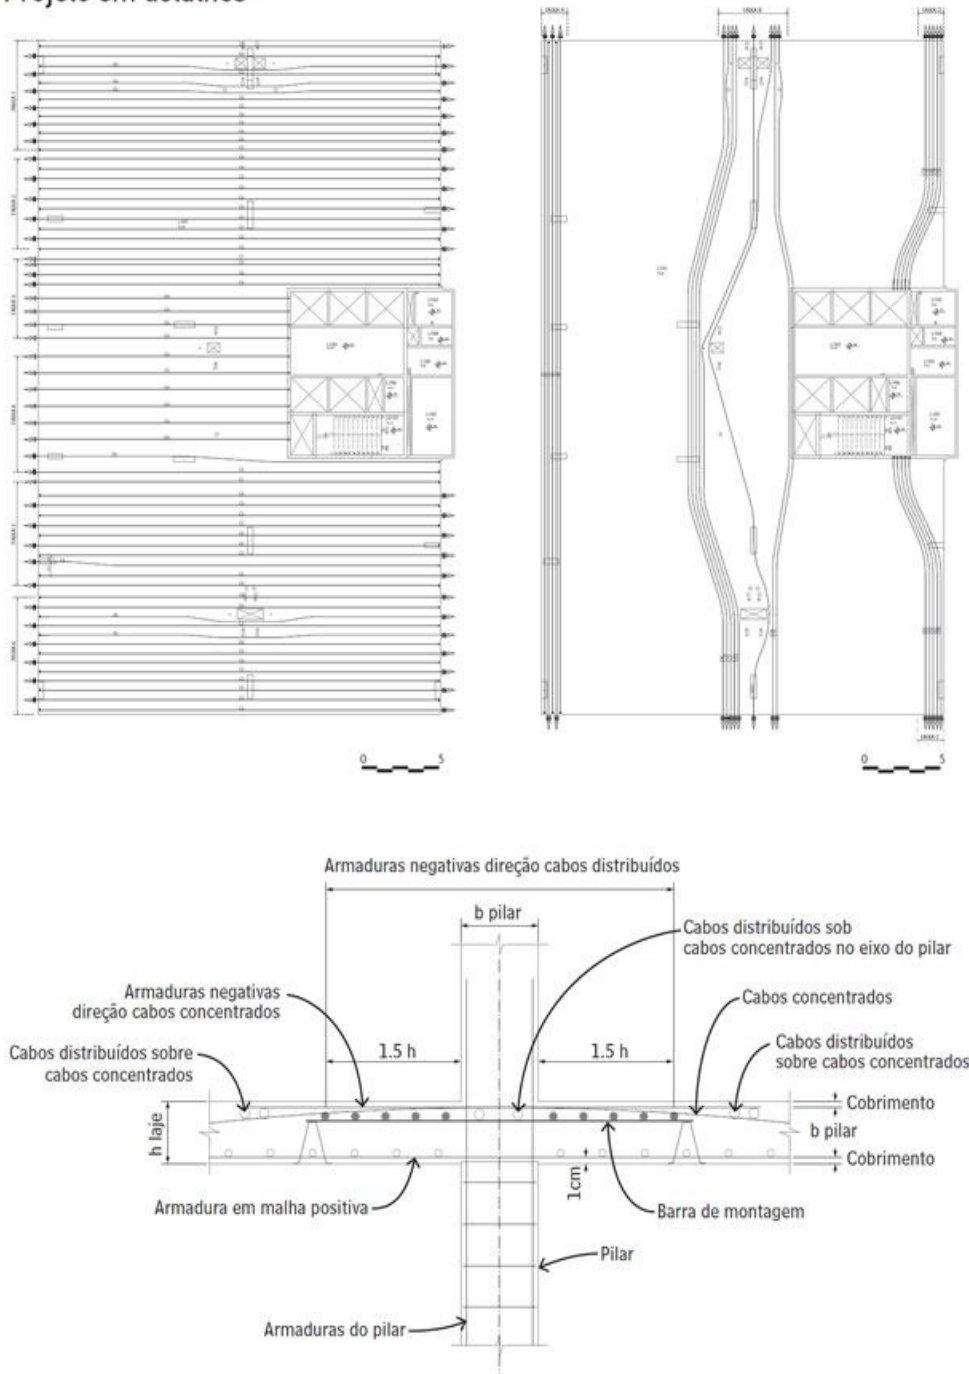

Detalhe de projeto estrutural mostra armaduras passivas, traçado de cabos e elevações dos cabos em planta. Esse tipo de detalhamento é fundamental, ainda mais em obras de lajes com grandes vãos

A combinação da laje plana (ou cogumelo) com a protensão é bastante usual. "Para vencer vãos com mais de 8 m, a laje protendida é um recurso bastante competitivo, principalmente em hotéis, salas comerciais e lajes corporativas. Já para edifícios residenciais, principalmente para apartamentos pequenos, muitas vezes esta solução não se viabiliza devido à grande quantidade de shafts e furos em laje, o que acaba tornando muito difícil o traçado dos cabos", comenta Adler.

A principal vantagem associada ao uso de lajes protendidas é a redução de deformações e fissuras nos elementos de concreto, aumentando a vida útil da estrutura. A concretagem costuma ser mais rápida, com maior facilidade no adensamento, o que ajuda a compensar o maior tempo despendido no arranjo dos cabos sobre a laje. Em contrapartida, a protensão requer mão de obra mais especializada para a sua execução. As taxas de aço para as estruturas em lajes planas variam conforme a utilização de protensão. Em lajes sem protensão, a taxa de armadura varia de 80 kg/m<sup>3</sup> a 120 kg/m<sup>3</sup>. Já a taxa de protensão é de aproximadamente 30 kg/m<sup>3</sup> a 40 kg/m<sup>3</sup> de volume protendido.

### Tipos de protensão

O consultor em protensão Eugênio Cauduro explica que a definição do tipo de protensão para uma laje (aderente ou não aderente) é uma opção da construtora e do projetista. Até o surgimento da cordoalha engraxada e plastificada, a protensão aderente era mais usual em obras de arte, sem muito sucesso em obras de edificações. "Hoje a preferência é pela protensão não aderente, que compete com o concreto armado", diz Cauduro.

Adler concorda e lembra que a execução da cordoalha engraxada é bem mais fácil, já que o macaco para protensão é mais leve e de fácil manuseio. "No nosso escritório, de modo geral, usamos a laje protendida com cordoalha engraxada para vãos até aproximadamente 10 m. A partir daí, usamos a cordoalha aderente", conta o projetista.

Em alguns casos, as lajes nervuradas podem significar uma alternativa quando se quer evitar a protensão. Apesar de possuir maior espessura, esse tipo de laje consome menos concreto por conta dos vazios entre as nervuras que podem ser aparentes ou preenchidos com materiais inertes, como tijolos cerâmicos e EPS, resultando em um conjunto mais leve. O consumo de aço também é menor, pois a espessura maior aumenta a eficiência das barras. Outro ponto a favor das lajes nervuradas é permitir que as vigas e capitéis possam ser embutidos na espessura da laje.



Solução para vencer grandes vãos, as lajes protendidas com cordoalhas engraxadas e plastificadas facilitam a execução, dispensando bainhas metálicas e injeção de nata de cimento



Normalmente a definição do partido estrutural é feita em conjunto com a construtora, já que cada uma tem uma cultura na execução. "Por isso, costumamos fazer alguns estudos com laje plana de concreto armado, laje plana protendida, laje nervurada etc. Só então apresentamos à construtora para, em conjunto, optarmos pela solução com o melhor custo x benefício", comenta Adler.

Ele conta que a solução de laje nervurada com faixas protendidas para lajes com vãos acima de 10 m é bastante competitiva, já que induz ao menor consumo de concreto. "Para esta solução usamos a cordoalha aderente, já que os cabos necessitam ser concentrados", explica.

### Reforços e cuidados

A existência de grandes vãos livres de apoios supõe uma estrutura menos rígida. Por isso, é fundamental que o projetista se atente para a estabilidade global da edificação. A depender do esquema utilizado, a estrutura pode requerer reforços pontuais, seja quando usa concreto armado, seja quando usa protendido. "No caso das lajes planas maciças protendidas, é necessário projetar reforço contra a punção no entorno dos pilares, o que é exigido também se a laje for armada", exemplifica Eugênio Cauduro.

A deformação é um item que requer cuidado e que gera influência importante no dimensionamento da estrutura. Para as edificações com muita alvenaria, por exemplo, é necessário tomar ainda mais cuidado com as deformações para evitar fissuras nas alvenarias. Para atender às exigências da NBR 6.118:2014 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento em relação à deformação, muitas vezes a solução passa por aumentar a espessura das lajes ou prever a introdução de capitéis.

Outro aspecto crítico é a punção, que também impacta o dimensionamento da altura da laje. O projetista Cláudio Adler conta que, mesmo nos casos em que as tensões sejam baixas, utiliza o reforço no entorno do pilar, seja com pinos, com estribos ou com as chamadas "minhocas", que resolvem bem a questão da punção e também ajudam a manter o ferro negativo na posição correta. "Precisamos tomar muito cuidado com furos no entorno do pilar, já que estes acabam aumentando muito as tensões de punção e dificultando o caminho das cargas para o pilar", acrescenta o engenheiro.


As lajes com amplos vãos e sem vigas também demandam uma atenção especial em relação ao contraventamento. De acordo com o professor Ricardo França, além de um bom detalhamento da armadura, essas estruturas precisam apresentar adequada resistência a esforços horizontais, já que a ausência de vigas não permite criar pórticos.

Para resolver isso, o arsenal de recursos é vasto. Um dos mais usuais é a execução de núcleos rígidos (caixas de escadas e de elevadores, por exemplo). Também é possível a execução de vigas de borda nas fachadas, que, além de auxiliar na formação de pórticos, evitam deformações maiores na borda da estrutura e cumprem ainda a função de verga das janelas.

### Colapso progressivo

O termo colapso progressivo é usado para identificar a propagação de uma ruptura inicial, localizada, de modo semelhante a uma reação em cadeia que conduz à ruptura parcial ou total de um edifício. A característica básica do colapso progressivo é a de que o estado final da ruptura é desproporcionalmente maior do que a ruptura que deu início ao colapso. Um acidente grave, ocorrido em julho de 2013 durante a construção do Shopping Rio Poty, em Teresina, é um exemplo recente de colapso progressivo. Conforme relatório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí (Crea-PI), a estrutura ruiu em um ponto e o colapso se propagou para quase toda a estrutura,

início ao colapso. Um acidente grave, ocorrido em julho de 2013 durante a construção do Shopping Rio Poty, em Teresina, é um exemplo recente de colapso progressivo. Conforme relatório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí (Crea-PI), a estrutura ruiu em um ponto e o colapso se propagou para quase toda a estrutura, levando à sua ruína. Mais do que em estruturas convencionais vigadas, edifícios com lajes planas estão suscetíveis a esse tipo de colapso, que pode ser evitado com a adoção de algumas soluções de projeto. "Para a segurança da laje para o colapso progressivo, é muito importante que cabos e barras de aço CA-50, CA-60 passem sobre os pilares para que, no caso de ruptura do concreto sobre os pilares, os cabos e barras sustentem a laje mesmo que puncionada", comenta o projetista Cláudio Adler. Outra recomendação do projetista, que também consta na NBR 6.118:2014 -Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento, é garantir que a armadura positiva atravesse a laje sobre as linhas apoio.

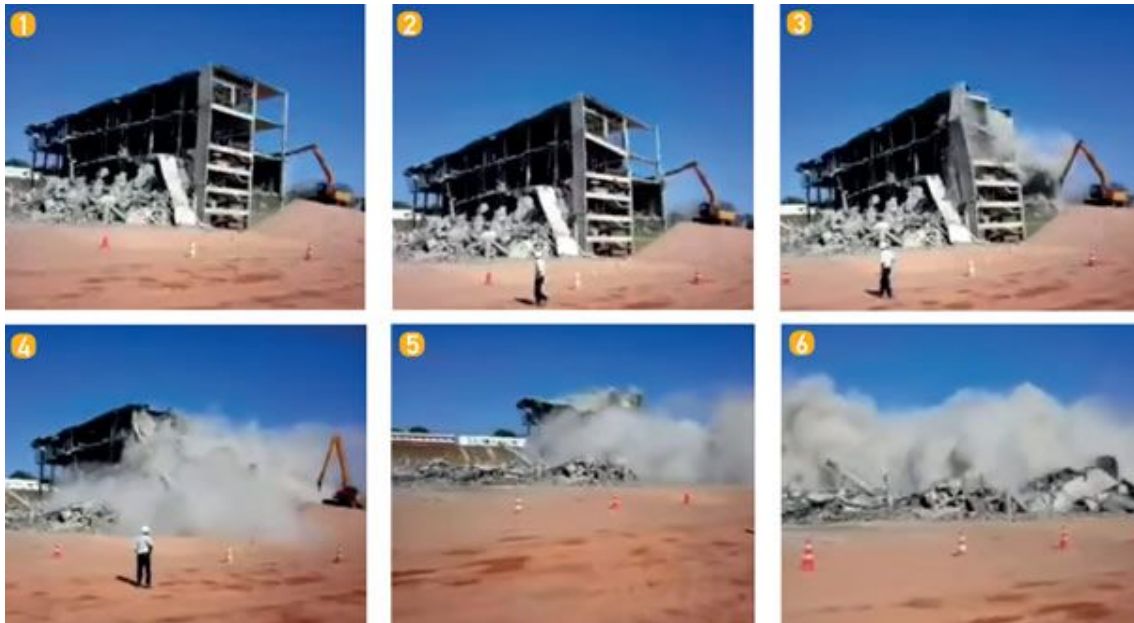

Vídeo mostra a demolição da estrutura que não desabou no acidente do dia 11 de julho de 2013, em Teresina, durante a construção de um shopping. Os danos provocados pela ruptura do pilar não ficam contidos ao trecho, mas se propagam por toda a edificação

## Veja alguns produtos para estruturas com grandes vãos

### Hiperplastificantes

A linha de produtos Masterglenium, da Basf, possui aditivos hiperplastificantes que permitem a produção de concreto autoadensável. Os aditivos são especialmente formulados para aplicações em que sejam necessárias reduções elevadas de água, manutenção de slump, resistências iniciais superiores e grande durabilidade.

Basf

(11) 2039-2273

[www.basf.com.br](http://www.basf.com.br)



### Concreto autoadensável

A linha de aditivos Sika ViscoCrete permite produzir um concreto autoadensável com altas resistências à compressão (mais de 150 MPa). De lançamento fácil e rápido, sem necessidade de vibração, este concreto passa sem esforço através de fôrmas complexas e de densas ferragens, sem segregação ou exsudação.

Sika

0800-703-7340

[bra.sika.com](http://bra.sika.com)



## Adição

Embalado na forma de pó, Xypex Admix C-500 NF, da MC Bauchemie, consiste em uma mistura de cimento Portland, sílica e diversas substâncias químicas ativas. Quando adicionado ao concreto, as substâncias reagem com o produto, gerando uma formação cristalina insolúvel que sela os poros e as capilaridades contra a penetração da água ou substâncias agressivas.

MC Bauchemie

(11) 4158-9158

[www.mc-bauchemie.com.br](http://www.mc-bauchemie.com.br)



## Cordoalhas engraxadas

A ArcelorMittal fornece as cordoalhas engraxadas para execução de projetos em lajes protendidas. Trazida para o Brasil em 1996, a protensão sem aderência viabiliza grandes vãos sem vigas aparentes e promove agilidade na execução da obra, com economia de materiais como aço, fôrmas e concreto.

ArcelorMittal

0800-015-1221

[brasil.arcelormittal.com](http://brasil.arcelormittal.com)



## Mesa deslizante

Ideal para a execução rápida de grandes lajes, principalmente as protendidas, a mesa deslizante da SH pode ser movimentada horizontalmente, sobre rolamentos, ou verticalmente, com auxílio de grua. O escoramento convencional é mínimo e, em alguns casos, nem é necessário qualquer escoramento adicional. O equipamento não precisa ser desmontado para a movimentação.

SH Fôrmas

0800-282-2125/(21) 2529-7676

[www.sh.com.br](http://www.sh.com.br)



## Escoramento

O Mecaner, da Mecan, é um sistema integrado de escoramento e reescoramento com desenforma rápida indicado para lajes nervuradas que utilizem fôrmas pré-moldadas de prolipropileno. Solução simples para os trabalhos de cimbramentos metálicos, permite a liberação das fôrmas sem a retirada das escoras.

Mecan

0800-200-0010/(31) 3629-4000

[www.mecan.com.br](http://www.mecan.com.br)



## Painéis modulares

Uma variação do Mills Deck, o sistema Deck Light, da Mills, é aplicável em lajes com espessura de até 25 cm de edificações comerciais e residenciais. A grande diferença é que os painéis modulares são apoiados diretamente nas escoras metálicas, dispensando a viga principal. As demais características são as mesmas do sistema Mills Deck, incluindo as cabeças descendentes (drop-head).

Mills

(11) 3787-4177

[www.mills.com.br](http://www.mills.com.br)



### Fôrmas cubetas

Feitas de resinas termoplásticas, as fôrmas para laje nervurada da Atex moldam nervuras espaçadas entre eixos de 30 cm a 112,5 cm, com larguras de 5 cm a 16 cm e alturas de 15 cm a 42,5 cm. Por serem apoiadas diretamente sobre o escoramento, as fôrmas dispensam assoalhos e outras tecnologias, reduzindo o consumo de material de construção.

Atex

0800-979-3611 / (11) 2438-6001

[www.atex.com.br](http://www.atex.com.br)



### Mesas voadoras

Transportada por grua, em um único movimento, a mesa Skytable, da Peri, pode ser montada em dimensões de até 24,4 m x 6,10 m. A mesa, que necessita de apenas duas vigas treliçadas, viabiliza um processo de montagem rápida por meio de pino simples e contrapino. O trabalho é realizado a partir da extremidade da laje, sem que seja necessário os trabalhadores irem para a mesa.

Peri

(11) 4158-8188

[www.peribrasil.com.br](http://www.peribrasil.com.br)



### Fôrmas plásticas

As fôrmas plásticas para laje nervurada da Astra proporcionam bom acabamento ao concreto e reduzem o consumo de material de construção. Podem ser reutilizadas na obra ou mantidas na laje, como acabamento final. Em um dos processos construtivos disponibilizados pela empresa, as fôrmas ficam apoiadas sobre painéis de compensado. Em outro, fôrmas com abas mais curtas são diretamente apoiadas sobre escoras.

Astra

0800-165-051

[www.astra-sa.com.br](http://www.astra-sa.com.br)



### Fôrmas e escoramentos

A fôrma recuperável Recub, da Ulma, é um sistema para execução de lajes nervuradas que reúne, no mesmo equipamento, cubetas, escoramento e reescoramento. Apoiadas em uma grelha metálica e escoradas por torres ou escoras, as cubetas são reforçadas com chapas metálicas nas bases que evitam deformações durante a concretagem e desenforma.

Ulma

(11) 4619-1300

[www.ulmaconstruction.com.br](http://www.ulmaconstruction.com.br)

