



# Processos Avançados de Microeletrônica

## Litografia

### Aula2


Prof. Dr. Antonio Carlos Seabra  
Dep. Eng. de Sistemas Eletrônicos  
Escola Politécnica da USP  
[antonio.seabra@usp.br](mailto:antonio.seabra@usp.br)

## Litografia Top-Down (Aula Anterior)

- Litografia na Indústria de CIs
  - Litografia Óptica
  - Litografia por Raios-X
- Litografia Top-Down para Nanotecnologia
- Aplicações



# Possibilidades Litográficas

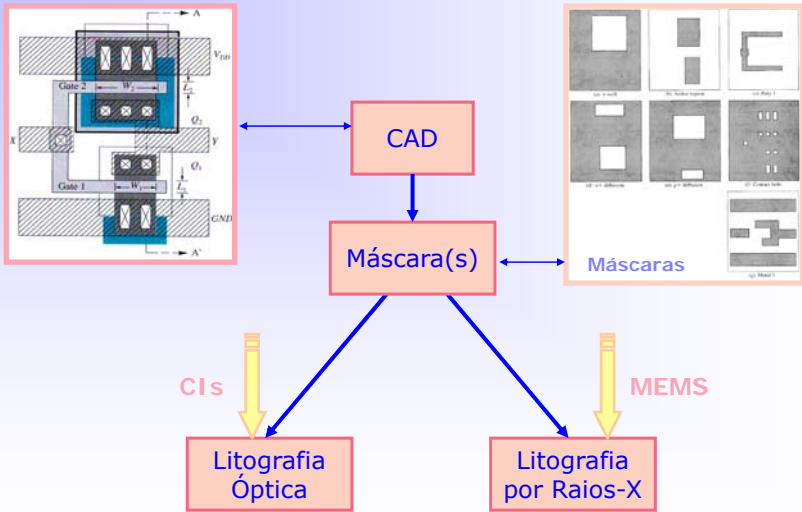


## Litografia na Indústria de CIs


- A indústria de CIs avança muito rápido e põe mitos por terra

### 4. NEC Nanoscale Transistor (2005)

Today, silicon transistors are used almost everywhere, as the key processing device, embedded in various kinds of equipments. By nature, higher speed, lower power, and increased functionality can be achieved by decreasing the size of the transistors. NEC fabricated a 5-nm-gate world-smallest transistor and successfully confirmed the transistor operation at room temperature. This small transistor is expected to be realized around 2020. NEC also succeeded to develop the high-resolution electron beam resist (Calixarene) for the precise fabrication of such minute devices. NEC investigates the possibility of future LSI through the investigation of nanoscale transistor.

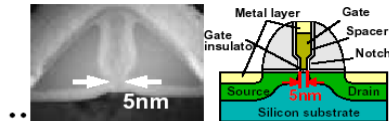

Photograph and figure of 5-nm-gate transistor.

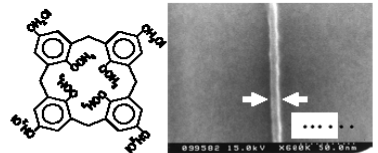

Calixarene resist and its 8-nm pattern. (This work is in collaboration with TOKUYAMA Co.)




# Litografia para MEMS




Univ Michigan -  
Vibratory Gyroscope




MIT: Turbo  
Machinery

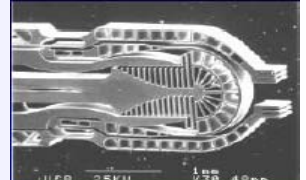

UC Berkeley: BSAC-C  
Keller Silicon Tweezers


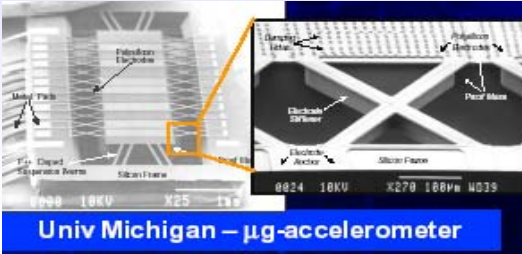


Univ Michigan –  $\mu$ g-accelerometer

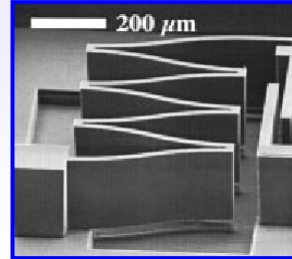

# Litografia para MEMS

## Dispositivos Ópticos

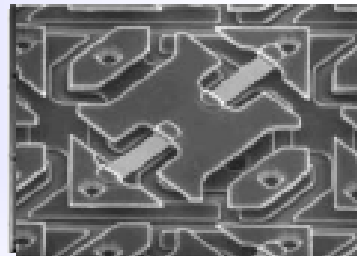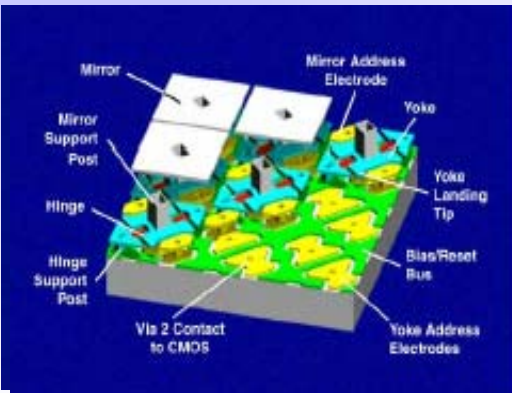

Digital Light Processor!  
(DLP)




# Litografia Top-Down


- Litografia na Indústria de CIs
  - Litografia Óptica
  - Litografia por Raios-X
- Litografia Top-Down para Nanotecnologia
- Aplicações



# Hoje

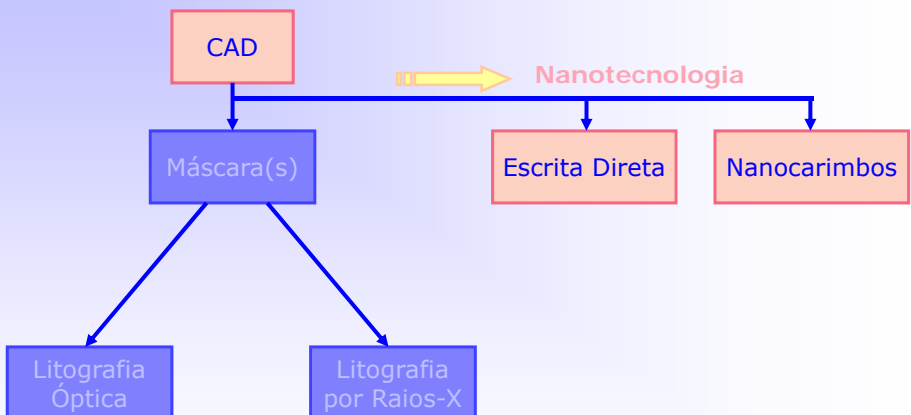

# Onde se situa a Nanotecnologia?

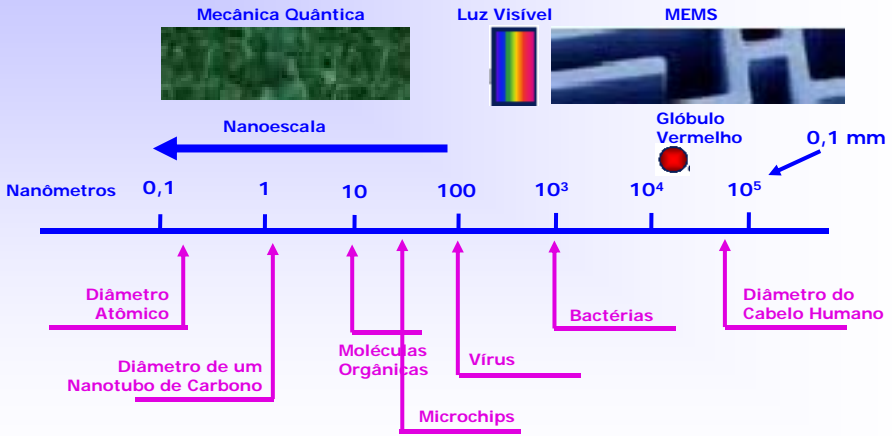

# Litografia Top-Down para Nanotecnologia

- Não precisa de 35 níveis
- Não precisa ter a mesma produtividade
- **Precisa** ter resolução na faixa 10-100nm
- Precisa ter capacidade de alinhamento para apenas 2-3 níveis




# Litografia Top-Down para Nanotecnologia

- Em quê ela pode contribuir com estruturas auto-formadas (bottom-up)?
  - Posicionamento em locais pré-definidos
  - Fabricação de estruturas com qualquer geometria (2D-3D)
  - Fabricação de estruturas em qualquer material
  - Possibilita o acesso ao mundo exterior (realizando conexões e nanoconexões)
- Combinada com estruturas auto-formadas cria um enorme potencial inovativo em pesquisa e novos produtos




# Nanoconexões

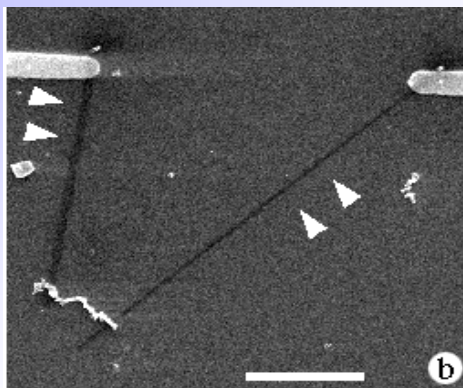

Estruturas protéicas (Microtúbulos)  
conectadas por nanofios.<sup>10</sup>



# Litografia Top-Down para Nanotecnologia

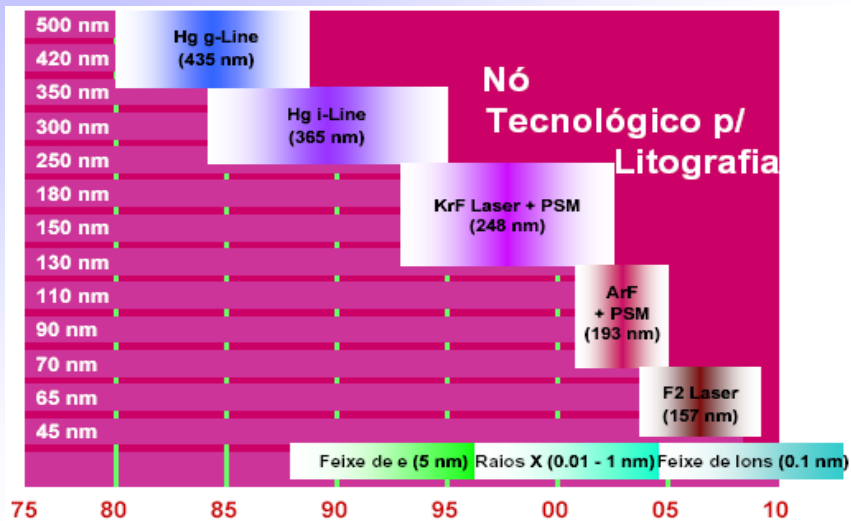


# Litografia Top-Down para Nanotecnologia

- Principais técnicas litográficas (top-down) para aplicação em nanotecnologia
  - Feixe de elétrons
  - Raios-X (EUV)
  - Feixe de Íons
  - Holografia
  - Nanoimpressão
  - Varredura de Sonda (SPL ou PPL)
  - Litografia óptica!



# Litografia Top-Down para Nanotecnologia


- Litografia por Feixe de Elétrons

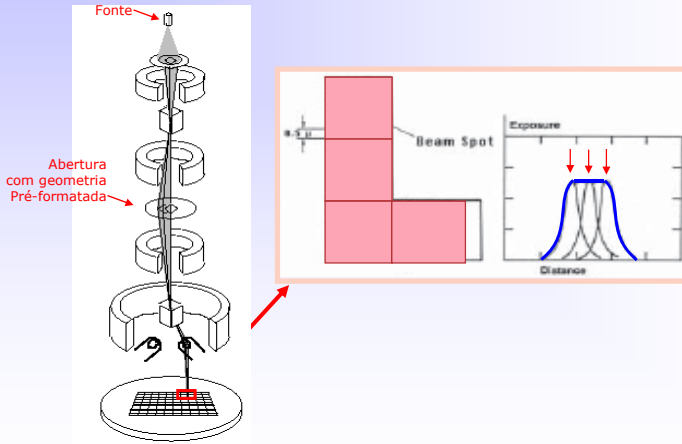

# Litografia por feixe de elétrons

- Afinal, é um microscópio eletrônico de varredura?

Eletrostáticas (10-100ns)

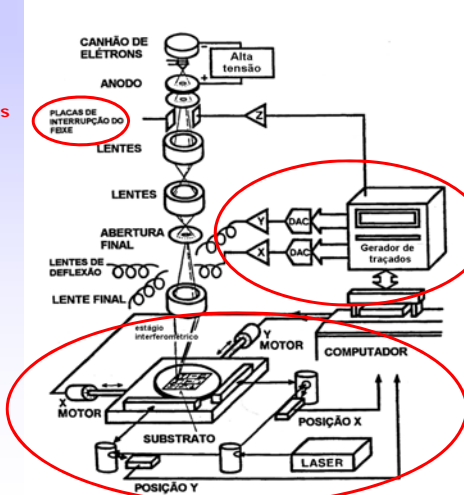

16bits  
0,1nm capacidade de endereçamento

4", 6", 8"  
2nm ~ 0,5nm capacidade de posicionamento






# Litografia por Feixe de Elétons

- Difração não limita a resolução
- Resolução depende basicamente do diâmetro do feixe,  $\sim 5\text{nm}$
- Aplicações
  - Escrita direta (inclusive para fabricação de máscaras)
    - Pesquisa
    - Prototipagem
  - Projeção (stepper)
- Limitações
  - Serial, produtividade adequada para pequenas séries e pesquisa
  - Efeito de proximidade
  - Opera em alto vácuo ( $10^{-6} \sim 10^{-10}$  torr)



# Limitação da Resolução

## Aberração Esférica

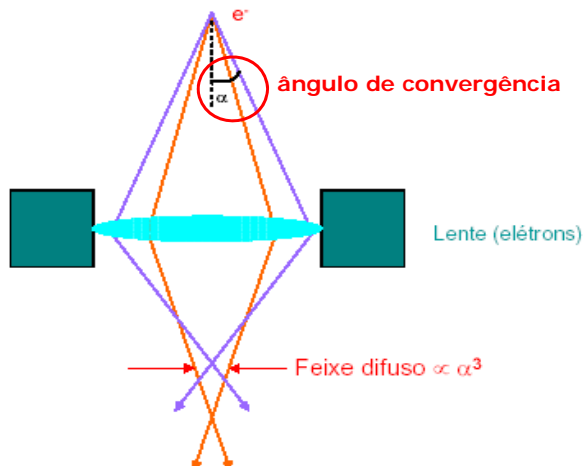

# Limitação da Resolução

## Interação Coulombiana

Efeito Boersch



- Elétrons repelem-se na direção do feixe
- Causa espalhamento de energia dos elétrons
- Resulta em aberração cromática

Efeito Loeffler



- Elétrons repelem-se ou colidem na direção radial
- Causa mudança de trajetória e espalhamento de energia dos elétrons
- Resulta em aberração cromática esférica



# Limitação da Resolução

$$d = \sqrt{d_g^2 + d_s^2 + d_c^2 + d_d^2}$$

Para aumentar a resolução:

$\uparrow M$  ,  $\uparrow V_b$  ,  $\downarrow \Delta E$  ,  $\downarrow f$  ... e ...  $\alpha$ ?

$$d_g^2 (\text{fonte virtual}) = \frac{d_v}{M} \quad (d_v = \text{tamanho da fonte, } M = \text{desmagnificação})$$

$$d_s^2 (\text{aberração esférica}) = \frac{1}{2} C_s \alpha^3 \quad (C_s = \text{aber. esférica, } \alpha = \text{ângulo de conv.})$$

$(C_s \propto \text{distância focal} \leftrightarrow \text{distância de trabalho})$



$$d_c^2 (\text{aberração cromática}) = C_c \alpha \frac{\Delta E}{V_b} \quad (C_c = \text{aber. cromática, } \Delta E = \text{esp. de Energia do feixe, } V_b = \text{tensão de acel.})$$

$$d_d^2 (\text{limite de difração}) = 0,6 \frac{\lambda}{\alpha} \quad \text{onde } \lambda = \frac{1,2}{\sqrt{V_b}} (\text{nm}) \quad \begin{matrix} V_b = 30\text{kV,} \\ \lambda = 0,08\text{nm} \end{matrix}$$



# Limitação da Resolução

## Resolução vs Ângulo de Convergência (Abertura)

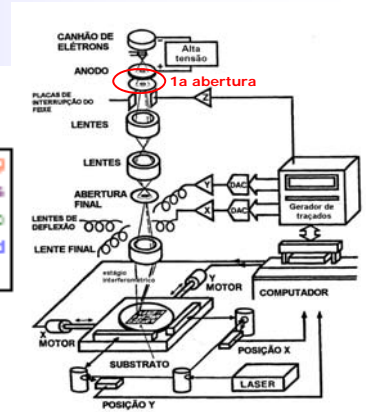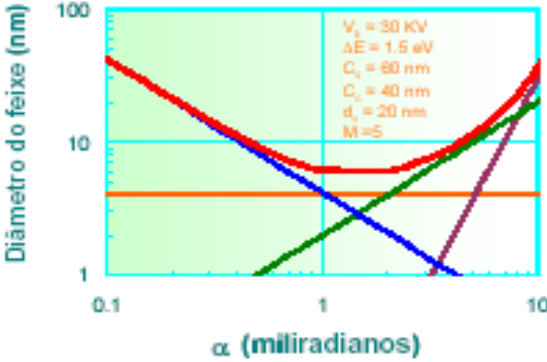

# Fonte de Elétons

## Emissão Termoiônica

Princípio de operação	Material	Brilho (B) (A/cm <sup>2</sup> /Sr)	Espalhamento de energia (eV)	Temperatura do Filamento	Vácuo na Fonte (torr)
Emissão de Elétons a Alta Temp.	W	~ 10 <sup>5</sup>	2 - 3	~ 3000K	10 <sup>-5</sup> - 10 <sup>-6</sup>
	LaBe	~ 10 <sup>6</sup>	2 - 3	2000 - 3000K	10 <sup>-7</sup> - 10 <sup>-8</sup>


## Emissão por Campo

Princípio de Operação	Material	Brilho (B) (A/cm <sup>2</sup> Sr)	Espalhamento de Energia (eV)	Temperatura do Filamento	Vácuo na Fonte (torr)
Electron Tunneling in High field	W	10 <sup>9</sup> - 10 <sup>10</sup>	0.2 - 0.5	Ambiente	< 10 <sup>-9</sup>




# Efeito de Proximidade

## Espalhamento de Elétrons no Resiste e no Substrato

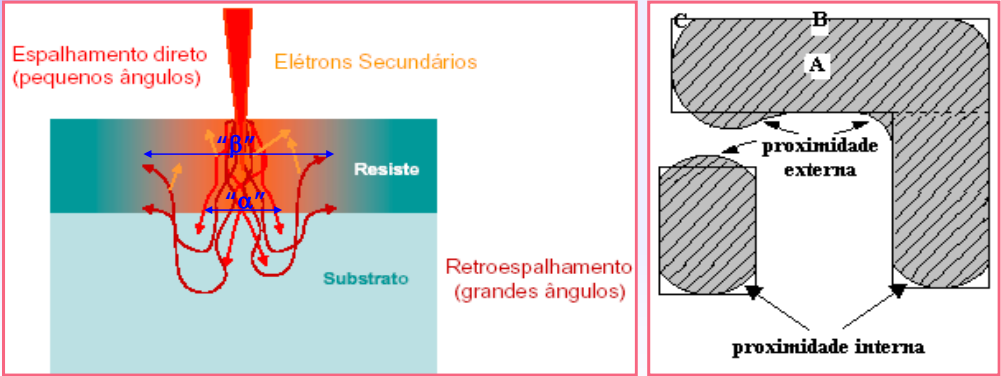

# Efeito de Proximidade

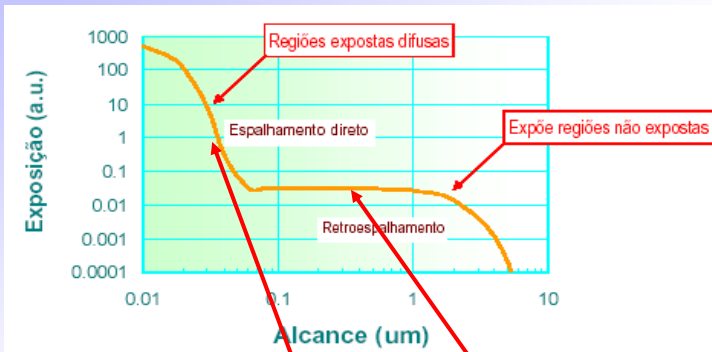

Pode ser modelado por uma dupla gaussiana:

$$I(r) = \frac{1}{(1 + \eta)} \left( \frac{1}{\pi\alpha^2} e^{-r^2/\alpha^2} + \frac{\eta}{\pi\beta^2} e^{-r^2/\beta^2} \right)$$

Em geral uma matriz de 50.000 x 50.000 pontos



# Efeito de Proximidade

- Substrato de Silício e resiste PMMA de 0,5  $\mu\text{m}$  de espessura

$$\eta = 0.75 \text{ (independente da energia do feixe)}$$

$$\text{keV} = 11 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35$$

$$\beta = 0.9 / 1.4 / 2.2 / 2.8 / 4.0 / 5.8$$

- Substrato de GaAs e resiste PMMA de 0,5  $\mu\text{m}$  de espessura

$$\eta = 1.4 \text{ (independente da energia do feixe)}$$

$$\text{keV} = 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 39$$



$$\beta = 0.7 / 1.0 / 1.3 / 1.8 / 2.2 / 2.6$$



# Distribuição de Energia Considerando o Efeito de Proximidade


PMMA = 400nm  
Si = 40 $\mu\text{m}$

PMMA = 400nm  
Nb = 20nm  
Si = 40 $\mu\text{m}$

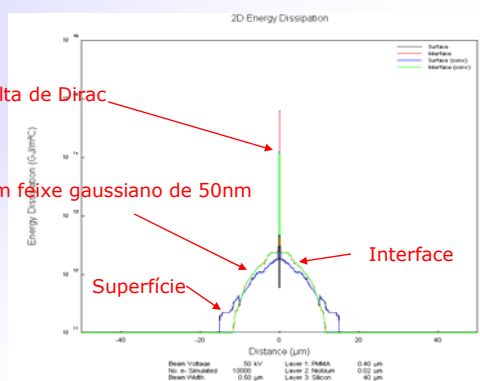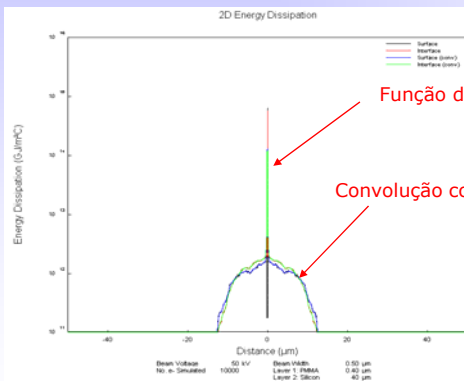

## Efeito de Proximidade

- Parâmetros de Efeito de Proximidade:
  - $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$

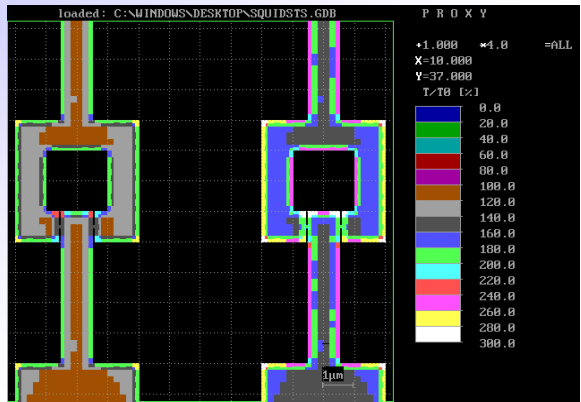

## Estratégias para minimizar o efeito de proximidade

- Utilize resistes finos
- Utilize substratos finos
- Ajuste a tensão de aceleração
- Divida a geometria em sub-estruturas com doses diferentes



# Litografia por feixe de elétrons


## Specification

- Direct Writing and SEM system
- Thermal assisted field emission
- Resolution:
  - 2 nm @ 20 KeV
  - 2 nm @ 1.0 KeV
- Column voltage range:
  - 200 – 30KV
- Resolution of laser interferometer register:
  - 2 nm
- Maximum wafer size: 4"
- Writing speed: 10MHz
- Load locked



# Litografia por Feixe de Ions

- Como LFE, LFI pode ser utilizada para escrita direta

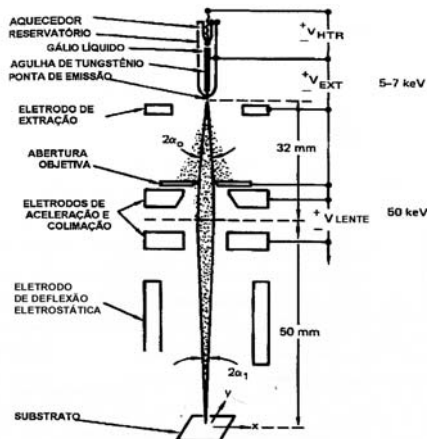

## Litografia por Feixe de Ions

---

- Características principais

- Menos sujeita à retroespalhamento (massas maiores)
- Resistes para LFI são mais sensíveis
- Maiores energias que LFE

➔ ~~Melhor resolução e produtividade~~

- Dificuldades

- Fontes de íons menos confiáveis
- Mais difícil de focalizar
- Menor profundidade de penetração (30nm ~ 500nm)
- Implantador Iônico de baixa energia!

